



# Manual de instrucciones

## Reloj PJ Masks




©2018 Frog Box/Entertainment One UK Limited

91-003447-002

# INTRODUCCIÓN

¡El **Reloj PJ Masks** de **VTech®** es el accesorio perfecto para los más pequeños! Además de mostrar la hora y contar con funciones como alarma, cronómetro y cuenta atrás, incluye 4 minijuegos para reforzar el aprendizaje de diferentes contenidos: los números y contar, las formas, etc. ¡Arregle el día con Gatuno, Buhíta y Gekko y conviértase en miembro de los PJ Masks!

## CARACTERÍSTICAS

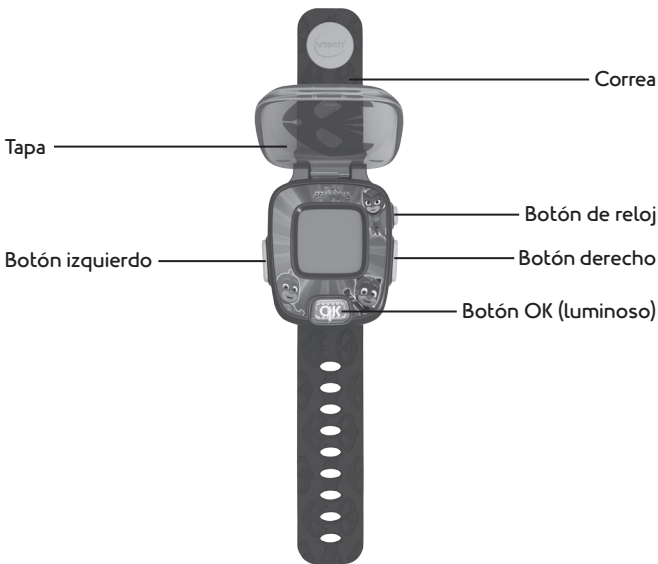

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un Reloj PJ Masks
- Un manual de instrucciones
- Una pila CR2450 (dentro del producto)

## ADVERTENCIA:

- \* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- \* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

# ESPECIFICACIONES

PILA	Una pila CR2450
FORMATO DE HORA	12 h o 24 h
PANTALLA	Digital
CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS	0°C - 40°C (32°F - 104°F)

## Advertencias importantes

- El reloj no es acuático. No se puede mojar.
- No sumergir ni usar en la ducha, baño o piscina.
- Mantener la tapa siempre cerrada cuando no se use.

- Es posible que las personas con pieles muy sensibles sientan irritación después de llevar puesto el reloj durante largos periodos de tiempo. En dicho caso, consulte con su médico.

## Tapa

Abra la tapa para ver la hora. Cuando esté cerrada, toque la parte inferior para activar una melodía de los PJ Masks y un efecto luminoso.

## Botones izquierdo y derecho

Utilice estos botones para seleccionar una función o actividad y desplazarse por los menús.

## Botón OK (luminoso)

Pulse este botón para confirmar una selección.

## Botón de reloj

Púselo para volver a ver la hora desde cualquier función o actividad.


# FUENTE DE ALIMENTACIÓN

El Reloj PJ Masks de VTech® funciona con una pila CR2450, incluida solo para demostración.

## INSTALACIÓN DE LA PILA

**Nota:** para un mejor rendimiento, deseche la pila incluida en el producto y utilice una nueva.

1. Localice el compartimento de la pila en la parte posterior del juguete y ábralo con un destornillador.
2. Coloque una pila CR2450 nueva según muestra el dibujo.
3. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento.

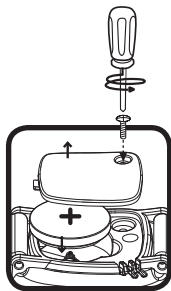

## ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA

- Utilice una pila de botón de litio CR2450. Este producto no es compatible con pilas de litio recargables LIR2450.
- No deje que el niño juegue con la pila debido al riesgo de atragantamiento.
- Utilice únicamente el tipo de pila recomendada.
- No utilice una pila deteriorada.
- Instale la pila correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- La pila debe ser instalada por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire la pila usada del juguete.
- Extraiga la pila cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire la pila al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire la pila recargable del juguete para su carga.
- Se debe recargar la pila recargable siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



# PARA EMPEZAR A USAR EL RELOJ PJ MASKS

Cuando utilice el reloj por primera vez, abra la tapa y pulse los botones izquierdo, derecho y OK durante aproximadamente 5 segundos para salir del modo demostración (oírás 3 pitidos breves). Luego, pulse cualquier botón para activar el reloj y ajustar la hora.


## Nota:

- Cuando el nivel de la pila esté bajo, solo estará disponible la función de reloj. Se recomienda sustituir la pila antes de seguir usando la unidad.
- Si la pila se está agotando y el reloj se apaga, deberá volver a introducir los ajustes de hora al cambiarla.

## DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de la pila, la pantalla se desconectará de forma automática tras 30 segundos de inactividad. Pulse cualquier botón o abra la tapa para encenderla de nuevo.

La pantalla también se apagará cuando el nivel de la pila esté muy bajo. Si ve este icono en pantalla, le recomendamos que cambie la pila.

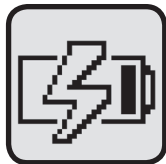

## ACTIVIDADES

### Reloj

Cuando la pantalla esté apagada, pulse el botón de reloj para encenderla y ver la hora.

## Menú

Pulse los botones izquierdo o derecho para acceder al menú principal, donde podrá elegir entre 5 actividades diferentes:

1. Alarma 	2. Cronómetro 	3. Cuenta atrás 
4. Juegos 	5. Ajustes 	

### 1. Alarma

Pulse los botones izquierdo y derecho para elegir la hora y el tono (incluye 3 tonos de alarma diferentes).



### 2. Cronómetro

Pulse el botón OK para iniciar el cronómetro y púlselo nuevamente para detenerlo. Para reiniciarlo, pulse los botones izquierdo o derecho.



### 3. Cuenta atrás


Elija un intervalo de tiempo con los botones izquierdo o derecho y pulse el botón OK para iniciar la cuenta atrás; púlselo de nuevo para detenerla. Para reiniciarla, pulse los botones izquierdo o derecho.



## 4. Juegos


### 4.1. Misión en el Gekkomóvil

Gekko intenta encontrar el laboratorio móvil de Romeo. Ayúdelo seleccionando el camino correcto en función de las diferentes formas que aparecen.

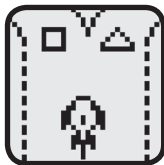

### 4.2. Persecución matemática

Lunática intenta escapar escondiéndose en los edificios de la ciudad. Ayude a Buhíta a capturarla resolviendo las operaciones matemáticas para elegir la puerta correcta.

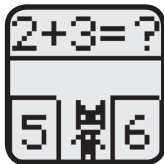


### 4.3. Discos voladores

Gatuno está practicando su puntería con discos voladores. Siga las instrucciones para golpear el disco con el número más alto o más bajo.



### 4.4. Ninjalinos

Ninja Nocturno y sus ninjalinos se han escondido en el parque de la ciudad. Ayude a los PJ Masks a contar el número de ninjalinos que se han escondido.

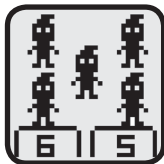

## 5. Ajustes

### 5.1. Tema del reloj

Elija entre 9 temas/animaciones diferentes con los botones izquierdo y derecho.





## 5.2. Reloj de cuco

Al activar esta opción, el reloj sonará cada hora en punto entre las 7.00 y las 19.00 a menos que esté jugando en alguno de los minijuegos.



## 5.3. Ajustes de hora

Pulse los botones izquierdo o derecho para ajustar la hora y elegir entre el reloj de 12 h o 24 h.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite la pila cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite la pila.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner la pila.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice una pila nueva.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



**PRODUCTO  
LED CLASE 1**



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**


**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



**Para más información  
sobre nuestros productos,  
visite nuestra página web:**

***www.vtech.es***



VTech y el logotipo de VTech TM & © 2018 VTech Holdings Limited. Todos los derechos reservados  
**Impreso en China.**