

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Super télécommande parlante



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Super télécommande parlante** de **VTech®** !
Félicitations!

Grâce à cette télécommande, Bébé se lance dans un jeu d'imitation et change de chaîne comme les grands. Plus de 100 phrases, sons, mélodies et chansons pour permettre à votre enfant de découvrir l'alphabet en musique, les nombres de 1 à 10, les contraires, la météo du jour et bien plus encore !



CONTENU DE LA BOÎTE

- Une **Super télécommande parlante** de VTech®
- Ce manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

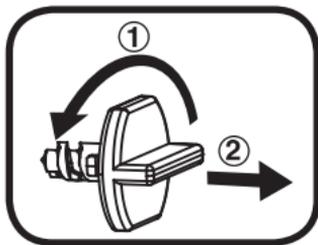

ALIMENTATION

1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au-dessous du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles LR03/AAA neuves en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

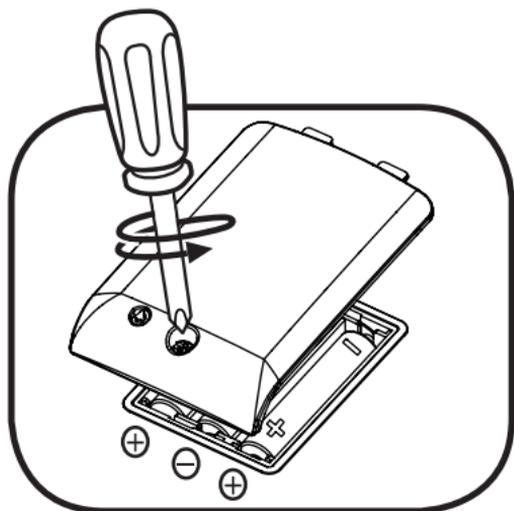

2. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet ou ajuster le volume sonore, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** ou **Volume élevé** .
Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** .

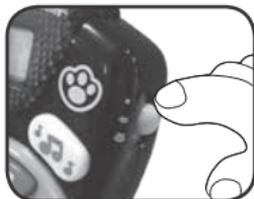

2. Curseur de sélection

Déplacer le **curseur de sélection** pour passer facilement du **mode Jeu** au **mode Apprentissage** .



3. Bouton Météo

En appuyant sur ce bouton, Bébé découvre la météo du jour, tout cela accompagné d'effets sonores de pluie, de vent, de neige...



4. Bouton Musique

Appuyer sur ce bouton pour écouter trois styles différents de mélodies entraînantes.




5. Bouton A, B, C

Appuyer sur ce bouton pour chanter à l'unisson avec Skip deux chansons sur le thème de l'alphabet !




6. Chaîne suivante/Chaîne précédente

Appuyer sur le plus ou le moins pour changer de chaîne et entendre des sons rigolos.

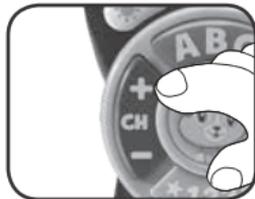

7. Volume fort/Volume faible

Appuyer sur le plus ou le moins pour apprendre à différencier les niveaux de volume et déclencher des sons d'animaux trop mignons.

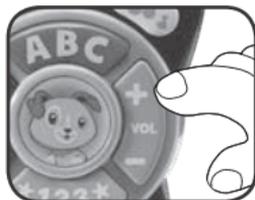

8. Bouton 1, 2, 3

Appuyer dessus pour déclencher - en fonction du mode choisi - des jeux de rapidité sur le thème des nombres. L'objectif est de trouver les bons nombres ou d'appuyer sur les touches lumineuses pour apprendre à compter tout en s'amusant !



9. Boutons Nombre

Appuyer sur les différents boutons Nombre pour compter avec Skip et pour entendre des sons d'animaux rigolos.



ACTIVITÉS

Mode Jeu

Appuyer sur les boutons pour accéder aux différentes activités et interactions rigolotes !

Mode Apprentissage

En appuyant sur les différents boutons, Bébé découvre et apprend de nouveaux mots, les nombres de 1 à 10, l'alphabet et bien plus encore !

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« A, B, C ! 1, 2, 3 !

Change de chaîne,

Et joue avec moi !

Ouais ! Ouaf ! »

Chanson 2 :

« A, B, C, D, E, F, G.

H, I, J, K, L, M, N, O, P.

Q, R, S, T, U, V.

W, X, Y et Z ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

