

**vtech**<sup>®</sup>

# Manual de instrucciones

**MARBLE  
RUSH**

**CIRCUITO DE  
CANICAS INTERACTIVO**  
*RACING TRACK SET*



## **ADVERTENCIA:**

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**NOTA:** le recomendamos conserve esta Guía de inicio rápido ya que contiene información importante.


**ADVERTENCIA:** No apunte hacia los ojos o cara.

**ADVERTENCIA:** No lanzar otro objeto diferente al incluido con este juguete.

**ADVERTENCIA:** No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene pequeños elementos y bolas. Peligro de asfixia.

## **INSTALACIÓN DE LAS PILAS**

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

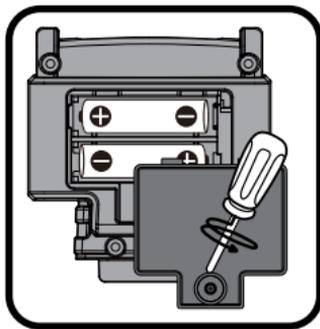

## **¡ADVERTENCIA!**

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

### PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales
- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.


## PEGATINAS

Asegúrese de colocar correctamente las pegatinas en el juguete tal como se indican más abajo:







M-19

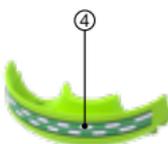

T-05

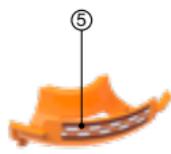


T-03

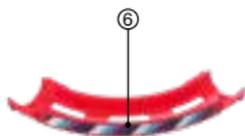


T-04



T-16

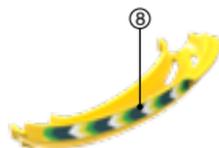


T-01



T-02



M-01

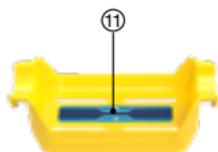

M-07



B-02



B-04



B-05

# CARACTERÍSTICAS

## 1. Línea de salida

Cuando una canica pasa por la línea de salida, se activarán luces y sonidos muy divertidos.



## 2. Botón para activar música

Pulsa este botón para cambiar la música.



## 3. Interruptor On/Off sonido

Desliza el interruptor hasta el final, para activar música y efectos a la vez. Desliza el interruptor hasta el medio, para activar solo efectos. Desliza el interruptor para apagar música y efectos.



## 4. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad principal se desconectará de forma automática tras unos minutos de inactividad.

Para encenderla de nuevo deslice el selector a la posición On/Off o a las diferentes posiciones para encender música o efectos. La unidad se apagará cuando las pilas no estén completas.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

VTech Electronics Europe

Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)

Tel: 91 312 07 70 (solo para España)

[www.vtech.es](http://www.vtech.es)

***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

