

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Manual de instrucciones

## Hipo mordedor



© 2016 VTech  
Tdos los derechos reservados  
**Impreso en China**  
91-003200-003

*Queridos padres:*

*En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*


*Para más información sobre nuestros productos visite:*

*[www.vtech.es](http://www.vtech.es)*

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Hipo mordedor de VTech®** !

Hipo mordedor de **VTech®** es un dulce juguete que acompañará al más pequeño en cada momento convirtiéndose en su amigo más fiel. Tiernas melodías, canciones y frases para relajar al bebé, además de dos mordedores para calmar el dolor por la salida de los primeros dientes.

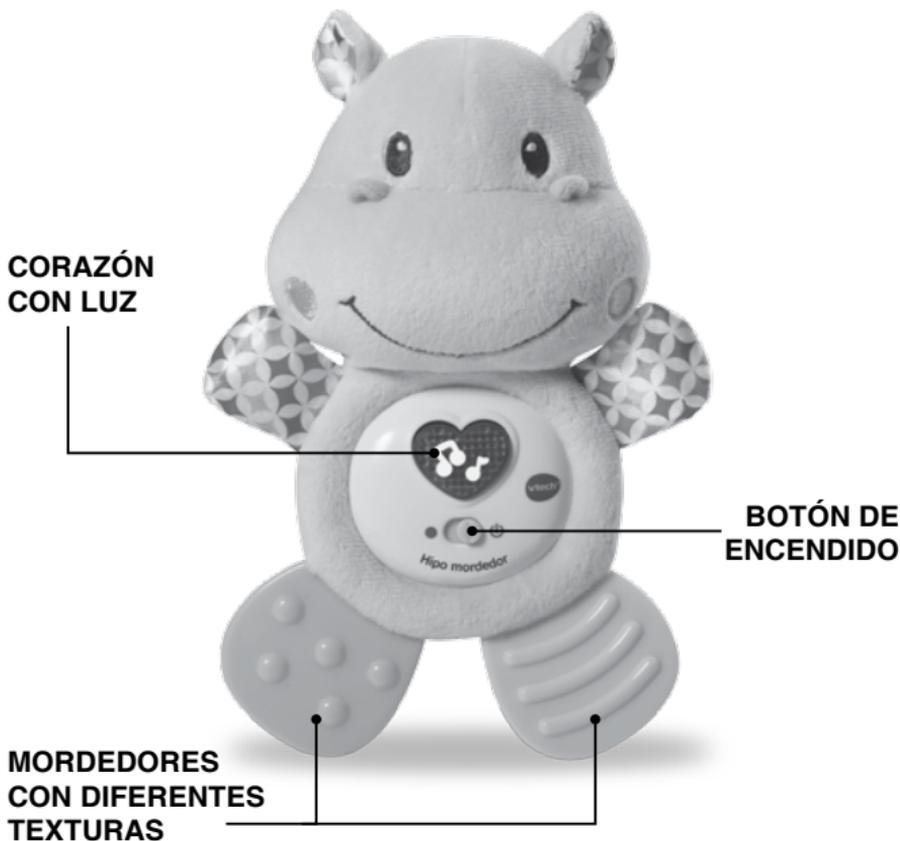

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Hipo mordedor VTech®**
- Un manual de instrucciones


## ADVERTENCIA:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte del juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

## Nota:

Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.

## SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

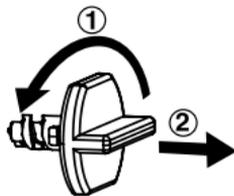


- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

# PARA EMPEZAR A JUGAR

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use un destornillador para retirar la tapa.
3. Coloque tres pilas de botón LR44 nuevas según muestra el dibujo.

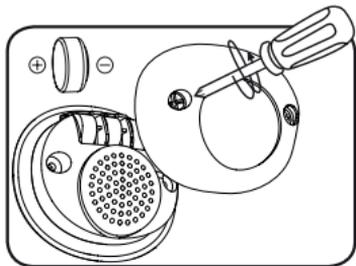

Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

## ADVERTENCIA

- Use únicamente pilas alcalinas de botón tipo LR44 con este juguete.
- Las pilas de botón del aparato deben mantenerse fuera del alcance de los más pequeños que aún se llevan cosas a la boca. En caso de que fueran tragadas por accidente, por favor consulte con un médico de inmediato.
- Inserte las pilas respetando los signos de polaridad.
- No utilice pilas que pudieran estar dañadas.
- No se deben producir cortocircuitos en los bornes de las pilas.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Si la unidad no se va a usar durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No mezcle pilas usadas con nuevas.
- No mezcle pilas de distinto tipo (estándar, alcalinas o recargables).
- No recargue pilas de botón que no sean recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo pueden ser recargadas por un adulto.

### IMPORTANTE: NO UTILICE PILAS RECARGABLES CON ESTE JUGUETE

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad. 
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).   

- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

# CARACTERÍSTICAS


## 1. Botón de encendido

Para encender el juguete deslice el selector a la posición (⏻).



## 2. Módulo extraíble

La parte electrónica del juguete se puede extraer para poder lavar Hipo mordedor de forma manual. Retire la cubierta de las pilas y separe ambas piezas.

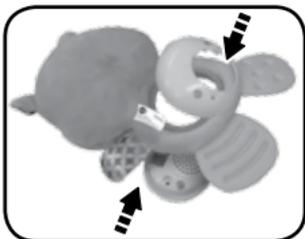

## 3. Mordedores

Antes de usarlo por primera vez y después de cada uso, lave los mordedores con jabón y agua templada. No use agua hirviendo, microondas o lavavajillas para lavarlos.



## 4. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad presione el corazón.


**NOTA: Si el juguete se apaga de repente durante el juego, recomendamos que cambie las pilas por unas nuevas.**

# ACTIVIDADES

1. Deslice el botón interruptor para encender el juguete. Escuchará una canción y una frase a la vez que se enciende la luz.



2. Pulse en el corazón para activar canciones y melodías. La luz se encenderá a la vez.

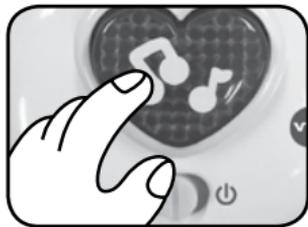

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech](mailto:informacion@vtech).





# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**SELLO DEL ESTABLECIMIENTO**

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

