

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Manuel d'utilisation

## Mimi Do Ré Mi



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mimi Do Ré Mi** de **VTech®**. Félicitations !

Cette adorable peluche colorée accompagne votre enfant tout au long de la journée. En mode Jour, il fait le plein de découvertes et apprend les chiffres, les notes de musique ou encore les couleurs. Quand vient la nuit, le ventre de **Mimi Do Ré Mi** s'éclaire doucement au rythme de jolies mélodies pour aider votre tout-petit à s'endormir.

8 boutons formes

Curseur Marche/Arrêt/  
Réglage du volume sonore

Curseur Jour/Nuit



Bouton Ventre  
lumineux

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Mimi Do Ré Mi de VTech®
- Un manuel d'utilisation

**ATTENTION :** pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


**WARNING:** All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please keep this user's manual as it contains important information.

## ALIMENTATION

### Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles du module électronique situé à l'intérieur de la peluche à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AAA/LR03 en respectant le schéma situé dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le compartiment à piles et s'assurer que les vis sont bien serrées.

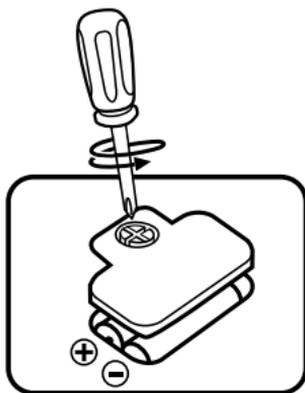

## Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.




- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## FONCTIONNALITÉS


### 1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**  sur la position  **Volume faible**   ou sur la position  **Volume fort**  . Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**  sur la position  **Arrêt**  .

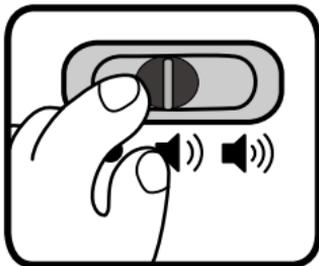

## 2. Curseur Jour/Nuit

Déplacer le  **curseur Jour/Nuit** sur la position **Jour** ☀️ ou sur la position **Nuit** 🌙. Vous entendrez des chansons, des mélodies, des phrases et des sons amusants dans chaque mode. Le ventre lumineux clignote de différentes couleurs en mode **Jour** et change doucement de couleurs en mode **Nuit**.

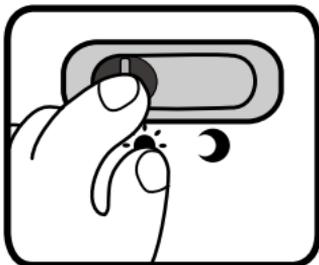

## 3. Huit pattes incluant 8 boutons formes

Les huit pattes colorées contiennent chacune un bouton forme qui permet de découvrir les formes, les notes de musique, les couleurs et de petites mélodies.



## 4. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Mimi Do Ré Mi** s'éteint automatiquement après environ 1 minute de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

### Note :

Si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse de la veilleuse s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS

## 1. Bouton Ventre lumineux

Appuyer sur le **bouton Ventre lumineux** pour découvrir les chiffres et entendre des chansons amusantes en mode **Jour**. En mode **Nuit**, vous entendrez des mélodies et une chanson douce. Maintenir le **bouton Ventre lumineux** appuyé pendant quelques instants pour activer 5 minutes de mélodies en continu en mode **Nuit**. Le ventre lumineux clignote de différentes couleurs en mode **Jour** et change doucement de couleurs en mode **Nuit**.



## 2. Boutons formes

Appuyer sur les **boutons formes** pour découvrir les formes, les notes de musique, les couleurs et des petites mélodies en mode **Jour**. Lorsqu'une mélodie est jouée, appuyer sur les **boutons formes** pour jouer la mélodie note par note. La mélodie reprendra si vous arrêtez d'appuyer sur les boutons. Le ventre lumineux clignote de différentes couleurs. En mode **Nuit**, vous entendrez de jolies mélodies et une chanson douce. Le ventre lumineux change doucement de couleurs.



# LISTE DES MÉLODIES

1. *Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur* - Bach
2. *Lettre à Élise* - Beethoven
3. *Ah, vous dirai-je, maman*
4. *Nocturne, Opus 9, n° 2* - Chopin
5. *Au clair de la lune*
6. *Canon en ré majeur* - Pachelbel
7. *Clair de lune* - Debussy
8. *Il pleut, il pleut, bergère*
9. *Le Grand Cerf*
10. *Bonjour, ma cousine*
11. *Pomme de reinette*
12. *Sur le plancher*
13. *Coccinelle demoiselle*
14. *Tous les animaux du monde*
15. *Dans la forêt lointaine*

# PAROLES DES CHANSONS

## Chanson n° 1 : sur l'air de *Skip to My Lou*

« Ma musique est une symphonie.  
Je m'appelle Mimi Do Ré Mi.  
Serre-moi fort tout contre toi  
pour écouter ma belle voix ! »

## Chanson n° 2 : *1, 2, 3, nous irons au bois*

« 1, 2, 3, nous irons au bois.  
4, 5, 6, cueillir des cerises.  
7, 8, 9, dans mon panier neuf.  
10, 11, 12, elles seront toutes rouges. »

## Chanson n° 3 : *Dodo, l'enfant do*

« Dodo, l'enfant do,  
L'enfant dormira bien vite.  
Dodo, l'enfant do,  
L'enfant dormira bientôt. »

# ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mimi Do Ré Mi** utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

# EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



CLASS 1  
LED PRODUCT

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

