


vtech[®]


Bedienungsanleitung


Interaktives Holz-Xylofon mit Tamburin

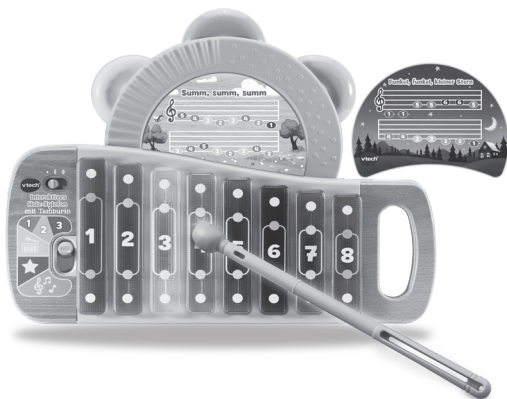

Einführung

Das **Interaktive Holz-Xylofon mit Tamburin** hat vier Spielmodi, mit denen Farben, Zahlen, kreatives Musizieren und Übungen zum Nachspielen entdeckt werden können. Aufleuchtende Tasten machen das Spielen von Melodien zum Kinderspiel und helfen, die Hand-Auge-Koordination zu schulen. Beim Betätigen der Tasten von Hand oder mit dem Schlägel werden passende Sätze, Töne und Musik ausgelöst, was den Kindern ganz nebenbei das Prinzip von Ursache und Wirkung näherbringt. Das Tamburin fungiert zum einen als Notenständer für die enthaltenen Liedkarten, zum anderen kann es zum freien Musizieren abgenommen werden.

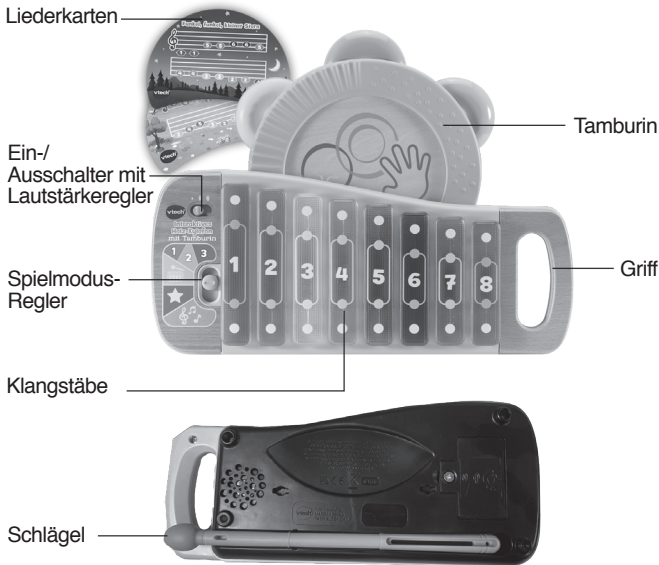

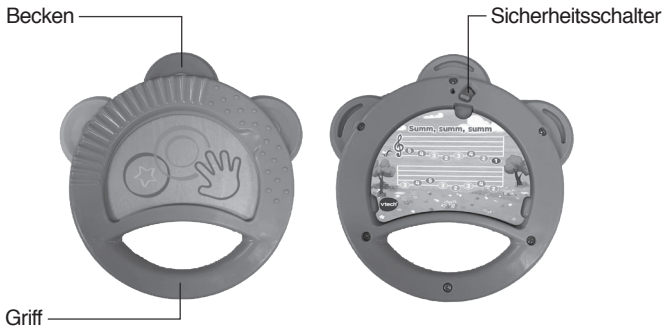

Inhalt der Packung

- Ein Xylofon
- Ein Schlägel
- Ein Tamburin
- Zwei auf Vorder- und Rückseite bedruckte Liederkarten
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernung der Transportsicherung

- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.

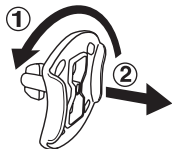

- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

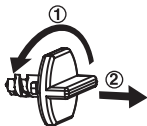

Erste Schritte


Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

Hinweis:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

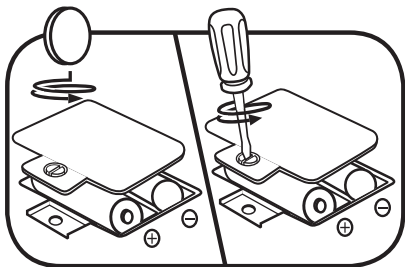

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.



Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften


1. Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereger

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Regler auf die Lautstärkeeinstellung **leise** » oder **laut** ». Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Regler auf die Aus-Position ●.



2. Spielmodus-Regler

Verschieben Sie den Spielmodus-Regler, um zwischen dem Lernmodus, Instrumentenmodus, Spielmodus und dem freien Musizierenmodus zu wählen.

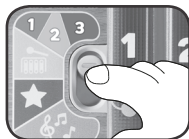

3. Klangstäbe und Schlägel

Nehmen Sie den Schlägel an der Rückseite des Xylofons heraus und tippen Sie behutsam auf einen der acht Klangstäbe, um zu spielen.



4. Griff

Der Griff am Xylofon erlaubt es, das Spielzeug leicht zu transportieren.




5. Tamburin

Entnehmen Sie das Tamburin an der Halterung, die oben am Xylofon angebracht ist. Zum Spielen genügt es, das Tamburin hin- und herzubewegen oder es an der Oberseite anzutippen. So können Sie den Rhythmus des Xylofons begleiten. Laden Sie andere Kinder zum gemeinsamen Spiel ein, um den Spaßfaktor zu steigern!



6. Liederkarten

Legen Sie eine der vier Liederkarten auf das Tamburin, wenn sich dieses über dem Xylofon befindet. Folgen Sie den Zahlen auf der Liederkarte, um bekannte Melodien zu spielen. Um die Liederkarten zu verstauen und zu ordnen, können Sie sie am hinteren Teil des Xylofons befestigen.

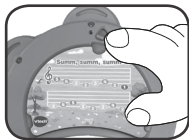

7. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu schonen, versetzt sich das **Interaktive Holz-Xylofon mit Tamburin** nach 60 Sekunden ohne Eingabe automatisch in den Schlafmodus. Um das Spielzeug wieder einzuschalten, verschieben Sie den Spielmodus-Regler oder tippen Sie auf einen der acht Klangstäbe des Xylofons.

Aktivitäten

1. Lernmodus

Schieben Sie den Spielmodus-Regler auf den Lernmodus und berühren Sie die Klangstäbe anschließend mit dem Schlägel, um Zahlen und Farben zu entdecken. Jedes Mal, wenn dieser Modus gewählt wird, wechselt die Anweisung zwischen dem Lernen von Zahlen und Farben hin und her. Wenn das Tamburin in das Xylofon gesteckt wird, wird eine Hintergrundmelodie abgespielt.



2. Instrumentenmodus

Schieben Sie den Spielmodus-Regler auf den Instrumentenmodus und berühren Sie die Klangstäbe anschließend mit dem Schlägel, um zufällig drei unterschiedliche Instrumente zu spielen: Xylofon, Glockenspiel oder Saiteninstrument. Wenn das Tamburin in das Xylofon gesteckt wird, wird eine Hintergrundmelodie abgespielt.



3. Spielmodus

Schieben Sie den Spielmodus-Regler auf den Spielmodus und drücken Sie auf einen der acht Klangstäbe des Xylofons, um eine Melodie auszuwählen. Folgt das Kind den Lichtern des Xylofons, so kann es die Melodie nachspielen. Wenn das Spiel einmal gelingt, hören Sie die vollständige Melodie.



4. Freier Musiziermodus

Schieben Sie den Spielmodus-Regler auf den freien Musiziermodus und berühren Sie die Klangstäbe des Xylofons, um einzelne Noten bis hin zu einer Melodie zu spielen. Nehmen Sie das Tamburin aus dem Xylofon heraus, um es mit dem Rhythmus zu bewegen. Laden Sie andere Kinder ein, um den Spaßfaktor zu steigern!



Melodienliste

1. *Funkel, funkel, kleiner Stern*
2. *Alle meine Entchen*
3. *Alle Vögel sind schon da*
4. *Backe backe Kuchen*
5. *Summ, summ, summ*
6. *Bruder Jakob*
7. *Rudere, rudere dein Boot*
8. *Hänschen klein*

Gesungene Lieder

Lied 1:

Heute spielen wir Xylofon,
wir legen los, treffen jeden Ton!

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nichtbenutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
6. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

