


Schlaf-gut-Fuchs



Einleitung

Genießen Sie beruhigende Geräusche und Schlaflieder, die mit sanften Lichtern untermalt werden. Der **Schlaf-gut-Fuchs** singt und sagt Sätze über Gefühle. Die unterschiedlichen Stoffe und Muster laden zum Entdecken ein.

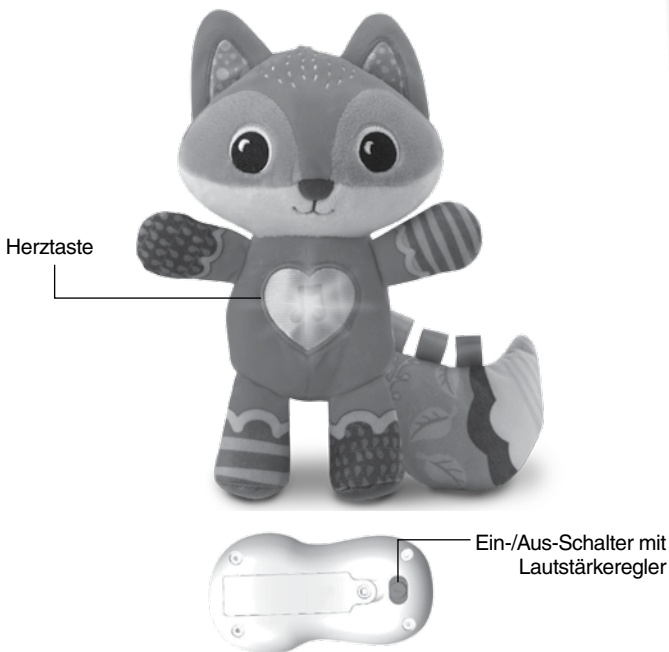

LIEFERUMFANG

- Ein **Schlaf-gut-Fuchs**
- Eine Bedienungsanleitung

ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


HINWEIS

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Sie können das Batteriefach mit einem Schraubendreher öffnen.
4. Setzen Sie 1 neue AAA-Batterie (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

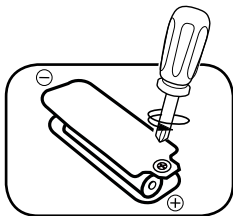

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ACHTUNG

Batterien dürfen nur von Erwachsenen eingesetzt werden. Bewahren Sie Batterien stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WASCHANLEITUNG


Der **Schlaf-gut-Fuchs** kann in der Waschmaschine gewaschen werden, wenn Sie zuvor die elektronische Einheit entnehmen.

1. Öffnen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite des **Schlaf-gut-Fuchses** und entnehmen Sie die elektronische Einheit.
2. Beachten Sie die Waschinweise auf dem Etikett am Fuchs.
3. Lassen Sie den Fuchs nach dem Waschen gut trocknen, setzen Sie die elektronische Einheit wieder ein und verschließen Sie den Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie diesen Schalter auf niedrige ◀ oder hohe Lautstärke ▶, um das Produkt einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf AUS ●, um das Produkt auszuschalten.

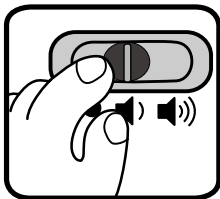

2. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet der Schlaf-gut-Fuchs sich nach circa 20 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Drücken Sie die Herztaste, um ihn wieder einzuschalten.


HINWEIS

In der Verpackung befindet sich das Produkt im Demomodus. Schalten Sie den **Schlaf-gut-Fuchs** aus und wieder ein, um mit ihm zu spielen. Sollte sich das Produkt während des Spielens abschalten, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

FUNKTIONEN

1. Herztaste

Drücken Sie auf die Herztaste, um verschiedene beruhigende Melodien oder Naturgeräusche zu hören. Halten Sie diese Taste gedrückt, um circa fünf Minuten Musik mit Naturgeräuschen zu hören. Das Licht wechselt dabei sanft die Farbe.

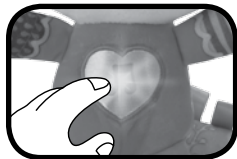

MELODIENLISTE

1. Alle Vögel sind schon da
2. Weißt du, wieviel Sternlein stehen
3. Winkum Winkum
4. Beethoven - Rondo a Capriccio
5. Lazy Mary, Will You Get Up?
6. Der Mond ist aufgegangen
7. Tchaikovsky - Dornröschen
8. MacDowell - To a Wild Rose
9. Vivaldi - Vier Jahreszeiten - Winter
10. Fuchs, du hast die Gans gestohlen
11. Hänschen klein
12. Tchaikovsky - Schwanensee
13. Mozart - Wiegenlied
14. Bach - Air
15. Pachelbel - Kanon in D

16. Brahms - Berceuse
17. Little Bo Peep
18. Kommt ein Vogel geflogen
19. Taler du musst wandern
20. Wer hat die schönsten Schäfchen
21. Mozart - Zauberflöte
22. Mary Had a Little Lamb
23. Schlaf Kindlein, schlaf
24. Wir sind zwei Musikanten
25. Grandfather's Clock
26. Are You Sleeping?
27. Hush Little Baby
28. Twinkle, Twinkle Little Star
29. Die Blümelein, sie schlafen
30. Beethoven - Mondscheinsonate
31. Brahms - Wiegenlied
32. Humpty Dumpty

LIEDTEXTE

Lied 1

Gute Nacht, deck mich zu
und ich schlafe ein im Nu!

Lied 2

Wenn du mich brauchst, bin ich für dich da,
kuscheln und knuddeln ist wunderbar!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie die elektronische Einheit nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonnen liegen und halten Sie es von Hitzequellen fern.
3. Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt heraus, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie die elektronische Einheit nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie sie keiner Feuchtigkeit aus.
5. Der **Schlaf-gut-Fuchs** kann in der Waschmaschine gewaschen werden, wenn Sie die elektronische Einheit vorher herausnehmen. Bitte beachten Sie die Waschanweisungen auf dem Etikett.

PROBLEMLÖSUNG

Sollte Ihr Produkt nicht wie gewünscht funktionieren, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterie herausnehmen.
3. Warten Sie einige Minuten, bis Sie die Batterie wieder einsetzen.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Das Produkt sollte nun wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Sollte das Produkt noch nicht richtig funktionieren, setzen Sie bitte eine neue Batterie ein.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

