

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Siège-Rehausseur interactif 5 en 1



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Siège-Rehausseur interactif 5 en 1** de **VTech®**. Félicitations !

Grâce à ce siège évolutif, votre tout-petit s'éveille en utilisant les trois zones de jeu détachables et pourra être assis à table avec vous.

1 bouton Balle
rotative


Curseur Marche/
Arrêt/Réglage du
volume sonore

4 boutons
lumineux


1 page à
manipuler




CONTENU DE LA BOÎTE

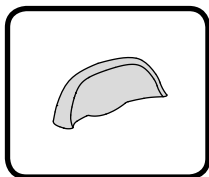

Dossier

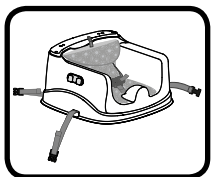


Assise du siège avec coussin,
attache à la chaise et système
de retenue de l'enfant

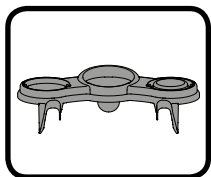


Plateau pour
les repas




Arbre en tissu

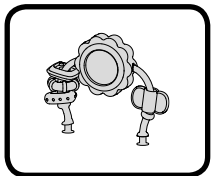


Arche avec miroir

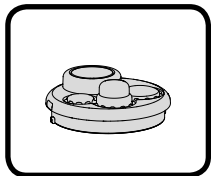

Zone de jeu -
Engrenages (gauche)

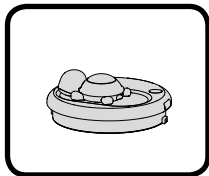

Zone de jeu -
Tortue (droite)

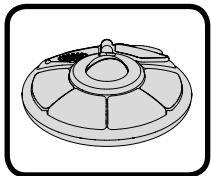

Zone de jeu -
Musique (milieu)



4 vis

- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

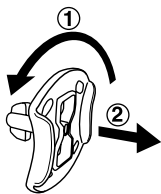

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENT :

Ce produit doit être assemblé par un adulte.

Ce jouet contient des petites pièces. Pour la sécurité de votre enfant, veillez à ne pas le laisser jouer avec le Siège-Rehausseur interactif 5 en 1 avant qu'il ne soit entièrement assemblé.

Pour prévenir tout danger de blessures sévères ou décès en glissant, tombant du siège ou renversant le siège :

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le système de retenue et s'assurer qu'il est correctement installé et ajusté.
- Toujours utiliser le système d'attache à la chaise et s'assurer qu'il est correctement installé et ajusté.
- Toujours vérifier la bonne installation et la stabilité du produit sur la chaise pour adulte avant son utilisation.
- Ne pas utiliser ce produit sur des tabourets ou des bancs qui ne possèdent pas de dossier. Toujours attacher le produit sur une chaise pour adulte en utilisant le système d'attache à la chaise au dos et au-dessous du produit.
- Ne jamais utiliser le rehausseur sur des chaises instables ou cassées, des chaises pliantes, basculantes ou des chaises avec accoudoirs.
- Veillez à positionner le rehausseur de chaise de sorte que l'enfant ne puisse pas utiliser ses pieds pour s'appuyer contre la table ou toute autre structure et ainsi faire basculer ou renverser la chaise pour adulte qui soutient le rehausseur.
- Avant de fixer le rehausseur sur la chaise, toujours vérifier que le sol et l'assise de la chaise sont parfaitement horizontaux, ne pas utiliser le produit installé sur la chaise sur des sols en pente ou irréguliers.
- Ne pas installer le produit sur une chaise haute.

Pour prévenir d'un danger de blessure ou de décès :

- Ne jamais utiliser le siège dans un véhicule.
- Ne jamais utiliser le produit comme bouée ou fauteuil de piscine.
- Ne pas laisser de petits objets pouvant être avalés par l'enfant sur le rehausseur.
- Ne pas utiliser le rehausseur à proximité de cordes de rideaux, de fenêtres ou de sources de forte chaleur.
- Après une exposition prolongée du produit à de fortes températures, attendre quelques minutes avant d'y installer l'enfant.

IMPORTANT :


Avant l'assemblage, l'installation et chaque utilisation, vérifier que le produit ne présente pas de pièces endommagées, tordues, manquantes ou laissant apparaître des bords tranchants. Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres que celles approuvées par le fabricant. Ne jamais substituer les pièces.

- Ce produit doit être assemblé et installé par un adulte.
- N'utiliser ce produit que pour des enfants capables de se tenir assis tout seuls (à partir de 6 mois).
- Âge : 6 - 36 mois.
- Poids maximal : 15 kg.
- Ne pas utiliser le rehausseur avec plus d'un enfant à la fois.
- Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité du rehausseur.
- Quand il n'est pas utilisé, le rehausseur doit être conservé hors de la portée de l'enfant.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.

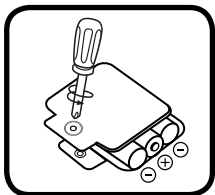

3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Installer 3 piles neuves LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.





ASSEMBLAGE

NOTE : ce jouet doit être assemblé par un adulte. Ce produit contient 4 petites vis. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le produit avant qu'il ne soit entièrement assemblé.

A. Dossier



1. Insérer le dossier sur le dessus du siège, puis retourner l'ensemble et utiliser quatre vis pour fixer les deux pièces ensemble.

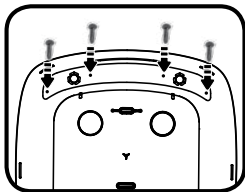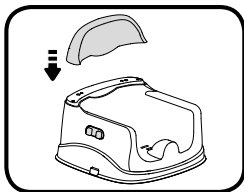


NOTE :

Les vis contenues dans le produit doivent être utilisées pour l'assemblage de celui-ci et ne sont pas un jouet. Elles doivent être gardées hors de portée des enfants.

2. Pour attacher l'assise en tissu sur le siège, localiser la partie en T de l'assise et l'attacher sur la partie haute du siège comme montré ci-dessous. Tirer légèrement pour s'assurer de la bonne fixation de celle-ci.

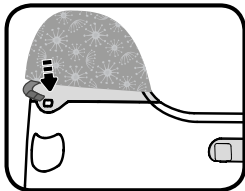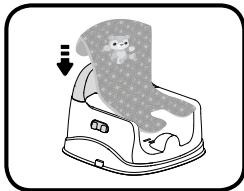


3. Insérer les deux anneaux élastiques dans les fentes sur le fond du siège et les resserrer en utilisant les colonnes, comme illustré ci-dessous. (Ceux-ci sont déjà en place lorsque le produit est sorti de son emballage.)

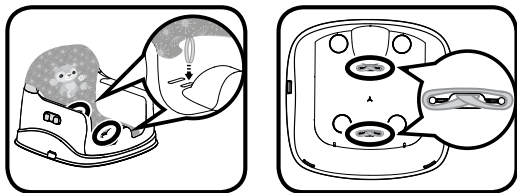


B. Système de retenue de l'enfant

Localiser les trois attaches (A, B, C) du système de retenue de l'enfant et les insérer dans les emplacements correspondants sur l'assise puis sur le siège, comme montré ci-dessous. Tirer légèrement pour s'assurer de la bonne fixation. (Celles-ci sont déjà en place lorsque le produit est sorti de son emballage.)

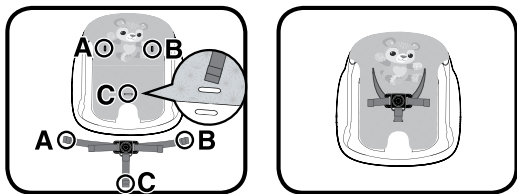


C. Plateau pour les repas et zones de jeu

1. Insérer l'arche avec miroir dans la zone de jeu avec la tortue (droite) et insérer l'arbre en tissu dans la zone de jeu avec les engrenages (gauche). Puis insérer les zones de jeu de gauche et de droite dans le plateau pour les repas et les faire pivoter en suivant le schéma sur le plateau, comme illustré ci-dessous. Vous entendrez un « clic » lorsque les zones seront fixées.

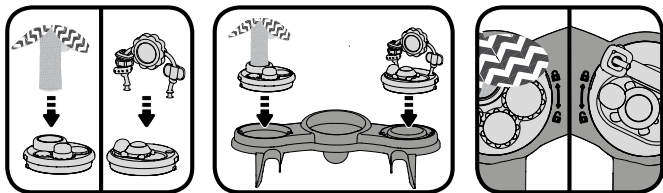


2. Fixer la zone de jeu musicale (milieu) dans le plateau en alignant les flèches comme sur le schéma, puis appuyer pour fixer la zone de jeu sur le plateau. Vous entendrez un « clic » qui indiquera que les deux pièces sont assemblées.

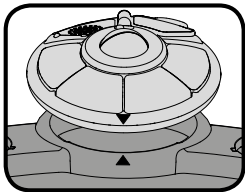


Pour retirer les zones de jeu de gauche et de droite :

Faire pivoter les zones de jeu en suivant le schéma ci-dessous pour les déverrouiller, puis les soulever pour les retirer.

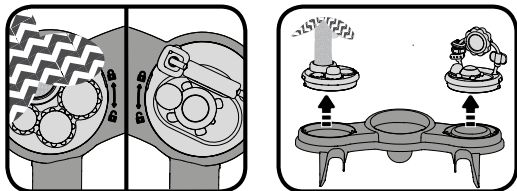

Pour retirer la zone de jeu du milieu :


Appuyer sur le bouton situé sur le plateau pour les repas (voir le schéma ci-dessous), puis soulever une des extrémités de la zone de jeu pour la retirer.

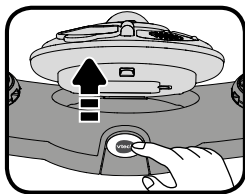


D. Système d'attache à une chaise pour adulte

(Celui-ci est déjà en place lorsque le produit est sorti de son emballage.)


1. Libérer les attaches en appuyant de chaque côté de celles-ci, comme montré ci-dessous.

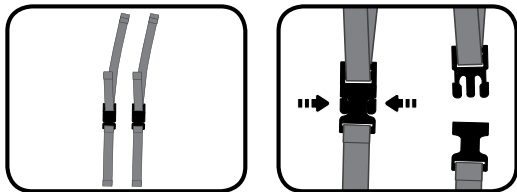

2. Localiser les quatre extrémités (A, B, C, D) des attaches et les insérer dans les emplacements correspondants sur le siège, comme indiqué ci-dessous. Tirer légèrement pour s'assurer de la bonne fixation.

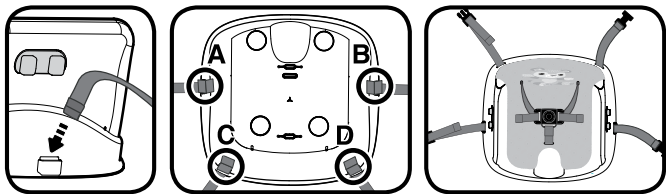

Installation


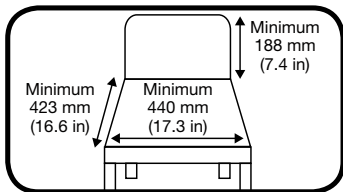


A. Installation du siège

Avant d'installer le siège, veuillez vous assurer que les dimensions de la chaise utilisée correspondent aux dimensions recommandées ci-dessus.


- Placer le siège-rehausseur sur la chaise.
- Accrocher les sangles inférieures de fixation en les faisant passer sous l'assise de la chaise pour adulte puis en fermant la boucle d'attache. Vous entendrez un « clic » qui indiquera que celle-ci est bien fermée. Tirer sur l'extrémité libre des sangles pour régler leur longueur afin qu'elles soient bien tendues et que le rehausseur soit bien fixé sur la chaise.

- Accrocher les sangles arrière de fixation en les faisant passer derrière le dossier de la chaise pour adulte puis en fermant la boucle d'attache. Vous entendrez un « clic » qui indiquera que celle-ci est bien fermée. Tirer sur l'extrémité libre des sangles pour régler leur longueur afin qu'elles soient bien tendues et que le rehausseur soit bien fixé sur la chaise.
- S'assurer que le système d'attache est bien fixé en tirant légèrement dessus. Celui-ci doit rester fermement attaché.

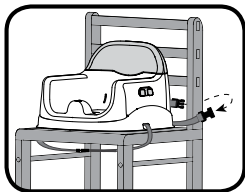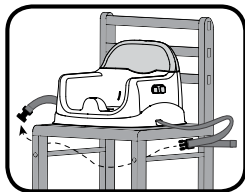

B. Installation de l'enfant

- Placer votre enfant sur le siège-rehausseur et faire passer la partie centrale de la ceinture entre les jambes.
- Fixer les deux attaches latérales sur la partie centrale de la ceinture. Vous entendrez un « clic » qui indiquera que celles-ci sont bien fermées.
- Ajuster le système de retenue et s'assurer qu'il est bien fixé. Tirer sur l'attache pour s'assurer que la ceinture est bien fermée.

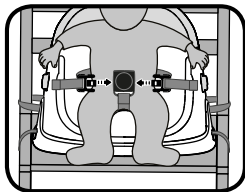


Pour resserrer le système de retenue :

- Faire passer la partie de la sangle fixée au siège à travers l'attache pour former une boucle.
- Tirer sur la partie libre de la sangle pour resserrer la ceinture.

Pour desserrer le système de retenue :



- Faire passer la partie libre de la sangle à travers l'attache pour former une boucle.
- Agrandir la boucle en tirant l'extrémité de la boucle vers l'attache.
- Tirer sur la partie de la sangle fixée au siège pour raccourcir la partie libre de la sangle du système de retenue.

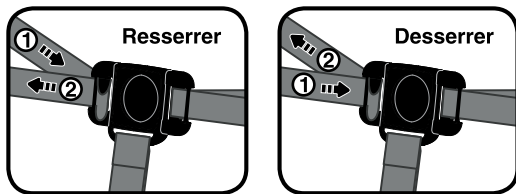

C. Utilisation et installation du plateau pour les repas

Avant toute utilisation, nettoyer soigneusement le plateau et la partie de celui-ci qui pourrait être en contact avec les aliments. Le plateau ne peut pas être passé au micro-ondes ou dans le lave-vaisselle.

- S'assurer que l'enfant est bien attaché dans le siège-rehausseur.
- Le plateau peut être fixé aux accoudoirs du siège-rehausseur sur l'une ou l'autre des encoches. (Les deux encoches permettent d'ajuster le plateau afin de suivre la croissance de votre tout-petit.)
- Clipser le plateau sur les encoches des accoudoirs du siège-rehausseur. Vous entendrez un « clic ». Appuyer sur les poignées du plateau pour fixer le plateau. Vous entendrez un « clic » et verrez les attaches ressortir, cela indiquera que le plateau est bien fixé.

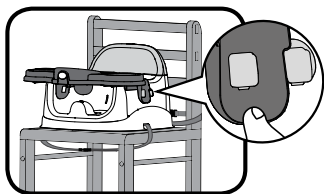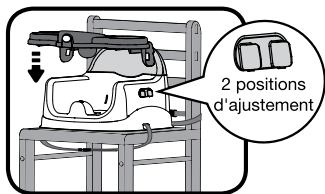

ATTENTION :

Veillez à ne pas coincer les doigts de votre enfant dans l'écart entre le plateau repas et le siège-rehausseur.


Pour retirer le plateau pour les repas :

- Soulever les attaches de chaque côté du plateau pour le libérer.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊🔊) pour mettre en marche le jouet et respectivement baisser ou augmenter le volume sonore. Cela déclenchera une chanson et une phrase de démarrage. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●) pour éteindre le jouet.

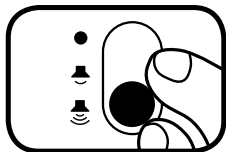

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Siège-Rehausseur 5 en 1** s'éteint automatiquement après environ 45 secondes de non-utilisation. Appuyer sur n'importe quel bouton lumineux, le bouton Balle rotative ou déplacer la page à manipuler pour rallumer le jouet.


NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS


1. Boutons lumineux

Appuyer sur les **boutons lumineux** pour découvrir les animaux, les couleurs, les chiffres, le calcul ou entendre des chansons et mélodies. Les boutons s'illumineront lorsqu'ils sont utilisés.

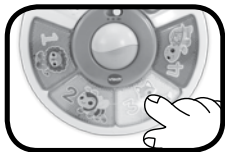


2. Bouton Balle rotative

Appuyer sur le **bouton Balle rotative** pour entendre des musiques et sons amusants. Lorsqu'une musique est jouée, appuyer sur le bouton pour y ajouter des sons amusants. Les lumières s'illuminent en fonction des phrases et musiques.

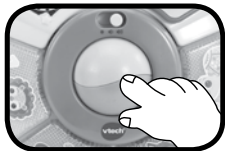

3. Page à manipuler

Tourner la **page à manipuler** pour entendre des sons amusants et des mélodies. Les lumières s'illuminent en fonction des phrases et musiques.

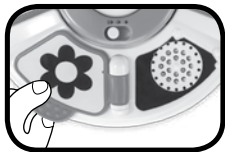

4. Siège évolutif 5 en 1

4.1. Siège d'activités (6 mois et +)



4.2. Siège à poser (9 mois et +)



4.3. Rehausseur pour le repas (9 mois et +)



4.4. Jeu assis (12 mois et +)



4.5. Rehausseur de chaise (18 mois et +)



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« Tous les Baby Loulous sont là,
Pour apprendre et jouer avec toi ! »

Chanson 2

« Léo, le lionceau adore s'amuser,
Il est toujours prêt à jouer ! »

Chanson 3

« Dis bonjour à tes amis,
C'est Maëlle, l'abeille jolie ! »

Chanson 4

« Malo, le renardeau aime rigoler,
Il est toujours prêt à jouer ! »

Chanson 5

« Dis bonjour à tes amis,
C'est Juju, la tortue qui sourit ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Alouette*
2. *Au clair de la lune*
3. *Cadet Rousselle*
4. *Dansons la capucine*
5. *Il court, il court, le furet*
6. *Il était un petit homme*
7. *Pomme de reinette*
8. *Sur le pont d'Avignon*
9. *Il était un petit navire*
10. *Tourne, tourne, petit moulin*
11. *Petit escargot*
12. *1, 2, 3, nous irons au bois*
13. *Frère Jacques*
14. *Les Petits Poissons*
15. *Ah ! Les crocodiles*
16. *Ainsi font, font, font*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Siège-Rehausseur interactif 5 en 1**, utiliser un linge légèrement humide.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à l'humidité et à l'eau.
5. Le siège-rehausseur peut être nettoyé avec les sangles d'attache et le harnais en utilisant un nettoyant doux et un linge humide. Ne pas utiliser de Javel. Ne jamais utiliser de solvants ou de produits abrasifs. Bien rincer à l'eau pour éliminer tout résidu.
6. Le plateau pour les repas ne doit pas être nettoyé en machine.
7. Bien nettoyer le plateau pour les repas avant utilisation.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

VTech Electronics Europe B.V., Fahrenheitstraat 22, 6003 DC Weert,
THE NETHERLANDS.

VTech Electronics Europe SAS, 24, allée des Sablières, 78290 Croissy-
sur-Seine, FRANCE.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

