

vtech[®]

Manual de instrucciones




Se recomienda conservar este manual, contiene información importante.

91-003380-043[©]

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Sistema interactivo
MagiBook® 3D

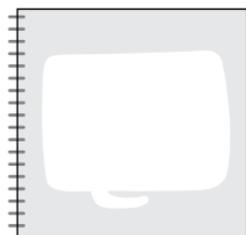

Libro de muestra para
descubrir nuestro catálogo
de libros 3D



Cable USB



Guía de inicio rápido



Manual de instrucciones

1. ALIMENTACIÓN

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte inferior y utilice un destornillador para aflojar los tornillos.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de un lateral.
4. Coloque tres pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el esquema del compartimento de las pilas. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y asegúrese de que los tornillos están bien apretados.





ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni- MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad. 
- Los símbolos Hg, Cd o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE). 
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005. 

2. CARACTERÍSTICAS

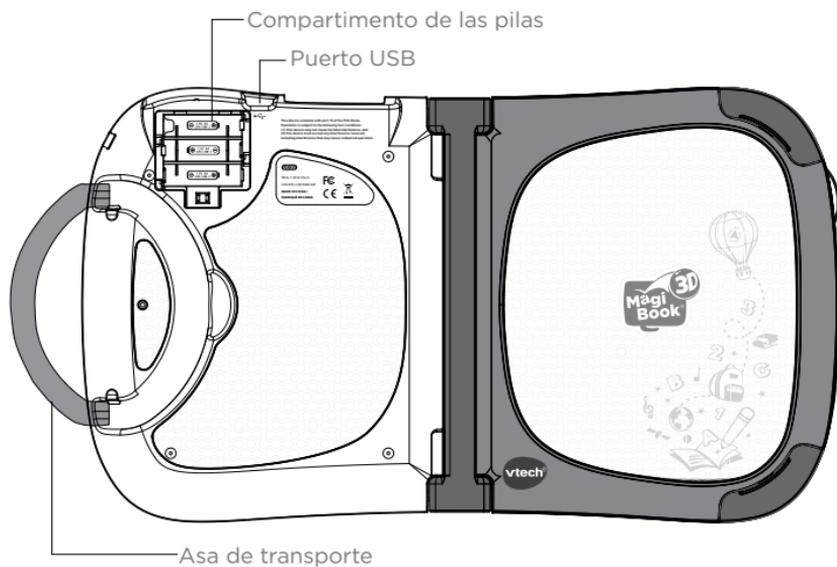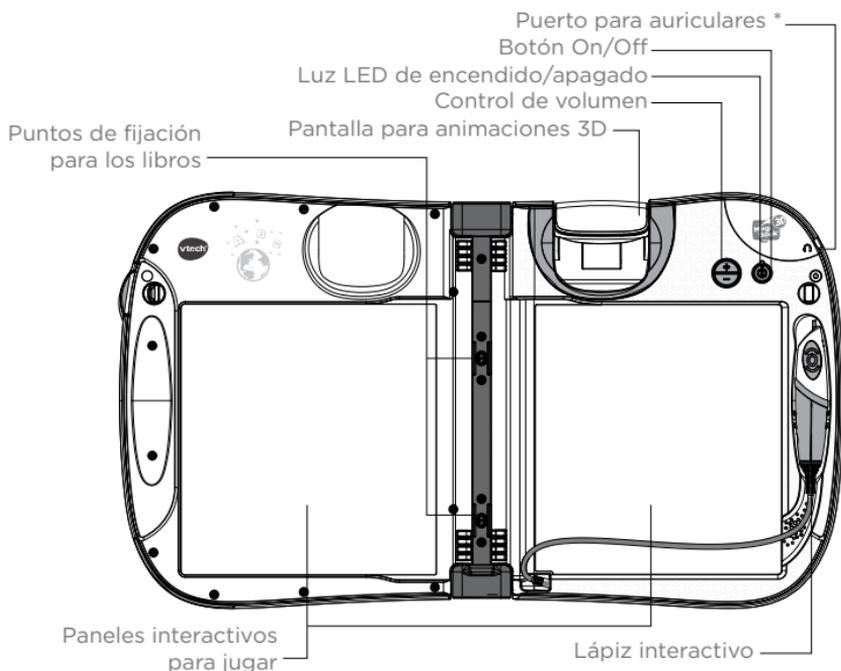

*Auriculares no incluidos

3. PARA COMENZAR A JUGAR

- 1 Inserte tres pilas AA (AM-3/LR6) en el compartimento de las pilas y pulse el botón On/Off.
- 2 Para registrar y mantener actualizado su MagiBook® 3D, es necesario conectarlo a un ordenador con acceso a internet que disponga de la plataforma Explor@Park. Visite **vtech.es/descarga-explora-park** para obtener (de manera gratuita) dicho software.
- 3 Cree una cuenta en Explor@ Park o introduzca sus credenciales en caso de contar con una. Siga las instrucciones en pantalla.
- 4 Seleccione los libros cuyo contenido de audio desea descargar e instalar. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
Nota: el contenido de audio del libro de muestra está ya descargado en su MagiBook® 3D. Para obtener más información acerca de la compatibilidad del resto de títulos de la colección y conocer las últimas novedades, visite **vtech.es/MagiBook**
- 5 Una vez completada la descarga, desconecte su sistema interactivo MagiBook® 3D del ordenador. ¡Y listo para horas de entretenimiento y aprendizaje!

4. LIBRO DE MUESTRA

- 1 Una vez registrada y actualizada la unidad, pulse el botón On/Off para comenzar a jugar. La luz verde junto a este botón se iluminará para indicarle que está en funcionamiento.
- 2 Coloque el libro de muestra en los puntos de fijación del sistema interactivo MagiBook® 3D y asegúrese de que está bien encajado. Toque los elementos de las páginas para explorar y descubrir.

5. FUNCIONAMIENTO CON TÍTULOS ADICIONALES (de venta por separado)

1 Inserte el libro con el que desea jugar en la base asegurándose de que está correctamente fijado en los puntos de sujeción. Encienda su MagiBook® 3D y toque las páginas del libro con el lápiz interactivo. La unidad debería activarse con voz, música o efectos de sonido.

2 Si el equipo no reconoce el libro, asegúrese de que ha instalado correctamente los contenidos de audio de ese título. Para ello, vuelva a conectar el sistema a su ordenador y siga las instrucciones de la sección “Para comenzar a jugar”.

3 Siga las instrucciones en pantalla para configurar el sistema interactivo y descargar el contenido de audio de sus libros. La luz verde parpadeará durante la descarga.

IMPORTANTE: Por favor asegúrese de que la unidad cuenta con pilas con carga suficiente antes de proceder a actualizar, restaurar o instalar contenidos adicionales en el sistema.

4 Una vez completada la descarga e instalación de los contenidos de audio, desconecte su MagiBook® 3D del ordenador.

5 Toque con el lápiz mágico las páginas del libro con el que desea jugar para, ahora sí, poder activar frases, efectos, juegos y melodías.

6. PANTALLA HOLOGRÁFICA

La consola MagiBook® 3D cuenta con una pantalla electrónica para hacer la experiencia de juego aún más divertida. En ella se activarán los vídeos y animaciones presentes en los libros de la biblioteca 3D. Para más información acerca de la compatibilidad de libros y qué elementos cuentan con contenido holográfico, por favor consulte nuestra página web.

NOTA: Dependiendo de la estatura del pequeño y su postura durante el juego, es posible que tenga que modificar el ángulo para poder disfrutar de la ilusión holográfica. Por favor no permita que el pequeño manipule la pantalla o su mecanismo de apertura para no dañar su sistema de espejos.

7. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Utilice el juguete en interiores y lugares secos.

Evite su exposición al agua o a la humedad. En caso de contacto con un líquido, desconecte la unidad, apáguela y deje que se seque antes de volver a utilizarla. Tenga en cuenta que el juguete puede dejar de funcionar si entra en contacto con algún líquido.

Evite una exposición prolongada del juguete a los rayos directos del sol u otra fuente de calor.

La temperatura óptima es de 5-38 °C. No deje la unidad en lugares con una temperatura demasiado elevada (por ejemplo, interiores de vehículos estacionados al sol). Esto puede acortar la vida útil de las pilas y provocar el mal funcionamiento del aparato.

Manipule la unidad con precaución.

No utilice el juguete cerca de ambientes húmedos ni acerque comida o líquidos a su superficie. No debe dejarlo caer ni desmontarlo, comprimirlo, perforarlo, quemarlo, insertar cuerpos extraños en él, colorearlo o pintarlo. Lávese las manos antes de manipular el juguete en caso de contacto con productos químicos o cremas solares.

Limpieza del juguete.

Desconecte los cables antes de proceder a su limpieza. Utilice un paño ligeramente humedecido y no use disolventes ni abrasivos. No introduzca la unidad en agua y espere a que se seque por completo antes de volver a utilizarla.

8. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

 **ADVERTENCIA** : compruebe regularmente el estado del juguete. No lo utilice si está dañado o roto.

 **ADVERTENCIA** : utilícelo únicamente bajo la supervisión de un adulto.

 **ADVERTENCIA** : proteja los oídos de los menores cuando utilicen auriculares:

- Una exposición prolongada a niveles de volumen alto puede dañar sus oídos.
- Disminuya siempre el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de sonido y ajuste el volumen mínimo para permitir a su hijo escuchar la música.
- Utilice auriculares de VTech para asegurarse de que los oídos de su hijo están protegidos.

 **ADVERTENCIA** :

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

 **ADVERTENCIA** : es posible que el sistema interactivo MagiBook® 3D pese demasiado para su hijo. Supervise cuando éste lo sujete o transporte.

NOTA : recomendamos el uso del juguete sobre una superficie plana para una mejor experiencia de juego.

 **ADVERTENCIA** : no acerque la punta del lápiz interactivo a los ojos, nariz, orejas o boca del menor. No se recomienda su uso a menores de 18 meses.

 **ADVERTENCIA** : no mire directamente la luz del lápiz interactivo. No se recomienda su uso a menores de 18 meses.

 **ADVERTENCIA** : solo un adulto debe utilizar el cable USB al conectar o desconectar el juguete a un ordenador.

 **ADVERTENCIA** : no permita que el niño coma o beba mientras juega para evitar posibles atragantamientos.

Nota: El voltaje máximo es $\leq 150\text{mV}$.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



Estimado cliente,
Por favor, consulte nuestra Política de Privacidad para conocer la forma en que VTech trata los datos personales que nos proporciona. Está disponible en el siguiente enlace:
<https://www.vtech.es/privacidad>

10. REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE EXPLOR@ PARK EN UN ORDENADOR

Sistema operativo Microsoft® Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10.

Mac OS X versión 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 o 10.13.

Microsoft® y los logotipos de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Macintosh y los logotipos de Mac son marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y/u otros países. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información sobre
nuestros productos, visite nuestra
página web:***

vtech.es



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003380-043