

**vtech**<sup>®</sup>

Bedienungsanleitung

# Interaktives Holz-Lerntablet



# Einleitung

Mit dem interaktivem Holz-Lerntablet die Natur und grundlegende Lerninhalte wie Buchstaben und ihre Laute, Tiere und Zahlen entdecken. Durch Drücken der berührungsempfindlichen Tasten werden zahlreiche Interaktionen ausgelöst und passende Animationen auf dem Bildschirm angezeigt. Die fünf Spielmodi begleiten bei den zahlreichen Lern- und Spielmöglichkeiten.

Buchstabengeräusche-Taste

Buchstaben-  
Spiel-Taste


Zählen-  
Taste

LED-  
Display

Tiere-  
Taste

Natur-Taste

Ein-/Aus-  
Schalter mit  
Lautstärkereger

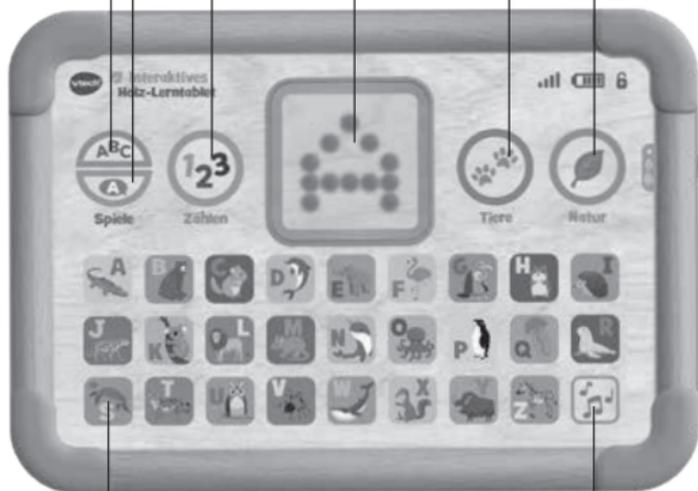

Buchstaben-  
Tasten

Musik-Taste

# Inhalt der Packung

- **Interaktives Holz-Lerntablet**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

## **ACHTUNG:**

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## **Hinweis:**

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## **ACHTUNG:**

Direkte Sonneneinstrahlung kann die Sichtbarkeit der Animationen auf dem LED-Bildschirm des Spielzeugs beeinträchtigen. Wenn dieses Problem auftritt, bringen Sie das Spielzeug in einen Innenraum oder in einen dunkleren Raum, um die Lichter auf dem Bildschirm besser zu sehen.

# Erste Schritte


## Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

### Hinweis:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

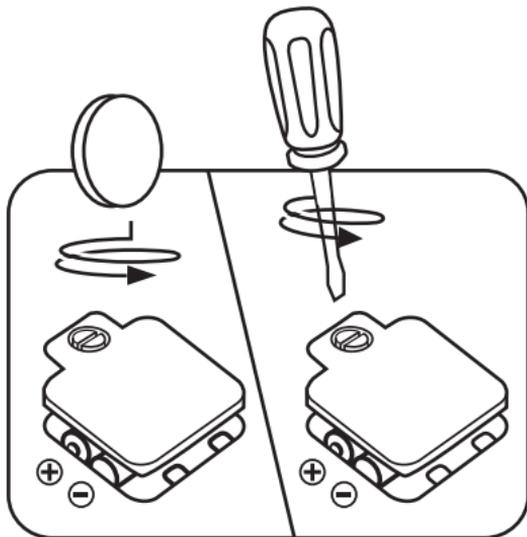

## **BATTERIEHINWEISE**

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.



Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# Funktionen


## 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf „Leise“ ☹ oder „Laut“ ☺, um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf „Aus“ ●, um das Gerät wieder auszuschalten.




## 2. Buchstaben-Spiel-Taste

Die Buchstaben-Spiel-Taste drücken, um das Spiel zu starten. Ein Buchstabe wird genannt. Drücken Sie die richtige Buchstaben-Taste, um die Frage zu beantworten.

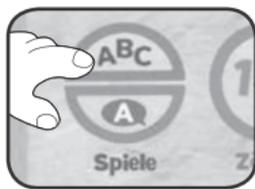

## 3. Buchstabengeräusche-Taste

Die Buchstabengeräusche-Taste drücken, um das Spiel zu starten. Ein Buchstabenlaut wird genannt. Drücken Sie die richtige Buchstaben-Taste, um die Frage zu beantworten.

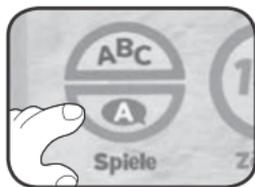


## 4. Zählen-Taste

Die Zählen-Taste drücken, um die Tiere zu zählen.




## 5. Tiere-Taste

Die Tiere-Taste drücken, um Tiere anhand Ihrer Eigenschaften zu finden und eine Tierband zusammenzustellen.

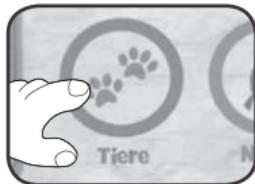


## 6. Natur-Taste

Drücken Sie einmal, um Sätze zum Wetter abzuspielen. Drücken Sie zweimal, um Naturgeräusche abzuspielen. Drücken Sie ein drittes Mal, um Melodien mit Tiergeräuschen zu hören.

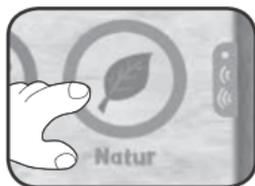

## 7. Buchstaben-Tasten

Die Buchstaben-Tasten drücken, um die Namen der Tiere, die Anfangsbuchstaben oder die entsprechenden Buchstabenlaute abzuspielen.

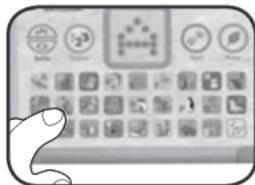


## 8. Musik-Taste

Die Musik-Taste drücken, um lustige Lieder zu Buchstaben und der Natur abzuspielen.



## 9. LED-Display

Auf dem Bildschirm mit Touchscreen werden passende Animationen von Buchstaben und Zahlen dargestellt. Drücken Sie auf den LED-Touchscreen, um die Buchstabennamen oder Fragen während der Spiele und Aktivitäten zu wiederholen.

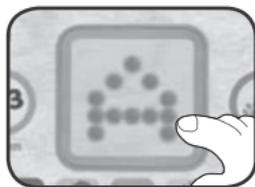

## 10. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das Spielzeug nach ca. 60 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug schaltet sich wieder ein, wenn Sie auf den LED-Touchscreen drücken oder den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf eine andere Lautstärke umstellen.

# Aktivitäten

## 1. Buchstaben-Spiel-Taste

Den richtigen Buchstaben finden, indem man die passende Buchstaben-Taste drückt.

## 2. Buchstabengeräusche-Taste

Den passenden Buchstaben zum Laut finden, indem man die passende Buchstaben-Taste drückt.

## 3. Zählen-Taste

Die richtige Anzahl an Tieren finden, indem man die Buchstaben-Tasten drückt.

## 4. Tiere-Taste

Finden Sie die drei gesuchten Tiere, um die Tierband zusammenzustellen. Wurden alle Tiere gefunden, wird eine Melodie mit den entsprechenden Tiergeräuschen gespielt.

## 5. Natur-Taste

Die Natur-Taste drücken, um Inhalte zur Natur zu hören:

- **Wie ist das Wetter heute?:** Die Natur-Taste einmal drücken, um Sätze zum Wetter an verschiedenen Orten zu hören.
- **Naturgeräusche:** Die Natur-Taste zweimal drücken, um Naturgeräusche zu hören.
- **Musik:** Die Natur-Taste dreimal drücken, um Melodien mit Tiergeräuschen zu hören. Drücken Sie dazu eine beliebige Buchstaben-Taste.

## 6. Musik-Taste

Die Musik-Taste drücken, um gesungene Lieder zur Natur, den Zahlen und Buchstaben abzuspielen.

# Gesungene Lieder

## Lied 1

A, B, C, D, E, 1, 2, 3.

Lernen macht natürlich Spaß, wenn du mit mir spielst!

## Lied 2

ABCD, EFG, HIJKLMN, OP, QRS, TUV, WXY und Z!

## Lied 3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!

## Lied 4

Sei gut zu allen Tieren,

den Käfern und den Bienen,

schütz die Luft, den Wald, das Meer.

Das tut gut! Komm, wir retten die Welt, oh yeah!

## Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
6. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

## Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## **HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

### **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

#### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

#### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***

