

vtech[®]

Manuel d'utilisation


Tiago, Maxi Bolide Magic Moov'



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Tiago, Maxi Bolide Magic Moov'** de VTech®. Félicitations !

Prêts pour le show ? Ce maxi bolide possède des capteurs magiques qui suivent les mouvements de votre enfant. Il parle, chante, fait des figures et même une vrille à 360° ! En route pour les découvertes !

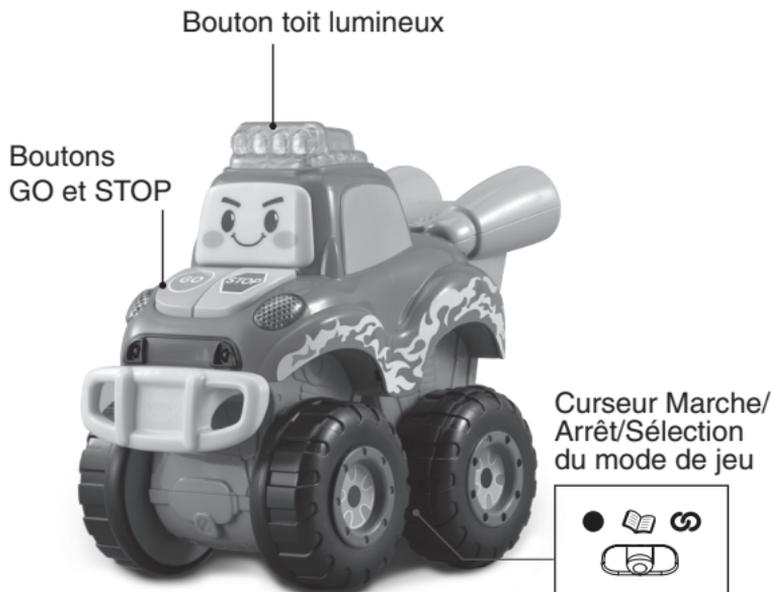

CONTENU DE LA BOÎTE

- Tiago, Maxi Bolide Magic Moov'



- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


NOTE : il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

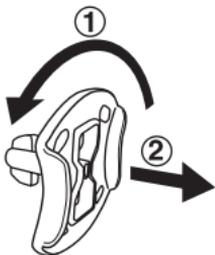


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Tiago, Maxi Bolide Magic Moov'** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. (Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.)
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

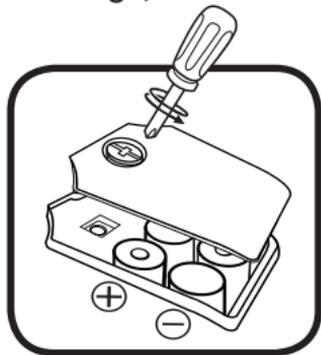

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.


Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.


POUR COMMENCER

1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu

Pour mettre en marche **Tiago, Maxi Bolide Magic Moov'**, il suffit de déplacer le curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu sur le mode **Apprentissages** () ou sur le **mode Interactif** (). Vous entendrez une chanson, une phrase et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, il suffit de déplacer le curseur sur la position **Arrêt** ().

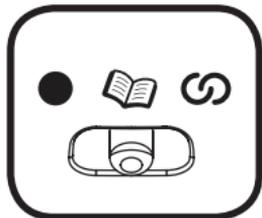

ATTENTION : pour une performance optimale, utiliser **Tiago, Maxi Bolide Magic Moov'** sur une surface plane. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas faire rouler le bolide sur des vêtements, sur le corps ou les cheveux, surtout si le véhicule est en marche. Si quelque chose se prend dans les roues, soulever la voiture afin que votre enfant n'y ait plus accès et déplacer le curseur Marche/Arrêt sur la position Arrêt pour l'éteindre. La surveillance d'un adulte est requise.

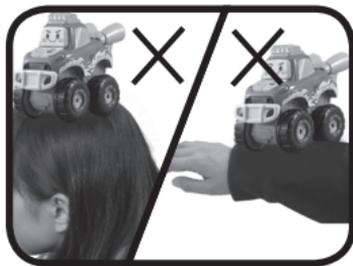

2. Arrêt automatique

Pour économiser les piles, **Tiago, Maxi Bolide Magic Moov'** s'éteint automatiquement après 50 secondes d'inactivité. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE : ce produit est actuellement en mode Démonstration. Une fois qu'il sera déballé, veuillez l'éteindre puis le remettre en marche pour activer toutes ses fonctionnalités. Si le jouet s'éteint ou les lumières faiblissent pendant le jeu, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le **mode Apprentissages** () ou sur le **mode Interactif** () pour allumer le jouet. Une chanson, une phrase ainsi que des sons amusants se déclenchent. Les lumières clignotent et le bolide bouge en rythme avec les sons.



2. Appuyer sur le **bouton GO** pour déclencher des phrases et des sons amusants. Les lumières clignotent et le bolide bouge en rythme avec les phrases et les sons.



3. Appuyer sur le **bouton STOP** pour déclencher des phrases et des sons amusants. Les lumières clignotent en rythme.



4. Appuyer sur le **bouton toit lumineux** pour déclencher des chansons, des phrases et des sons amusants. La lumière clignote et le bolide bouge tout en déclenchant des sons amusants. Dans le **mode Interactif**, appuyer sur le **bouton toit lumineux** pendant que le bolide bouge pour déclencher des phrases amusantes ou des mélodies.



5. Le bolide est équipé de capteurs à l'avant qui réagissent aux mouvements de votre enfant. Il bouge et danse tout en déclenchant des phrases amusantes, des mélodies et des sons. Les lumières clignotent en rythme.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Il court, il court, le furet*

« Je tourne, je roule, j'accélère,
Je démarre en un éclair,
Les cascades, c'est ce que je préfère,
Avec mes pneus, je peux toutes les faire ! »

Chanson 2 : création **VTech®**

« Je suis Tiago, un bolide costaud,
J'ai le rythme dans la peau ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Bicycle Built for Two*

« Je tourne à gauche, je tourne à droite,
Je suis prêt pour le spectacle !
Moi je roule d'avant en arrière,
Puis j'accélère, c'est super ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Aiken Drum*
2. *Bingo*
3. *Humpty Dumpty*
4. *Bon voyage, Monsieur Dumollet*
5. *Promenons-nous dans les bois*
6. *La Totomobile*
7. *Hickory Dickory Dock*
8. *Rockin' Robin*
9. *Passe, passe, passera*
10. *Trois p'tits chats*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Tiago Maxi Bolide Magic Moov'**, utiliser un linge légèrement humide.
2. Éviter toute exposition prolongée de ce jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant un certain temps.
4. Ce bolide est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures. Entreposer ce jouet dans un endroit sec.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada :

www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada :

www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

