

**vtech**<sup>®</sup>

# Manuel d'utilisation

## Ma bricolo-box interactive



TM & © 2017 VTech Holding Limited  
Tous droits réservés  
**Imprimé en Chine**  
91-003209-011

*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma bricolo-box interactive** de **Vtech®**.  
Félicitations !

En ouvrant **Ma bricolo-box interactive** de **Vtech**, votre enfant s'amusera à faire semblant d'être un bon bricoleur à l'aide de l'établi, de la perceuse visseuse-dévisseuse, du marteau, de la clef, des vis et des clous inclus. La poignée très pratique, permet d'emporter la boîte à outils partout, comme une vraie !



① BOÎTE À OUTILS

② VIS

③ FENTES POUR LES CARTES

④ PLATEAU À TROUS

⑤ BOUTON MARCHÉ/ARRÊT ET VOLUME

⑥ CLOUS

⑦ ÉTABLI INTERACTIF

⑧ BOUTONS OUTILS LUMINEUX

⑨ CURSEUR SÉLECTION MODE DE JEU

⑩ MARTEAU

⑪ BOUTON AVANT/ARRIÈRE

⑫ PERCEUSE

⑬ CLÉ À MOLETTE

⑭ CARTES

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Ma bricolo-box interactive**
- Outils et accessoires : 1 perceuse visseuse-dévisseuse, 1 marteau, 1 clé à molette, 2 vis, 2 clous, 2 cartes recto/verso
- 1 établi interactif
- Un manuel d'utilisation

## ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:



All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please keep this user's manual as it contains important information.

## REMARQUE :

**Veillez conserver ce guide d'utilisation, car il contient des renseignements importants.**

**Pour retirer le jouet de la boîte :**

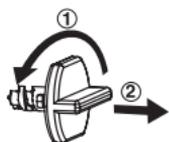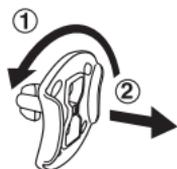

1. Tourner les attaches permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirer et jeter l'attache en plastique.

## ATTENTION :

Ne pas insérer d'autres objets que les vis ou clous dans les trous du plateau de Ma bricolo-box interactive. Ceci endommagerait toute la partie électronique.




# ALIMENTATION

## INSTALLATION DES PILES

### REMARQUE :

**Ma bricolo-box interactive** fonctionne avec 2 piles LR6/AA. Les piles incluses permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Ma bricolo-box interactive** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

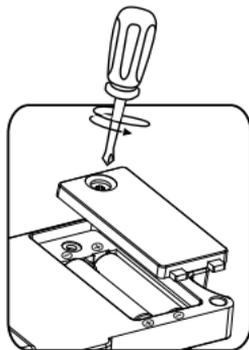

## MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules les piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# ACTIVATION DU MODE NORMAL

Une fois le produit sorti de son emballage, l'allumer et insérer une carte. Vous entendrez un bip et la voix du jouet vous indiquant que vous êtes en mode normal.

## FONCTIONNALITÉS

### 1. ALLUMER/ÉTEINDRE/VOLUME SONORE

Déplacer le **BOUTON MARCHÉ/ARRÊT/VOLUME SONORE** vers la droite pour allumer le jouet et choisir votre volume sonore.



### 2. CURSEUR SÉLECTION MODE DE JEU

3 modes de jeu disponibles. Bouger le curseur pour faire votre choix. En **haut** pour jouer avec l'**établi interactif en mode jeu libre**, au **milieu** pour répondre aux questions du **quiz** et en **bas** pour le **mode musical**.



### 3. BOUTONS OUTILS LUMINEUX

Appuyer sur les boutons **outils lumineux** pour apprendre les fonctions de ces outils, entendre des sons amusants ou répondre à des questions.



### 4. PLATEAU À TROUS

Visser les vis ou planter les clous dans les trous du plateau pour jouer ou répondre aux questions.



## 5. CARTES RECTO/VERSO

Insérer l'une ou l'autre des cartes pour jouer à une activité.




## 6. PERCEUSE VISSEUSE-DÉVISSEUSE

Utiliser la perceuse visseuse-dévisseuse pour visser les vis sur le plateau à trous. Utiliser le bouton avant/arrière pour visser ou dévisser.



## 7. ACCESSOIRES

Utiliser le marteau ou la clé à molette pour insérer des clous ou des vis dans le plateau à trous.

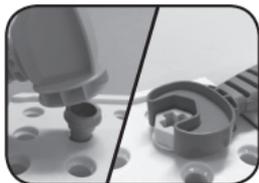

## 8. ARRÊT AUTOMATIQUE

**Ma bricolo-box interactive** s'arrête automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour la réactiver, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt/Volume sonore**.

# ACTIVITÉS

## 1. MODE JEU LIBRE

Positionner le curseur de sélection en haut. Appuyer sur l'un des boutons **outils lumineux** pour apprendre la fonction de chaque outil, les sons et les couleurs. Utiliser la perceuse visseuse-dévisseuse ou la clé à molette pour visser les vis, ou le marteau pour clouer les clous dans le plateau à trous. Si aucune carte n'est insérée, Ma bricolo-box émet des sons et des phrases. Si une carte est insérée, l'enfant est invité à visser ou clouer pour apprendre les chiffres, les couleurs, les lettres, les véhicules, les objets, etc.

Une fois tous les jeux terminés, une chanson est jouée.

## 2. MODE QUIZ

Positionner le curseur de sélection au milieu. Écouter les questions et répondre à l'aide des outils des boutons **outils lumineux**.

## 3. MODE MUSICAL

Positionner le curseur en bas. Appuyer sur les boutons **outils lumineux** ou insérer **une carte** pour entendre des chansons sur les outils, les chiffres, les couleurs et les objets.

# PAROLES DES CHANSONS

## **Carte des couleurs :**

Regarde y'a plein de couleurs,  
C'est l'arc-en-ciel du bonheur !  
Rouge, orange, jaune, vert, violet, bleu.  
Toutes ces couleurs te rendent heureux,  
Toutes ces couleurs te rendent heureux !

## **Carte des chiffres :**

Un, deux, coups de marteau  
Trois, quatre, tours de vis  
Cinq, six, quel bricolo !  
Sept, huit et neuf, c'est comme neuf !

## **Carte des véhicules :**

Les choses qui vont vite et loin,  
Il faut en prendre soin.  
Faisons là quelques réglages,  
Et c'est reparti pour le voyage !

## **Carte des objets de la maison :**

Que j'aime faire du bricolage,  
C'est facile de réparer,  
Quand on a tout l'outillage,  
J'aime vraiment bricoler.

## **Chanson de la clé à molette :**

Sais-tu comment on reserre un boulon ?  
Choisis la bonne clé, puis passe à l'action !  
Il faut d'abord l'emboîter avant de la faire tourner,  
Le travail demande de la précision !

## Chanson du marteau :

Savez-vous planter les clous,  
À la mode, à la mode,  
Savez-vous planter les clous,  
À la mode de chez nous ?  
On utilise un marteau, un solide, un costaud,  
Ensuite, on place le clou,  
Et on donne trois petits coups !

## Chanson de la perceuse :

Une perceuse et une visseuse,  
toutes les deux combinées  
Ça fait un super outil :  
Une perceuse-visseuse,  
C'est parfait pour bricoler !

## Mélodies

1. J'ai du bon tabac
2. I've Been Working on the Railroad
3. Bingo
4. Old MacDonald Had A Farm
5. Mulberry Bush
6. Jack Be Nimble
7. Ainsi font font font
8. Humpty Dumpty
9. Little Boy Blue

## ENTRETIEN

1. Ce jouet est lavable uniquement en surface. Pour le nettoyer, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

### **Pour la France :**

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Suisse francophone :**

- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Belgique francophone :**

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

### **Pour le Canada :**

- Tél. : 1 877 352 8697
- Email : [toys@vtechcanada.com](mailto:toys@vtechcanada.com)

### **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

# GARANTIES

## **Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone**

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit .

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

### **Pour la France :**

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Suisse francophone :**

- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Belgique francophone :**

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

