

DREAMWORKS  
**GABBY ET  
LA MAISON MAGIQUE**



**Manuel d'utilisation**  
**Lumi-conteuse à**  
**histoires de Gabby**



DreamWorks Gabby's Dollhouse  
© DreamWorks Animation LLC.  
All rights reserved.

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Lumi-conteuse à histoires de Gabby de VTech®**. Félicitations ! Votre enfant rejoint Gabby et ses amis dans leurs aventures fanchastiques à travers 4 histoires et 9 activités.



**Personnage lumineux**

**Curseur Marche/  
Arrêt/Réglage du  
volume sonore**



**Bouton Action :**  
déclenche des  
phrases de la  
série, des activités,  
des mélodies et  
la présentation du  
Gabbychat du jour.

**Boutons Chat coucou :**  
déclenchent des histoires  
et permettent de répondre  
dans les activités.

**Curseur Minuterie  
LED/Arrêt**

Permet de sortir du  
mode Démonstration.



**Base lumineuse**

# CONTENU DE LA BOÎTE

- La **Lumi-conteuse à histoires de Gabby** de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

## NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :

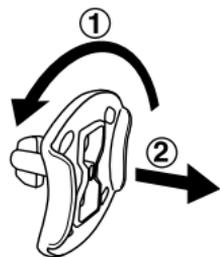


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous la conteuse à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

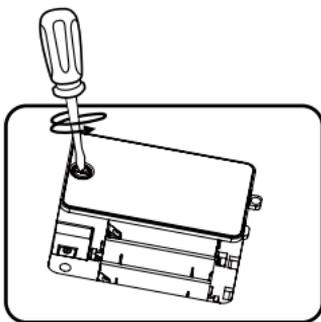

### ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

### IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.

- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## POUR COMMENCER À JOUER

Dans sa boîte, ce produit est en **mode Démonstration**.

Pour sortir du mode Démonstration :

1. Déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**  de la position  **Arrêt ●**  vers la position  **Volume faible 🔊**  ou  **Volume fort 🔊 )**.
2. Déplacer le  **curseur Minuterie LED/Arrêt**  de la position  **Marche 💡**  vers la position  **Arrêt 💡**  ou  **Minuterie 💡 ).**  Vous entendrez un miaulement lorsque le jouet sort du  **mode Démonstration** . Déplacer le  **curseur Minuterie LED/Arrêt**  sur la position  **Marche 💡**  pour de meilleures performances.



## FONCTIONNALITÉS

1.  **Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**

Déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**  sur la position  **Volume faible 🔊**  ou sur la position  **Volume fort 🔊 )**. Déplacer le curseur sur la position  **Arrêt ●**  pour éteindre le jouet.



## 2. Curseur Minuterie LED/Arrêt

Déplacer le  **curseur Minuterie LED/Arrêt** sur la position  **Marche**  pour déclencher les effets lumineux, ou sur la position  **Arrêt**  pour éteindre les LED et arrêter les effets lumineux.

Déplacer le curseur sur la position  **Minuterie**  pour démarrer 10 minutes d'histoires et d'effets lumineux doux.



**Note** : la minuterie ne peut pas être utilisée pour limiter la durée de jeu. Celle-ci est remise à zéro lorsqu'un bouton est activé.

## 3. Boutons Chat coucou

Appuyer sur un des  **boutons Chat coucou** pour écouter une histoire. Appuyer à nouveau pour mettre l'histoire en pause. Les  **boutons Chat coucou** sont aussi utilisés dans les activités pour choisir une réponse.



## 4. Bouton Action

Appuyer sur le  **bouton Action** pour écouter des phrases de la série, des mélodies, découvrir le Gabbychat du jour ou jouer à une des activités avec Gabby et Polochat.



## 5. Personnage et base lumineuse

Si le personnage et la base lumineuse sont éteints lorsque votre enfant joue, vérifier le  **curseur Minuterie LED/Arrêt**.

## 6. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, la **Lumi-conteuse à histoires de Gabby** s'éteint automatiquement après environ 60 secondes de non-utilisation, lorsque le  **curseur Minuterie LED/ Arrêt** est sur la position **Marche**  ou sur la position **Arrêt** . Lorsque le curseur est sur la position **Minuterie**  la conteuse s'éteindra après environ 10 minutes. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

## 7. Indication piles faibles

Lorsque le niveau des piles est faible, la LED placée dans le personnage de Polochat clignotera 3 fois et la conteuse indiquera la phrase « Batterie faible ». La conteuse s'éteindra automatiquement (voir la page 4 pour l'installation des piles).

# ACTIVITÉS

## Écouter une histoire

Appuyer sur un **bouton Chat coucou** pour écouter une histoire. Appuyer à nouveau sur le bouton pour la mettre en pause.

## Histoires

1. *Le miaourdi*
2. *Gabby, j'ai rétréci les Gabbychats !*
3. *Avions, trains et montgolfières*
4. *L'heure des histoires*

## Activités avec Gabby et Polochat

Appuyer sur le **bouton Action** pour écouter des phrases de la série, des mélodies, découvrir le Gabbychat du jour ou jouer à une activité avec Gabby et Polochat. Les réponses et les activités déclenchées par le **bouton Action** sont aléatoires.

Il y a 9 activités à découvrir. Appuyer sur les **boutons Chat coucou** dans les activités pour faire un choix. Les activités permettent de jouer à 4 jeux, de suivre une activité de respiration, d'écouter des blagues, de travailler sa diction et d'apprendre à aider un ami lorsqu'il est inquiet.

## Musique

1. Mélodie de Gabby
2. Mélodie de Polochat
3. Mélodie de P'tichou
4. Mélodie de DJ Miaou
5. Mélodie de Fée Minette
6. Mélodie de Marine

## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

# RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer la pile.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre la pile.
4. Allumer le jouet. Il sera prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

