

# BM4550 Babyphone Vidéo Vision XXL



**vtech**

## Manuel d'utilisation

### Informations pour votre sécurité

La plaque signalétique du produit est située sous la base de l'unité Bébé.

Lors de l'utilisation des unités, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de feu, de choc électrique et de blessures ainsi que les instructions suivantes :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Attention : ne pas installer l'unité Bébé à une hauteur supérieure à deux mètres.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte. La supervision de l'enfant est la responsabilité du parent ou de l'adulte en charge. Bien que ce produit soit conçu avec des matériaux résistants, il pourrait cesser de fonctionner pour une raison quelconque. Vous ne devez pas supposer qu'il continuera de fonctionner durant une certaine période. De plus, ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle. Ce produit est destiné à vous assister dans la supervision de votre enfant.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT :** utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents. La batterie ne doit pas être soumise à des températures extrêmes ni à une faible pression atmosphérique durant l'utilisation, le stockage et le transport. Jeter la batterie en la plaçant dans un four chaud, en la faisant brûler ou en la détruisant ou en la coupant avec un appareil, peut provoquer une explosion. Laisser la batterie dans un environnement aux températures extrêmement chaudes, peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Une batterie sujette à une faible pression atmosphérique peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Suivre les instructions pour trier les batteries usagées.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.
- Utiliser uniquement les adaptateurs et batterie mentionnés ci-dessous :
  - Utiliser uniquement les adaptateurs secteur inclus :  
Modèle :  
Unité Parents :  
Ten Pao Industrial Co., Ltd.  
S005BNV0S00100(EU), S005BNB0500100(UK);  
Unité Bébé :  
Chou Sen Electronics (Shenzhen) Co., Ltd  
CS6F05D080FG(EU), CS6F05D080FB(UK);
  - Utiliser uniquement la batterie fournie :  
Lithium-ion Polymer 950mAh 3.7V  
BYD - SCD530-1
- Les adaptateurs secteur sont conçus pour une orientation appropriée en position de montage verticale ou de plancher. Les broches ne sont pas

- conçus pour maintenir l'adaptateur s'il est branché au plafond, sous une table ou sous une armoire.
- Pour les produits nécessitant d'être branchés sur secteur, l'adaptateur secteur doit être installé près de l'unité et doit être facilement accessible.
  - Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs ni d'aérosols.
  - Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  - Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage ou les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
  - Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.
  - Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
  - Ne pas poser cet appareil sur une table, étagère ou un socle instable ni sur aucune autre surface instable.
  - Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.) pour éviter les surchauffes. Ne pas placer le produit sur un radiateur ou tout autre appareil de chauffage ni même à proximité.
  - Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
  - Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter ou retirer des pièces du produit autres que les compartiment et socle mentionnés dans le manuel. En cas de démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Emmener le produit au service habilité le plus proche. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
  - Vérifier la bonne réception du son à chaque déplacement des unités.
  - Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
  - Il existe un très faible risque de perte de confidentialité avec certains appareils électroniques (autres écouteurs, téléphones sans fil, etc.). Pour l'éviter, s'assurer que le produit n'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialiser l'unité de façon périodique, éteindre l'écoute-bébé quand il n'est pas en cours d'utilisation.
  - Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.
  - Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS


- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse. S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout

### Installation de la batterie

Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant. Merci de suivre les indications suivantes.

- Utiliser uniquement la batterie incluse.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'Unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.


### Contenu de la boîte

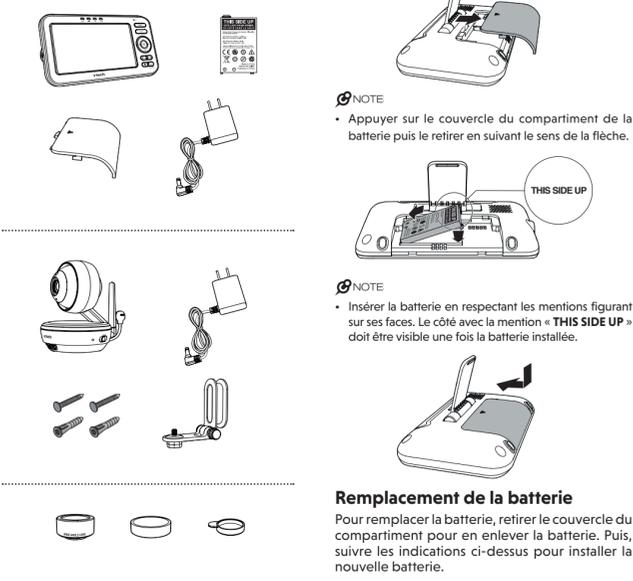

### Installation et chargement du babyphone

- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus.
- S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

### Installation du babyphone

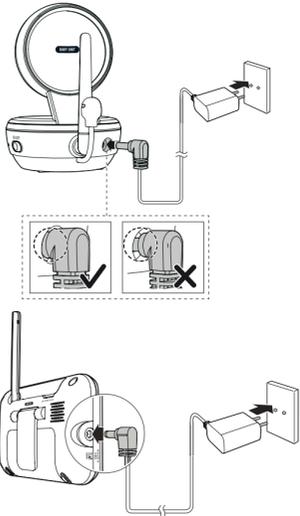


### Chargement de la batterie de l'unité Parents

L'unité Parents se met en marche automatiquement lorsque le produit est branché à une source d'alimentation. L'icône de la batterie indique le niveau de charge de celle-ci (se référer au tableau ci-dessous).


Indications	État de la batterie	Action
L'écran affiche	La batterie n'a pas été installée mais l'alimentation se fait sur secteur, ou la batterie n'a pas été installée correctement.	Installer correctement la batterie de l'unité Parents. La laisser charger sans interruptions (pendant au moins 30 minutes).
L'écran affiche . La LED clignote.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée pendant environ 30 minutes.	Charger la batterie sans interruption pendant environ 30 minutes.
L'icône de la batterie  devient pleine.	La batterie est complètement chargée.	Laisser l'unité branchée pour ne pas décharger la batterie ou utiliser l'unité Parents de façon nomade.

### Fixation murale (optionnel)

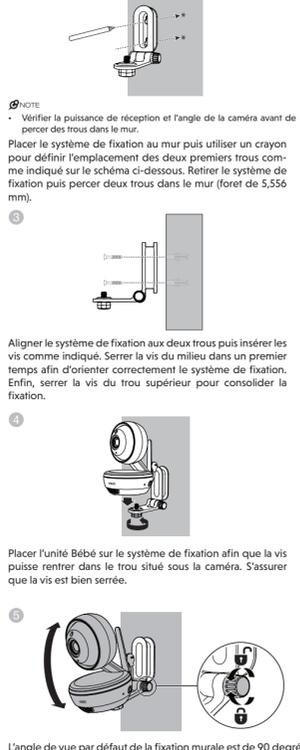

En cas d'utilisation d'un goujon, passer à l'étape 3.

**-OU-**  
Insérer les deux chevilles dans les trous. Appuyer doucement sur leur extrémité à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que les chevilles soient au ras du mur.

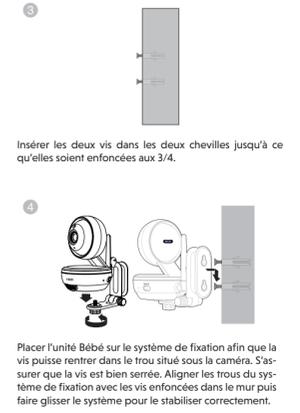


### Avant toute utilisation

- Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.

### Test du babyphone



Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

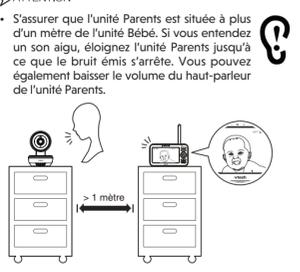

- S'assurer que les deux unités sont allumées.
- L'unité Parents affiche les images retransmises par l'unité Bébé. Parler dans le micro de l'unité Bébé. Les sons sont retransmis par l'unité Parents.
- Si vous possédez plusieurs unités Bébé, l'unité Parents affiche les images de l'une des unités. Vous pouvez à tout moment changer d'unité Bébé en appuyant sur le bouton **VIEW**. Pour chacune d'entre elles, respecter l'étape 2.

### Emplacement du babyphone

- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

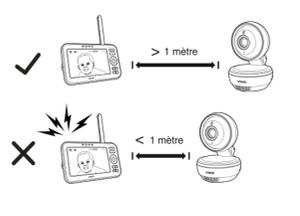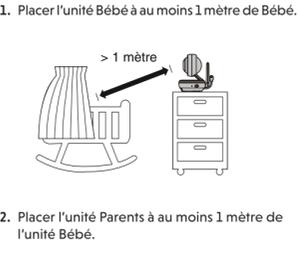


- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 4. Le niveau maximal est le niveau 7. Si vous entendez un son aigu :
  - S'assurer que l'unité Bébé est placée à au moins un mètre de l'unité Bébé OU
  - Baisser le volume de l'unité Parents.

### Portée entre les unités

La portée maximale entre les unités est de 300 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.

### Installation de la lentille (optionnel)

La lentille grand angle permet d'augmenter l'angle de vue. Installer la lentille en suivant les instructions ci-dessous.

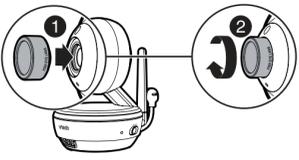



### Retirer la lentille



- En cas de non-utilisation de la lentille, utiliser les deux protections fournies pour éviter les rayures.


### Fonctions du babyphone

#### Fonctions de l'unité Bébé

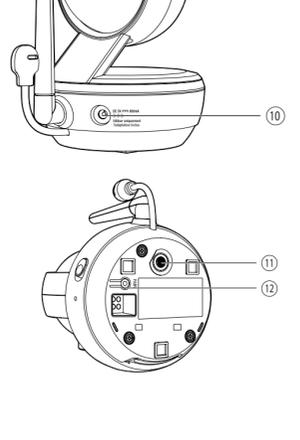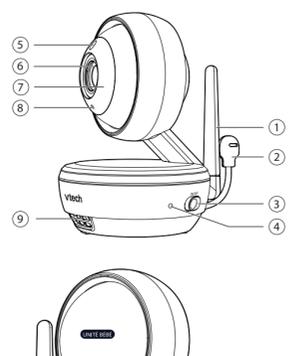

1	<b>Antenne</b>
2	<b>Capteur de température</b>
3	<b>Curseur ON/OFF</b> • Déplacer ce curseur pour allumer ou éteindre l'unité Bébé.
4	<b>Témoin lumineux de marche</b> • S'allume lorsque l'unité Bébé est allumée. • Clignote lorsque la connexion avec l'unité Parents est perdue ou que les images de l'unité Bébé ne sont pas retransmises.
5	<b>Capteur de lumière</b>
6	<b>Caméra</b>
7	<b>LED infrarouges</b>
8	<b>Microphone</b>
9	<b>Haut-parleur</b>
10	<b>Prise d'alimentation</b>
11	<b>Douille filetée</b>
12	<b>Bouton jumelage PAIR</b> • L'unité Bébé et l'unité Parents fournies sont déjà jumelées.

#### Fonctions de l'unité Parents

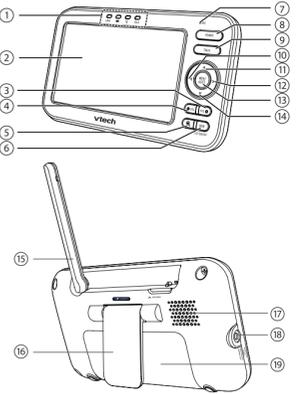

1	<b>Témoins lumineux</b> • Indiquent les différents statuts de l'unité Parents. Pour plus de détails, se référer à la partie <b>Témoins lumineux de l'unité Parents</b> .
2	<b>Écran LCD</b>
3	<b>VOL</b> • Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents.
4	<b>V0L</b> • Appuyer sur ce bouton pour diminuer le volume du haut-parleur de l'unité Parents.
5	<b>Q Zoom</b> • Appuyer sur ce bouton pour zoomer ou dézoomer.
6	<b>VIEW</b> • Appuyer sur ce bouton pour voir les images retransmises par une autre unité Bébé. • Ne fonctionne que si plusieurs unités Bébé sont jumelées. <b>LCD ON/OFF</b> • Maintenir appuyé pour éteindre l'écran de l'unité Parents.
7	<b>Microphone</b>
8	<b>POWER</b> • Maintenir appuyé pour allumer l'unité. • Maintenir appuyé pour éteindre l'unité.
9	<b>TALK</b> • Maintenir appuyé pour communiquer avec l'unité Bébé.
10	<b>←</b> • Une fois dans le menu, appuyer pour revenir au menu principal ou à la retransmission des images. • Maintenir appuyé pour déplacer l'image, zoomée ou non, vers la gauche. • En mode <b>Écran multiple</b> , appuyer pour déplacer la fenêtre de sélection vers la gauche.

11	<b>▲</b> • Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler les sous-menus vers le haut. • Maintenir appuyé pour déplacer l'image, zoomée ou non, vers le haut. • En mode <b>Écran multiple</b> , appuyer pour déplacer la fenêtre de sélection vers le haut.
12	<b>➤</b> • Une fois dans le menu, appuyer pour choisir un sous-menu. • Maintenir appuyé pour déplacer l'image, zoomée ou non, vers la droite. • En mode <b>Écran multiple</b> , appuyer pour déplacer la fenêtre de sélection vers la droite.
13	<b>MENU/SELECT</b> • Appuyer pour entrer dans le menu principal. • Une fois dans le menu, appuyer pour choisir un sous-menu, confirmer ou sauvegarder un réglage.
14	<b>▼</b> • Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler les sous-menus vers le bas. • Maintenir appuyé pour déplacer l'image, zoomée ou non, vers le bas. • En mode <b>Écran multiple</b> , appuyer pour déplacer la fenêtre de sélection vers le bas.
15	<b>Antenne</b>
16	<b>Pied</b>
17	<b>Haut-parleur</b>
18	<b>Prise d'alimentation</b>
19	<b>Couvercle du compartiment batterie</b>

### Témoins lumineux de l'unité Parents

<b>LINK</b>	• Allumé quand l'unité Parents est jumelée avec l'unité Bébé. • Clignote quand la connexion avec l'unité Bébé (ou l'une des unités Bébé, en cas de jumelage multiple) est perdue.
	• Allumé quand l'unité Parents est branchée sur secteur ou que la batterie charge. • Clignote quand la batterie de l'unité Parents est faible et a besoin d'être rechargée. • Éteint quand l'unité Parents n'est pas branchée sur secteur.
	S'allume : • Lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint ; ou • Quand l'unité Parents est en mode <b>Écran multiple</b> ; ou • Lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
<b>TALK</b>	• Allumé lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.

### Icône de contrôle de l'unité Parents

	<b>État de la connexion</b> •  s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne. •  ou  s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée. •  s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.
	<b>Berceuse</b> • S'affiche quand l'unité Bébé joue des berceuses et des sons de la nature.
	<b>Caméra sélectionnée</b> • Affiche le numéro de l'unité Bébé dont les images sont retransmises.
	<b>Vision nocturne</b> • S'affiche quand l'unité Bébé sélectionnée a activé la vision nocturne.
	<b>Communication parents/bébé</b> • S'affiche quand le bouton <b>TALK</b> est maintenu appuyé.
<b>°F ou °C</b>	<b>Température</b> • Affiche la température en temps réel détectée par l'unité Bébé en Fahrenheit (°F) ou en Celsius (°C) (ex : 57°F ou 14°C).
	<b>Alerte température</b> • S'affiche quand l'alerte température est activée.
	<b>Alerte son coupé</b> • S'affiche lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
	<b>Alerte vibration</b> • S'affiche quand l'option vibration est activée.

### 9 niveaux sonores détectés par l'unité Bébé

- (1 à 3 barres) indique que le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est faible.
- (4 à 6 barres) indique que le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est modéré.
- (7 à 9 barres) indique que le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est fort (ex : Bébé pleure fort).

### Zoom

- S'affiche quand le zoom est activé.

### État de la batterie

- s'affiche lorsque la batterie est en train de charger.
- s'affiche quand la batterie est entièrement chargée.
- s'affiche lorsque la batterie est faible et doit être rechargée.

### Mode BALAYAGE

- L'unité Parents transmet les images d'une unité Bébé différente toutes les 10 secondes.

### Mode ÉCRAN DIVISÉ

- L'écran affiche les images retransmises par toutes les unités Bébé jumelées.

### Unité branchée sur secteur sans batterie

- S'affiche quand l'unité Parents est branchée sur secteur mais que la batterie n'est pas installée.

## Icônes du menu principal de l'unité Parents

	<b>Luminosité</b> Pour modifier la luminosité de l'écran de l'Unité Parents.
	<b>Sensibilité du microphone</b> Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé.
	<b>Température</b> Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle bip <span></span> e lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée. La température est affichée soit en Fahrenheit (°F) soit en Celsius (°C).
	<b>Berceuses et sons de la nature</b> Vous pouvez choisir une berceuse ou des sons de la nature apaisants pour rassurer Bébé.
	<b>Caméra</b> Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur des unités Bébé, les jumeler/déjumeler ou encore choisir parmi 3 modes de surveillance <span> </span> : <b>MONO-CAM</b> , <b>BALAYAGE</b> ou <b>ÉCRAN DIVISÉ</b> .
	<b>Vibration</b> Vous pouvez activer la vibration, elle se mettra en marche en cas de batterie faible, de connexion perdue ou en cas d'alerte température. Les alertes citées doivent être au préalable activées.
	<b>Réglage alertes</b> Vous pouvez paramétrer l'unité Parents afin qu'elle bip <span></span> e quand <span> </span> : <ul style="list-style-type: none"><li>la batterie de l'unité Parents est faible<span> </span>;</li> <li>la connexion entre les deux unités est perdue.</li></ul>

## Alerte température

Vous pouvez activer l'alerte température afin que l'unité Parents émette un bip sonore lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

4. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir **ON** ou **OFF** pour activer ou désactiver cette alerte, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

### Format de la température

Vous pouvez choisir d'afficher la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

4. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir **°F** ou **°C**, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

### Réglage vibration

Vous pouvez activer la vibration afin que l'unité Parents se mette à vibrer en cas de perte de connexion entre les deux unités ou si l'alerte température se met en marche. Ces deux alertes doivent au préalable être activées.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir  **ON** ou  **OFF**, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

NOTE

• Si la vibration est activée, l'unité Parents peut vibrer si des sons de l'unité Bébé sont détectés.

	<b>Mode éco</b> Vous pouvez paramétrer l'unité Parents afin que l'écran s'éteigne automatiquement lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant un certain temps.
	<b>Quitter</b> Vous pouvez choisir cette option pour quitter le menu.

	L'unité Bébé choisie est hors de portée ou éteinte.
	Le niveau de batterie de l'unité Parents est faible <span> </span> : elle doit être rechargée.
	Le niveau sonore est supérieur au seuil pour l'une des caméras en mode <b>ÉCRAN DIVISÉ</b> .
 ou 	La température détectée par l'unité Bébé est trop élevée ou trop basse.
	L'unité Parents cherche l'unité Bébé.

### Utilisation du babyphone

#### Allumer et éteindre l'unité Bébé

• Déplacer le curseur **ON/OFF** sur la position **ON** pour allumer l'unité Bébé. Le témoin lumineux de marche s'allume.

• Déplacer le curseur **ON/OFF** sur la position **OFF** pour éteindre l'unité Bébé. Le témoin lumineux de marche s'éteint.

#### Allumer et éteindre l'unité Parents

• **Maintenir appuyé le bouton POWER** pour allumer l'unité Parents. L'écran s'allume.

• **Maintenir appuyé le bouton POWER** pour éteindre l'unité Parents. L'écran s'éteint.

#### Mode éco : son sans l'image

Vous pouvez éteindre l'écran de l'unité Parents sans éteindre l'unité. Vous pourrez toujours entendre les sons provenant de l'unité Bébé.

• **Maintenir appuyé le bouton LCD ON/OFF** sur l'unité Parents pour éteindre l'écran.

• Appuyer sur n'importe quel bouton de l'unité Parents pour allumer à nouveau l'écran.

#### Ajuster le volume du haut-parleur

**Pour l'unité Parents :**

• Appuyer sur  /VOL  sur l'unité Parents.

**Pour l'unité Bébé :**

Le niveau sonore du haut-parleur de l'unité Bébé peut être ajusté via l'unité Parents. Ce niveau influera sur le niveau sonore des berceuses et de la communication Parents/Bébé. Il existe 5 niveaux différents.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > pour choisir  **Caméra**, puis appuyer sur **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir  et appuyer sur **SELECT**.

4. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir le niveau sonore désiré et appuyer sur **SELECT** pour confirmer.

#### Ajuster la luminosité de l'écran

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran de l'unité Parents(5 niveaux). Par défaut, la luminosité est au niveau 3.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le niveau souhaité, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

#### Zoom

Vous pouvez zoomer et dézoomer l'image transmise par l'unité Bébé.

• Appuyer sur le bouton  pour zoomer.

• Appuyer à nouveau sur ce bouton pour dézoomer.

#### Communication à distance

L'unité Parents est équipée d'un microphone permettant de parler et rassurer Bébé depuis une autre pièce, sans avoir à se déplacer, ni se montrer.

1. **Maintenir appuyé le bouton TALK** sur l'unité Parents. Le témoin lumineux **TALK** se met en marche.

2. Parler dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est diffusée par l'unité Bébé.

3. Relâcher le bouton pour arrêter la diffusion.

NOTE

• Le haut-parleur de l'unité Parents s'éteint lorsque cette fonction est utilisée. La transmission des sons reprend une fois le bouton **TALK** relâché.

#### Berceuse

Vous pouvez choisir parmi cinq berceuses et quatre sons apaisants.

**Déclencher les berceuses en utilisant l'unité Parents :**

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

4. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir l'une des berceuses, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

**Déclencher les sons apaisants en utilisant l'unité Parents :**

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

4. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir l'un des sons apaisants, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

NOTE

• La berceuse sera momentanément arrêtée si la fonction Communication à distance est utilisée.

**Pour arrêter la diffusion d'une berceuse ou d'un son apaisant :**

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

#### Minuterie berceuses :

Vous pouvez programmer une minuterie de 15/30/45/60 minutes pour les berceuses.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

4. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir le temps souhaité, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

Après 15/30/45/60 minutes, la berceuse ou le son apaisant s'arrêtera automatiquement.

#### Minuterie mode éco

Vous pouvez programmer une minuterie pour le mode éco. Ainsi l'écran s'éteindra automatiquement si l'unité Parents n'est pas utilisée pendant un certain temps.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir le temps souhaité, ou choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

Après 1/2/3 minutes, l'unité Parents s'éteindra automatiquement. Si vous avez choisi , la minuterie ne sera pas activée.

#### Mode surveillance

\* uniquement pour une surveillance avec deux unités Bébé ou plus.

Chaque fois que vous allumez l'unité Parents, vous accédez au mode **MONO-CAM**. L'écran affiche l'image transmise par une seule unité Bébé. Vous pouvez également surveiller Bébé en mode **BALAYE** ou en mode **ÉCRAN DIVISÉ** si deux ou plusieurs unités Bébé sont jumelées.

##### MONO-CAM

L'écran de l'unité Parents affiche l'image retrasmise par une seule unité Bébé en plein écran.

**BALAYAGE** L'unité Parents transmet les images d'une unité Bébé différente toutes les 10 secondes.

##### ÉCRAN DIVISÉ

L'écran de l'unité Parents affiche toutes les images retrasmises par toutes les unités Bébé jumelées en même temps.

Vous pouvez sélectionner le mode de surveillance de votre choix :

1. Appuyer sur **MENU** lorsque l'unité Parents est en veille.

2. Appuyer sur < ou > pour choisir l'option

**Caméra** , puis appuyer sur **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir l'option **mode de Surveillance** () , puis appuyer sur **SELECT**.

4. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir le mode de votre choix parmi le mode **MONO-CAM** () , **BALAYAGE** () ou **ÉCRAN DIVISÉ** () , puis appuyer sur **SELECT**.

**En mode MONO-CAM ou BALAYAGE :**

• Appuyer sur **VIEW** pour voir les images de l'unité Bébé suivante.

#### En mode ÉCRAN DIVISÉ :

• Appuyer sur **▲**, **▼**, < ou > pour sélectionner une unité Bébé.

• Appuyer sur  ou **VIEW** pour voir temporairement les images de l'unité Bébé sélectionnée en mode **MONO-CAM**. Le mode **ÉCRAN DIVISÉ** revient automatiquement après 10 secondes.

NOTE

• Le haut-parleur de l'unité Parents est sous silencieux en mode **ÉCRAN DIVISÉ** et en mode **BALAYAGE**.

#### Orienter, incliner et zoomer

La caméra est motorisée. Vous pouvez orienter l'angle de vue, et zoomer à distance pendant que vous visionnez les images retrasmises par l'unité Bébé en mode **MONO-CAM** ou **BALAYAGE**.

• **Maintenir appuyé ▼, ▲, < ou >** pour orienter l'angle de vue de la caméra vers le bas, le haut, la gauche ou la droite.

• Appuyer sur  pour zoomer. Appuyer encore une fois sur  pour dézoomer.

• **Maintenir appuyé ▼, ▲, < ou >** pour orienter l'image zoomée vers le bas, le haut, la gauche ou la droite.

## Ajuster la sensibilité sonore de l'unité Bébé

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (5 niveaux). Le niveau de sensibilité du microphone de l'unité Bébé est par défaut réglé au niveau le plus haut (niveau 5).

Niveau de sensibilité	Description	
<b>Très élevée</b>	Sensibilité très élevée	<b>Très élevée</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.</p>
<b>Élevée</b>		<b>Élevée</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.</p>
<b>Moyenne</b>		<b>Moyenne</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>
<b>Faible</b>		<b>Faible</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>
<b>Très faible</b>	Sensibilité très faible	<b>Très faible</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir le niveau de sensibilité souhaité, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

CONSEIL

• Pour améliorer la détection des sons, pensez à déplacer l'unité Bébé.

### Mode Veille (allumage de l'écran par le son)

Si aucun son n'est détecté pendant 50 secondes, l'écran de l'unité Parents s'éteint automatiquement afin de limiter l'émission d'ondes. Il se rallume automatiquement si un son est détecté, puis s'éteint à nouveau après 50 secondes si aucun son n'est émis. Lorsque le babyphone est en veille, seule l'unité Parents émet, les ondes émises dans la chambre de Bébé sont donc insignifiantes.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir **ON** ou **OFF** pour activer ou désactiver le mode Veille, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

NOTE

• Si la sensibilité est à son niveau maximal, ou qu'une berceuse est jouée, l'écran de l'unité Parents sera allumé en permanence.

#### Réglages des alertes

##### Alerte connexion perdue

Vous pouvez paramétrer l'unité Parents afin que celle-ci bipe lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

4. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir **ON** ou **OFF** pour activer ou désactiver cette alerte, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

#### Alerte batterie faible

Vous pouvez paramétrer l'unité Parents afin que celle-ci bipe lorsque la batterie de l'unité Parents est faible.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer à nouveau sur le bouton **SELECT** pour choisir  .

4. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir **ON** ou **OFF** pour activer ou désactiver cette alerte, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

#### Contrôle de la température

Vous pouvez activer une alerte permettant de surveiller la température de la pièce dans laquelle se trouve Bébé. L'unité Parents émettra une alerte si la température se situe hors de la fourchette souhaitée.

#### Déterminer la fourchette souhaitée

Vous pouvez choisir la température minimale (entre **11°C** et **20°C**) et maximale (entre **21°C** et **30°C**).

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

2. Appuyer sur < ou > et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir  ou , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.

4. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir la fourchette souhaitée, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

## Entretien général du produit