

vtech®

Manuel d'utilisation


Arc-en-ciel mon paon à merveilles




INTRODUCTION

Accompagne **Arc-en-ciel mon paon à merveilles** de VTech® dans une incroyable découverte des couleurs, formes et émotions ! Les différentes émoti-plumes colorées déterminent son émotion du jour : le bleu représente la tristesse, le rouge exprime la colère, le violet la surprise et le jaune le met de bonne humeur !

Curseur Réglage du volume sonore
(au dos du produit)

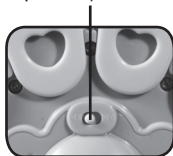

Bec interactif

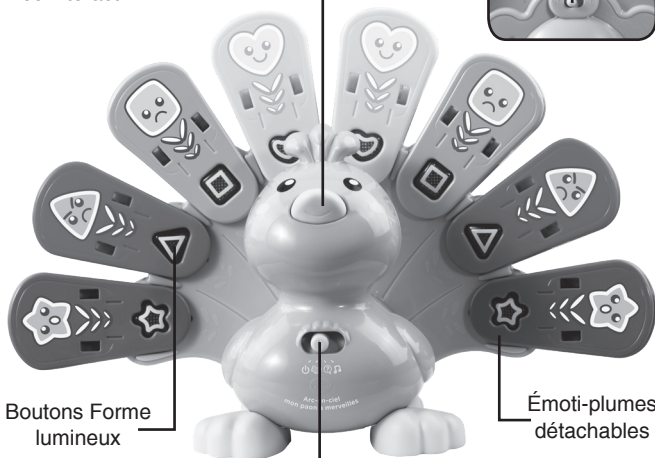

Boutons Forme
lumineux

Émoti-plumes
détachables

Curseur Marche/Arrêt/
Sélection du mode de jeu

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Arc-en-ciel mon paon à merveilles** de VTech®
- 8 émoti-plumes : 2 violettes, 2 rouges, 2 jaunes et 2 bleues.



- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

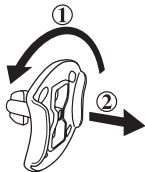

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

Activer le mode de jeu normal (quitter le mode de démonstration)



Arc-en-ciel mon paon à merveilles est en mode Démonstration dans la boîte.

1. Pour activer le mode normal, il suffit d'allumer le produit. Déplacer le **curseur Réglage du volume sonore** au dos du produit sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊).
2. 2 bips sonores se déclencheront pour signifier le passage au mode normal de jeu.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au-dessous du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Installer 2 piles neuves LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour une meilleure performance.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

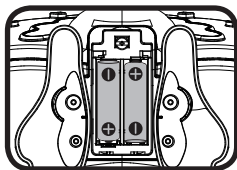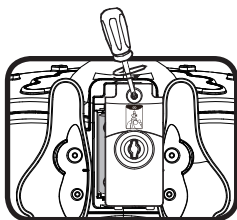

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

TRI DES PRODUITS ET PILES USAGÉS

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu



Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** de gauche à droite pour choisir un mode parmi : **Apprentissages, Quiz et Musique.**

Déplacer ensuite le curseur tout à gauche pour l'éteindre.

2. Curseur Réglage du volume sonore

Déplacer le **curseur Réglage du volume sonore** qui se trouve au dos du produit à gauche sur la position **Volume faible** () ou à droite sur la position **Volume fort** ().

3. Bec interactif

Appuyer sur le bec d'**Arc-en-ciel mon paon à merveilles** pour l'entendre parler et se présenter en **mode Apprentissages**, donner des indices pendant les questions en **mode Quiz** et chanter en **mode Musique**.

4. Boutons Forme lumineux

Appuyer sur les **boutons Forme lumineux** pour découvrir les formes et les couleurs en **mode Apprentissages**, répondre aux questions en **mode Quiz** et écouter des mélodies entraînantes en **mode Musique**.



5. Émoti-plumes détachables

En **mode Apprentissages**, attacher ou retirer les émoti-plumes pour en apprendre plus sur les émotions, les couleurs ou encore savoir combien Arc-en-ciel en a sur son dos. En **mode Quiz**, elles servent à répondre aux questions et enfin en **mode Musique**, elles déclenchent des mélodies entraînantes liées à chaque émotion.



6. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteindra automatiquement après quelques minutes sans interactions. Il suffit de déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur n'importe quel mode pour le redémarrer.

Arc-en-ciel mon paon à merveilles peut également s'éteindre automatiquement lorsque les piles sont usagées.

MODES DE JEU

Mode 1 : Apprentissages



Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la deuxième position pour accéder au **mode Apprentissages** . Ajouter ou retirer les émoti-plumes du corps d'**Arc-en-ciel mon paon à merveilles** pour en savoir plus sur les émotions, les couleurs, formes et apprendre à compter de 1 à 8.

Appuyer sur le **bouton Forme** lié à l'émoti-plume attachée au corps du paon pour découvrir toutes les informations autour de la couleur, forme et émotion en question.

Appuyer sur les **boutons Forme lumineux** sans aucune émoti-plume accrochée au dos du paon pour découvrir également les formes et les couleurs.

Appuyer sur le bec du paon pour entendre des anecdotes sur lui.

Mode 2 : Quiz



Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur la troisième position pour accéder au **mode Quiz** .

Arc-en-ciel pose des questions à l'enfant qui devra ajouter ou retirer des émoti-plumes, ou encore appuyer sur un bouton pour répondre.

Besoin d'aide ? Appuyer sur le bec du paon pour avoir un indice.

Mode 3 : Musique



Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur la quatrième position pour accéder au **mode Musique**.

Appuyer sur les **boutons Forme lumineux**, ajouter ou retirer une émoti-plume du corps du paon pour écouter de super mélodies.

Appuyer sur le bec d'**Arc-en-ciel mon paon à merveilles** pour l'entendre chanter.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Dans la forêt lointaine*

« Je m'appelle Arc-en-ciel,
Le paon à merveilles !
Je t'attends pour jouer.
Viens donc me retrouver ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Alouette*

« Je suis Arc-en-ciel,
Le paon à merveilles.
Chaque couleur représente mon humeur.
Le bleu me rend tout triste.
Le violet est plein d'surprises.
Quand le rouge me rend grincheux,
Un peu d'jaune et j'suis heureux !
C'est l'secret du bonheur ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Il court, il court, le furet*

« Jaune, bleu, rouge et violet
Sont mes couleurs préférées.
Chaque émoti-plume sur mon dos
Change mon humeur illico ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Bingo*
2. *Un éléphant qui se balançait*
3. *Coccinelle demoiselle*
4. *Aux marches du palais*
5. *Passe, passe, passera*
6. *V'là l'bon vent*
7. *Il était une fermière*
8. *Dans la forêt lointaine*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003784-001 (FR)