



Manuel d'utilisation


Le smartphone éducatif



INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez d'acquérir **Le smartphone éducatif de VTech®**. Ce jouet interactif invite votre enfant à apprendre en s'amusant grâce à des activités éducatives inspirées de l'univers de Dora.

Avec ses nombreuses fonctionnalités, il développe des compétences essentielles comme le calcul, la logique, la reconnaissance musicale et la correspondance visuelle. L'enfant peut discuter avec Dora, Sakado, Babouche, Tico, Totor, la Carte et Chipeur dans un jeu de rôle interactif ! Il peut également recevoir des messages vocaux virtuels amusants et utiliser une fonction de reconnaissance vocale pour passer des appels.

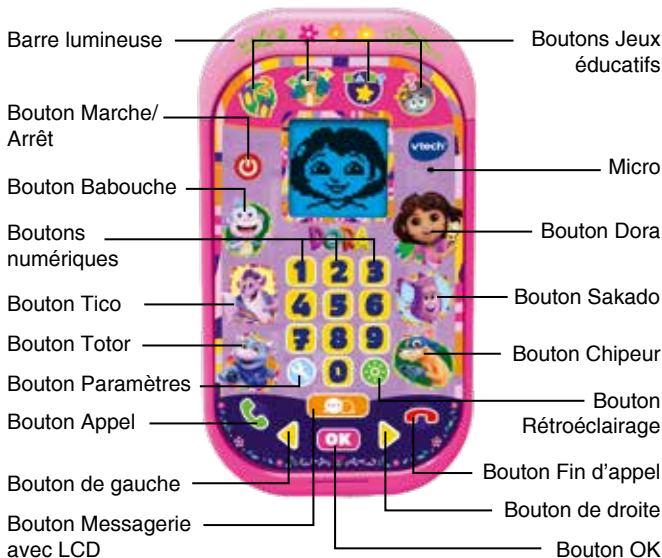

CONTENU DE LA BOÎTE

- Le smartphone éducatif
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

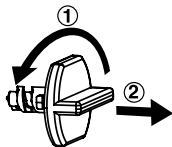


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière du jouet, à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

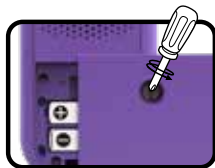

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

Note : le volume de ce jouet est réduit afin de respecter les normes de sécurité pour les jouets utilisés près de l'oreille.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Bouton Marche/Arrêt

Pour allumer l'appareil, appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt**. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour l'éteindre.

2. Boutons personnages



Appuyer sur les **boutons Dora, Sakado, Totor, Tico, Babouche ou Chipeur** pour découvrir des activités d'apprentissage interactives avec ces personnages.

3. Boutons Jeux éducatifs



Appuyer sur les **boutons Jeux éducatifs** pour découvrir les 4 activités d'apprentissage avec les personnages.

4. Boutons numériques



Appuyer sur un **bouton numérique** pour apprendre les chiffres ou répondre à des questions.

5. Bouton Messagerie

Appuyer sur le **bouton Messagerie** pour accéder à l'activité et interagir grâce à la reconnaissance vocale.

6. Bouton OK

Appuyer sur le **bouton OK** pour valider le choix.

7. Boutons de gauche/de droite

Appuyer sur les **boutons de gauche/de droite** pour parcourir les activités ou les menus.

8. Bouton Appel

Appuyer sur le **bouton Appel** pour simuler un appel téléphonique. Le téléphone sonnera, puis il sera possible de laisser un message virtuel sur le répondeur.

9. Bouton Fin d'appel

Appuyer sur le **bouton Fin d'appel** à tout moment pour quitter l'activité en cours.

10. Micro

Le **micro** est utilisé pour la reconnaissance vocale. Pour de meilleurs résultats, le maintenir à environ 10 centimètres de la bouche.



11. Barre lumineuse

La **barre lumineuse** s'illumine en six couleurs lorsqu'une réponse est donnée.

12. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, ce jouet s'éteint automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt**. Lorsque les piles sont faibles, le jouet s'éteint automatiquement. Un message d'avertissement apparaît à l'écran pour rappeler de les remplacer.

13. Bouton Rétroéclairage

Appuyer sur le **bouton Rétroéclairage** pour activer ou désactiver le rétroéclairage.

ACTIVITÉS

Le **smartphone éducatif** de **VTech®** propose un total de 7 jeux et activités à découvrir.

1. Dora et ses amis

Appuyer sur l'un des 6 **boutons personnages** (Dora, Sakado, Totor, Tico, Babouche, Chipeur) pour découvrir une nouvelle activité ! Apprendre à compter, reconnaître les aliments, les directions, les formes et bien plus encore avec Dora et ses amis.



2. Cadeau surprise

Dora reçoit une grande boîte cadeau ! Il faut l'aider à compter les cadeaux à l'intérieur en appuyant sur les chiffres !



3. Chipeur, arrête de chiper !

Chipeur veut voler le cadeau de Dora ! Il faut l'aider à l'en empêcher en la déplaçant à gauche ou à droite. Appuyer sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour arrêter Chipeur. Une fois Chipeur arrêté, il faut aider Dora à compter les ballons pour s'échapper. Appuyer sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour choisir, puis sur **OK** pour confirmer.



4. Baguette magique

Compléter la séquence pour aider Babouche à mettre le ballon à l'endroit à l'aide de sa baguette magique. Appuyer sur le **bouton de gauche** ou **de droite** pour répondre.



5. Mélodie fun

Mémoriser la séquence jouée et faire correspondre les mélodies pour aider Dora et ses amis à avancer. Appuyer sur les **chiffres** pour rejouer les bonnes notes et choisir la bonne mélodie.



6. Paramètres

Le smartphone permet de choisir entre trois sonneries, de régler le contraste de l'écran et d'activer ou désactiver la musique de fond.

7. Discute avec Dora

Un numéro à 4 chiffres s'affiche avec un bip sonore pour chaque chiffre. Appuyer sur les **boutons numériques** pour le recomposer, puis écouter la tonalité. Dora pose ensuite une série de questions auxquelles il suffit de répondre en parlant dans le micro.



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer l'appareil. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des neuves.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

