


Baby robot



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Baby robot** de VTech®. Félicitations !

Grâce aux quatre faces de jeu interactives, votre tout-petit fait le plein de découvertes en compagnie de son **Baby robot** et découvre les chiffres, les couleurs, les notes de musique ou encore du vocabulaire nouveau. Ce petit compagnon énergique et très rigolo accompagne votre enfant dans ses apprentissages et éveille sa curiosité tout en s'amusant.

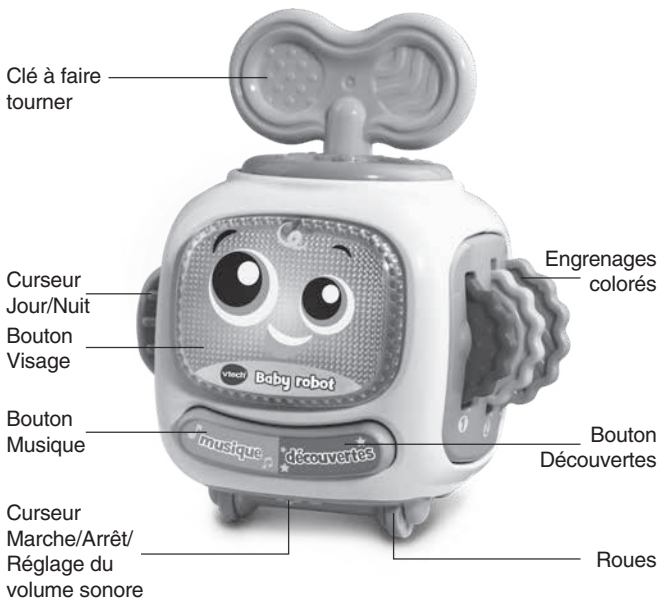

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Baby robot de VTech®**
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

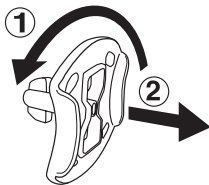

ALIMENTATION

1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AAA/LR03 en respectant le schéma situé dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le compartiment à piles et s'assurer que les vis sont bien serrées.

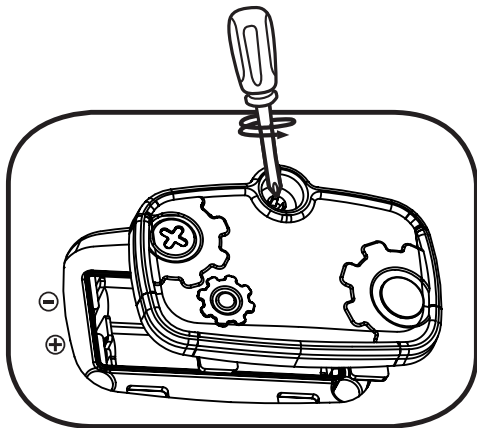

2. Mise en garde

- Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** ou sur la position **Volume fort**. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt**.



2. Clé à faire tourner

Tourner la clé pour découvrir les nombres et apprendre à compter jusqu'à cinq. Continuer de tourner pour entendre le robot faire des imitations amusantes.



3. Bouton Visage

Appuyer sur le **bouton Visage** pour interagir et s'amuser avec le **Baby robot**.



4. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour entendre des chansons amusantes, découvrir les notes de musique et différents styles musicaux.



5. Bouton Découvertes

Appuyer sur le **bouton Découvertes** pour essayer de répondre aux petits défis du **Baby robot**.



6. Curseur Jour/Nuit

Déplacer le curseur vers le côté Jour ou vers le côté Nuit pour découvrir du vocabulaire associé à chaque partie et des sons amusants.



7. Engrenages colorés

Faire tourner les **engrenages colorés** pour découvrir les couleurs, les chiffres, les notes de musique et différents styles musicaux.



8. Roues

Pousser le **Baby robot** pour le faire rouler.



NOTE :

Le produit est en mode Démonstration dans sa boîte. Après avoir détaché le produit, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** puis le rallumer pour sortir du mode Démonstration. Si le jouet s'éteint de façon répétitive, ou si l'intensité lumineuse s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

PAROLES DES CHANSONS

- Chanson n° 1 : chanson d'introduction

« Coucou, je suis
Ton Baby robot !
Découvrons,
Apprenons
Et rigolons ! »

- Chanson n° 2 : chanson de l'alphabet

« A, B, C, D, E, F, G
H, I, J, K, L, M, N, O, P
Q, R, S,
T, U, V,
W, X,
Y, Z ! »

- Chanson n° 3 : chanson des nombres

« 1, 2, 3, 4, 5 !
1, 2, 3, 4, 5 !
1, 2, 3, 4, 5 !
1, 2, 3, 4, 5 ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Baby robot**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes, puis insérer les piles de nouveau.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

