

vtech[®]
Baby


Manuel d'utilisation

Mon chaton douce nuit



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon chaton douce nuit** de **Vtech®**! Félicitations ! Grâce à ses sons et douces mélodies, ce joli chaton apaise Bébé. Ses ronronnements rassurants aident votre enfant à profiter de temps calmes et à s'endormir.

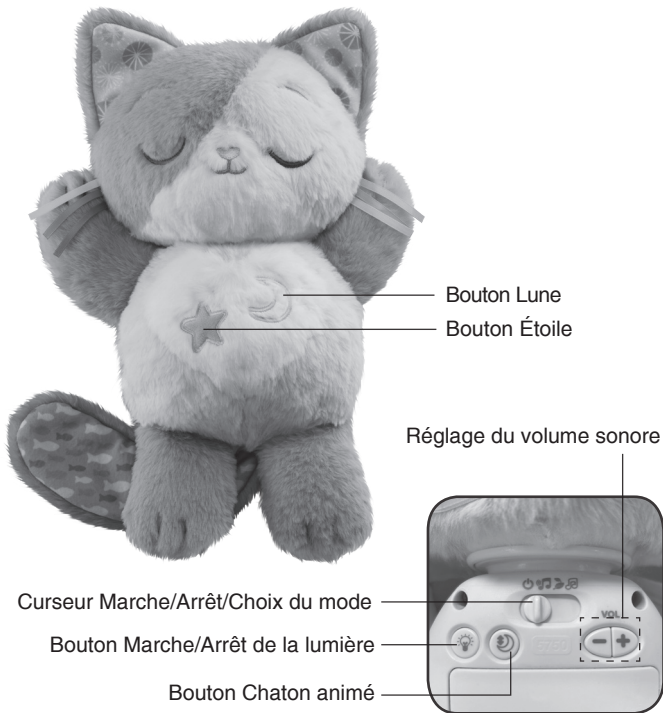

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon chaton douce nuit** de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles du module électronique situé au dos de la peluche à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles AA/LR6 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

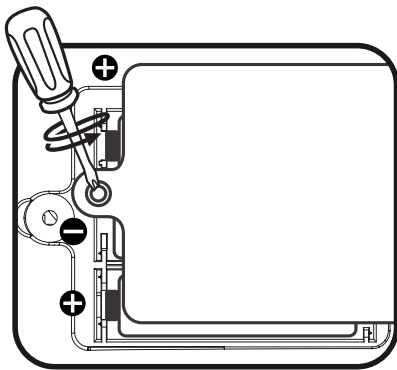

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES



Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :


- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



LAVER LE CORPS EN PELUCHE

1. Retirer le corps du chaton en tirant sur chaque extrémité de la partie à scratches située dans son dos, puis tirer délicatement sur les languettes en plastique à l'intérieur du **bouton Lune** lumineux.

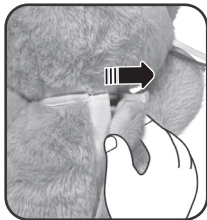

2. Pour fixer le corps au module électronique, insérer les languettes en plastique à l'intérieur du **bouton Lune** lumineux puis fermer les scratches au dos de la peluche. Le jouet est prêt à être utilisé à nouveau.

Merci de retirer le module électronique avant de laver le jouet en surface (voir image).

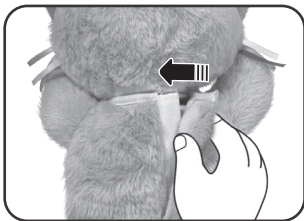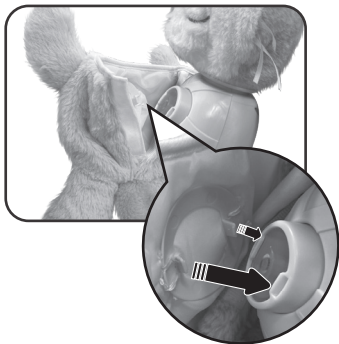

POUR COMMENCER À JOUER

Ce produit est en **mode Démonstration** dans l'emballage. Pour commencer à jouer, éteindre le jouet puis le rallumer.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Choix du mode

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Choix du mode** situé sur le module électronique sur **Mélodies ronronnées** 🎵, **Sons de la nature** 🌿 ou **Mélodies** 🎶. Pour éteindre le jouet, placer le **curseur Marche/Arrêt/Choix du mode** sur la position **Arrêt** ⏻.



2. Réglage du volume sonore

Appuyer sur les boutons + ou - pour sélectionner le volume qui convient.




3. Bouton Marche/Arrêt de la lumière

Appuyer sur le bouton 🌟 pour allumer ou éteindre la lumière LED.



4. Bouton Chaton animé

Appuyer sur le **bouton Lune** 🌙 pour déclencher ou arrêter les mouvements du chaton.

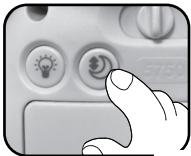

5. Bouton Étoile

Pour activer les sons apaisants ou les mélodies, appuyer une seule fois sur le **bouton Étoile** pour les déclencher pendant 15 minutes, deux fois pour les déclencher pendant 30 minutes et trois fois pour les déclencher pendant 45 minutes. Lorsque le temps est écoulé, le jouet se mettra automatiquement en veille.



6. Bouton Lune

Appuyer sur le **bouton Lune** pour allumer la douce lumière et déclencher les douces mélodies et les sons apaisants. Appuyer à nouveau sur le **bouton Lune** pour arrêter la mélodie ou le son en cours. Pour jouer la mélodie ou le son suivant, appuyer une nouvelle fois sur le **bouton Lune**.



7. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Mon chaton douce nuit** s'éteint automatiquement à la fin du temps choisi grâce au **bouton Étoile**. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton ou déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Choix du mode**.

NOTE : si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.


ACTIVITÉS

1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Choix du mode** situé sur le module électronique pour allumer le jouet.



2. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Choix du mode** situé sur le module électronique sur **Mélodies ronronnées** 🎵 pour écouter 15 mélodies de façon aléatoire. Le chaton ronronne en rythme. Appuyer sur le **bouton Lune** (situé sur le ventre du chaton) pour changer la mélodie en cours.

Appuyer sur le **bouton Lune** pour arrêter la mélodie en cours, puis appuyer à nouveau pour déclencher la suivante. L'intensité de la lumière, des effets sonores et des mélodies diminuera progressivement.

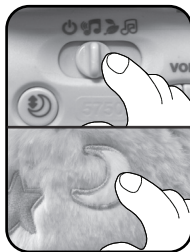

3. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Choix du mode** sur les **Sons de la nature** pour en écouter 10 différents. Appuyer sur le **bouton Lune** (situé sur le ventre du chaton) pour choisir le son de la nature souhaité.

Appuyer sur le **bouton Lune** pour arrêter le son en cours, puis appuyer à nouveau pour déclencher le suivant. L'intensité de la lumière diminuera progressivement en même temps que les sons de la nature.



4. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Choix du mode** sur **Mélodies** 🎵 pour écouter 15 mélodies différentes. Appuyer sur le **bouton Lune** (situé sur le ventre du chaton) pour choisir une mélodie.

Appuyer à nouveau sur le **bouton Lune** pour arrêter la mélodie en cours. Appuyer à nouveau pour déclencher la mélodie suivante. L'intensité de la lumière diminuera progressivement en même temps que les mélodies.



LISTE DES MÉLODIES

1. **Création VTech®**
2. *Berceuse* - Brahms
3. *Le Lac des cygnes* - Tchaïkovski
4. *La Célèbre Valse du Chop* - Allen
5. **Création VTech®**
6. *Aiken Drum*
7. *Brille, brille, petite étoile*
8. **Création VTech®**
9. *Shimmering Moon*
10. *Bingo*
11. *Sonate pour piano n°11* - Mozart
12. *Un homme est allé tondre la prairie*
13. **Création VTech®**
14. *Marie avait un petit agneau*
15. *La Belle au bois dormant* - Tchaïkovski

LISTE DES BRUITS BLANCS ET SONS DE LA NATURE

1. Ruisseau
2. Sons de la forêt
3. Vent
4. Pluie
5. Chant d'oiseau
6. Feu de camp
7. Grenouilles
8. Grillons
9. Chouette
10. Cigales

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Tête et corps en peluche lavables en surface et à la main uniquement après avoir retiré les parties électroniques.
6. S'assurer que la partie de la peluche en fourrure est sèche avant de l'attacher au jouet à nouveau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

