

vtech®

Handleiding



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **DJ Beat Boxer™** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Hey hallo daar! Ik ben de coole **DJ Beat Boxer™** van **VTech®**! Laten we samen beatboxen en te gekke mixen maken! Aai over mijn hoofd, tik op mijn pootje, druk op de koptelefoon of mijn neus en voeg verschillende geluidseffecten toe aan de muziek. Knijp in mijn oor om jouw stem op te nemen en laat je fantasie de vrije loop! Tijdens het spelen, knipperen de lichtjes van mijn koptelefoon in verschillende kleuren mee met de muziek en maak ik grappige moves met mijn hoofd en wangen! Kom op, laat je beatbox skills maar horen en geniet van dit vette feestje! Bu Ba Bi Ba! Boop! Woehoe!

Hoofd-sensor

Opname-  
toets

Neus-toets


Rechter  
koptelefoon-toets

Microfoon

Linker koptelefoon-  
toets

Pootje-sensor

Aan/Uit-  
volumeschakelaar



# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén DJ Beat Boxer™
- Eén handleiding


## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

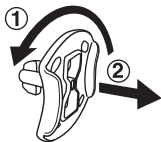


# STARTEN

## Demo-stand verlaten

Wanneer de DJ Beat Boxer™ in de verpakking zit, staat deze in een demo-stand. Neem de DJ Beat Boxer™ uit de verpakking en schakel deze UIT **O**. Verschuif vervolgens de Aan/Uit-volumeschakelaar naar het lage **||** of hoge volume **|||** om de demo-stand te verlaten en normaal te kunnen spelen.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

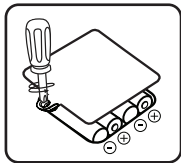

## **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **DJ Beat Boxer™** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume  of naar het hoge volume . Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar  om het speelgoed UIT te zetten.



## 2. Neus-toets

Druk op de **neus-toets** om coole geluiden te horen of houd deze toets ingedrukt om van speelstand te wisselen. Er zijn drie speelstanden: Beatboxen, Muziek mixen en Geluiden mixen.



## 3. Opname-toets

Knijp in het oor van de boxer en houd de **opname-toets** ingedrukt om een opname starten. De lichtjes van de koptelefoon zullen rood oplichten tijdens het opnemen. Wanneer de boxer geluid detecteert, zal de opname automatisch starten. De lichtjes van de koptelefoon zullen groen oplichten wanneer de opname klaar is. De opname-toets kan dan weer worden losgelaten en de opname zal worden afgespeeld. Druk op de opname-toets om je opname te beluisteren en voeg deze toe aan de muziek.

## 4. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **DJ Beat Boxer™** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. De boxer kan weer geactiveerd worden door op de koptelefoon-toetsen of de neus-toets te drukken.



# ACTIVITEITEN

## • Speelstand 1: Beatboxen



Kies een melodie of druk op deze toets om de muziek uit te zetten en alleen de beatboxgeluiden te horen.



Voeg een extra beatbox-laag toe die je zelf hebt opgenomen.



Voeg verschillende beatboxgeluiden toe.



Voeg coole geluidseffecten toe.



Tik mee op het ritme.



Neem je eigen stem of een geluid op.

## • Speelstand 2: Muziek mixen



Kies een melodie of druk op deze toets om de muziek uit te zetten en alleen de beatboxgeluiden te horen.



Voeg een extra laag muziek toe of één van de geluiden die je zelf hebt opgenomen.



Voeg muzikale geluidseffecten toe.



Voeg coole geluidseffecten toe.



Tik mee op het ritme.



Neem je eigen stem of een geluid op.

### • Speelstand 3: Geluiden mixen



Activeer grappige geluiden.



Luister naar het geluid dat je zelf hebt opgenomen.



Activeer puppy-geluiden.



Luister naar andere grappige geluidseffecten.



Activeer puppy-geluiden.



Neem je eigen stem of een geluid op.

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **DJ Beat Boxer™** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

