

nickelodeon



¡Pistas De Blue y tú!


**El sillón de pensar:
Juega y aprende con Blue**



vtech®

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **El sillón de pensar: Juega y aprende con Blue de VTech!** En cuanto el pequeño se sienta en él, la voz de Josh y los ladridos de Blue pondrán en marcha su imaginación y favorecerán el desarrollo del lenguaje, la lógica y la comprensión auditiva. Su cuaderno le ayudará, además, a practicar básicos como los números, colores y formas. Por último, sus canciones y el juego del buzón le permitirán dejar volar su imaginación y explorar su creatividad.

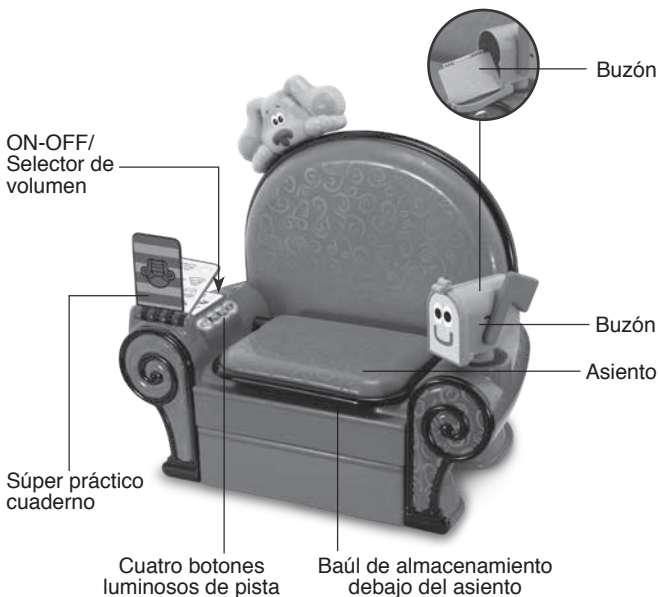

INCLUIDO EN EL EMBALAJE


El sillón de pensar: Juega y aprende con Blue




Respaldo del sillón



Base del sillón

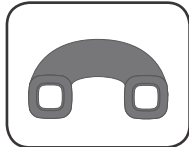

Pata trasera

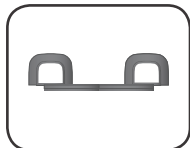


Pata frontal



Cubierta del brazo izquierdo del sillón



Cubierta del brazo derecho del sillón

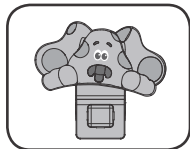

Blue



Buzón



Puerta del buzón



Cartas



Siete tornillos

- Guía de inicio rápido.

ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

**ADVERTENCIA:**

Este embalaje contiene piezas pequeñas.

Requiere montaje por parte de un adulto.


Por la seguridad de su hijo, no le deje usar el juguete hasta que esté totalmente montado. Si el Súper práctico cuaderno se daña, ábralo y presione la parte superior para quitarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

ADVERTENCIA:

Requiere montaje de pilas por parte de un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

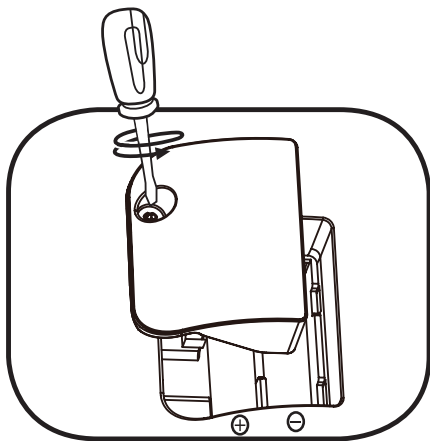

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

MONTAJE


Con el Sillón de pensar: Juega y aprende con Blue la seguridad es lo primero. Se requiere montaje por parte de un adulto por la seguridad de su hijo.

Herramienta necesaria: destornillador de estrella (no incluido)

1. Inserte el respaldo del sillón en la parte superior de la base del sillón.



2. Instale tres tornillos en la parte trasera de la base del sillón como se muestra en el dibujo y ajústelos con el destornillador. No los fuerce ni apriete de más.

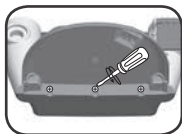

3. Inserte la pata frontal y después la trasera en la parte inferior de la base del sillón.



4. Con cuidado, dele la vuelta al sillón y añada los 4 tornillos restantes como se muestra en el dibujo. No los ajuste de más.



5. Acople ahora las cubiertas frontales de los brazos izquierdo y derecho del sillón.



6. Si Blue aún no está instalado en el respaldo, debe colocarlo ahora en el hueco correspondiente.



7. Si la puerta del buzón aún no está fijada en el buzón, debe instalarla ahora en la parte frontal.



8. Inserte el buzón en el brazo del sillón.



NOTA:

Este juguete soporta hasta un máximo de 50 kg de peso.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES

1. ON-OFF/Selector de volumen

Desliza el selector de volumen a la posición de volumen bajo (🔊) o alto (🔊). Para apagar la unidad, desliza el control de volumen a la posición OFF (🔊).



2. Súper práctico cuaderno y botones de pistas

Abre el Súper práctico cuaderno para escuchar la petición de Blue. Pulsa los cuatro Botones luminosos de pista que están al lado del Súper práctico cuaderno para jugar a un juego de Las pistas de Blue. Después, trabaja en equipo con Josh para averiguar qué es lo que quiere Blue, ¡justo como en la serie! Cuando el Súper práctico cuaderno está cerrado, pulsa los botones para escuchar canciones y música.



3. Asiento

El sensor de movimiento del asiento se activa cuando el niño se sienta o se levanta de la silla, y activa frases divertidas y educativas con la voz original de Josh. Al levantar el asiento, se puede acceder al compartimento de almacenaje.



4. Buzón y carta

¡Abre el buzón para comprobar el correo!
¡Dentro hay una carta de Magenta para Blue!



5. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará de forma automática tras aproximadamente 50 segundos de inactividad. Pulsa los botones o abra el Súper práctico cuaderno para encenderlo de nuevo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible,
le agradeceremos especifique a continuación las anomalías
detectadas en el producto, después de haber verificado el
estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

© 2021 Viacom International Inc. Todos los
derechos reservados. Nickelodeon,
Blue's Clues & You! y todos los
nombres, logos y personajes
relacionados son propiedad de
Viacom International Inc.
TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.