

vtech[®]

Manuel d'utilisation


Kidi Audio MAX[®]



INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le casque **Kidi Audio MAX®**! Danse sur des chansons dynamiques, plonge-toi dans des aventures immersives, détends-toi avec de la musique instrumentale ou écoute tes propres musiques sur des appareils compatibles en **Bluetooth®**.

Arceau réglable

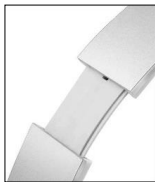

CONTENU DE LA BOÎTE



- Kidi Audio MAX®



- Livret pour les Histoires immersives



- Guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce guide des parents car il comporte des informations importantes.


WARNING

All packing materials, including tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

POUR COMMENCER

Lors de la première utilisation, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** vers la position Marche (). Lorsque le casque est allumé, le **témoin lumineux** est vert.

Chargement de la batterie

Note : la présence d'un adulte est requise pour faire cette opération.

Kidi Audio MAX® ne peut pas être utilisé lorsqu'il est en charge, même allumé.

Lorsque le niveau de la batterie est faible, le témoin lumineux devient rouge.



Pour charger l'appareil, branche-le à un ordinateur avec le câble USB Type-C® (non inclus). Pour le faire, suivre les instructions ci-dessous :

- Charger l'appareil avant la première utilisation.
- **Kidi Audio MAX®** se charge en position Marche ou Arrêt.
- Ouvrir le cache en caoutchouc du port USB Type-C® situé sous l'écouteur droit du casque.
- Insérer la petite extrémité du câble USB Type-C® dans le port USB Type-C® du casque.
- Insérer la grande extrémité du câble USB Type-C® dans le port USB de l'ordinateur.
- Le **témoin lumineux** devient orange lorsque l'appareil est en charge. Lorsque la batterie est pleine, l'indicateur lumineux devient vert. Il est alors temps de débrancher le casque de l'ordinateur.
- Ce jouet contient une batterie rechargeable non remplaçable.

Spécifications pour charger la batterie :

Sortie USB DC 5V $\overline{\text{---}}$, avec un minimum de 0.5 A

PRÉCAUTIONS LORS DU CHARGEMENT :

Ne charger qu'avec un appareil portant un symbole de Classe II  ou III . Avant toute utilisation, vérifier que le cordon du câble ne montre aucune incision ni fil électrique apparent. S'assurer que les extrémités ne contiennent pas de trace de résidus ou de liquides (eau, jus de fruits, etc). Pendant le chargement, l'appareil doit être sec et les extrémités du câble ne doivent contenir aucune saleté. Ne jamais laisser l'appareil sans supervision lors du chargement. Afin d'éviter une surchauffe de l'appareil connecté, veiller à ne pas poser l'appareil sur une surface souple pendant le chargement. Le chargement complet dure entre 2 et 4 heures. Débrancher l'appareil lorsqu'il est complètement chargé. Ne pas laisser l'appareil se charger pendant plus de 5 heures. Cet appareil ne peut pas être chargé avec un chargeur sans fil.



La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre minimum 2,5 Watts (requis par l'équipement radio) et maximum 7,5 Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. La plupart des alimentations USB Type-C® avec une puissance supérieure à 7,5 Watts est suffisante pour être utilisée avec nos produits.




Durée de vie de la batterie

La durée de la batterie entre deux charges dépend de l'utilisation. Comme pour les autres appareils électroniques, une utilisation plus fréquente déchargera la batterie plus rapidement. Lorsque le niveau de la batterie est faible, comme indiqué par le **témoin lumineux** rouge, il est recommandé de charger la batterie avant de l'utiliser. Lorsque le niveau de la batterie est trop faible, l'appareil ne s'allumera pas tant qu'il ne sera pas suffisamment rechargé.

Entretien de la batterie

Chargez régulièrement la batterie pour des performances optimales, même lorsque le casque n'est pas utilisé régulièrement. Par exemple, chargez le casque au moins une fois tous les six mois.


Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FUNCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt


Déplace le curseur sur la position Marche. Lorsque le casque est allumé, l'indicateur lumineux est vert.

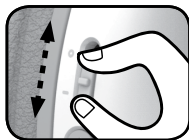

2. Bouton Appairage

Appuie sur le bouton **Appairage** pour connecter les appareils compatibles en **Bluetooth®**.

Note : se référer à la section Mode appairage ci-dessous.

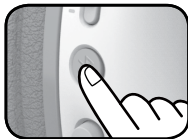


3. Sélecteur de mode

Tourne le **sélecteur de mode** pour choisir une catégorie : Chansons pour danser, Histoires immersives, Histoires traditionnelles, Défis en musique, Histoires à méditer et Musiques instrumentales.



4. Bouton Lecture/Pause

Appuie sur le bouton **Lecture/Pause** pour démarrer ou mettre en pause l'écoute.

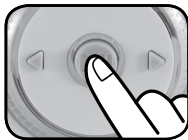

5. Bouton Suivant

Appuie sur le bouton **Suivant** pour passer au contenu suivant dans la catégorie.




6. Bouton Retour

Appuie sur le bouton **Retour** pour revenir au début de la piste en cours de lecture. Appuie à nouveau sur le bouton **Retour** pour revenir au contenu audio précédent dans la catégorie.




7. Bouton Volume sonore

Appuie sur le bouton + pour augmenter le volume sonore. Appuie sur le bouton - pour diminuer le volume sonore.

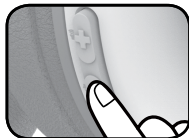


8. Arceau réglable

L'arceau peut se régler en tirant doucement les écouteurs vers le bas.

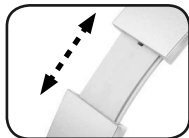


9. Port USB Type-C®

Pour charger le casque, branche le câble USB Type-C® (non inclus) à l'ordinateur.

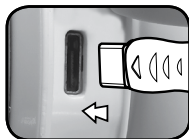

10. Prise audio

Branche le casque à un autre appareil avec le câble audio 3,5 mm (non inclus.)

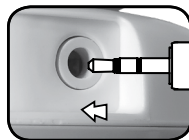

11. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, l'appareil se met automatiquement en veille après 5 minutes d'inactivité. L'appareil se remet en marche en appuyant sur le bouton **Lecture**.

MODES DE JEU

1. Mode Appairage

- Appuie sur le bouton **Appairage** pour activer ou désactiver la connexion **Bluetooth®**. Maintiens le bouton appuyé pendant 3 secondes pour entrer dans le mode Appairage.
- Le voyant lumineux clignote bleu en attendant une connexion.
- Choisis KidiPods MAX* de l'appareil homologue pour envoyer la demande de connexion. Appuie sur le bouton **Lecture** et maintiens-le enfoncé pendant 3 secondes pour confirmer. Le système **Bluetooth®** sera déconnecté après 60 secondes si la connexion n'est pas confirmée.
- Lorsque la connexion est confirmée, le voyant lumineux devient bleu.
- **Kidi Audio MAX®** se connectera automatiquement aux appareils validés.
- * *Cherche le nom du jouet **KidiPods MAX** sur l'appareil homologue pour te connecter en **Bluetooth®**.*

2. Mode Câble audio

S'assurer que le casque est sous tension. Branche le **câble audio de 3,5 mm** (non inclus) au port audio 3,5 mm du casque et connecte l'autre extrémité à un appareil externe.

ACTIVITÉS

Catégories

Il existe 6 catégories :

Chansons pour danser

1. Claque des doigts
2. La Danse du Roi Lama
3. L'heure de se laver
4. Rejoins-moi pour danser
5. Laisse-toi aller
6. Danse avec moi
7. Suis le rythme
8. Danse en toutes saisons
9. La Danse des robots
10. Une autre galaxie

Histoires immersives

Utilise le livret pour améliorer l'expérience de l'écoute des histoires immersives.

1. La Forêt amazonienne
2. La Savane africaine
3. Les Fonds marins
4. La Réserve naturelle australienne
5. La Nature
6. La Forêt



Histoires traditionnelles

1. Le Prince Grenouille
2. La Maison aux fenêtres d'or
3. La Princesse au petit pois
4. La Petite Poule rousse
5. Les Trois Boucs

Défis en musique

1. Déhanche-toi
2. Bats des ailes
3. Hop, hop, hop !
4. La Marelle des sauterelles
5. Sur la pointe des pieds
6. Sous l'océan
7. La Danse d'Halloween
8. Arc-en-ciel de bonbons

Histoires à méditer

1. Tel un arbre
2. Les Gestes et les Mots
3. La Patience
4. La Gentillesse
5. La Gratitude
6. Apprendre à s'aimer
7. Relaxation
8. Respiration profonde
9. Les Nouvelles Choses
10. Les Apprentissages



Musiques instrumentales

1. Petite tempête
2. Fête des arbres
3. Nuits d'été
4. Énergie disco
5. Musique électro positive
6. Voyage lointain
7. Réveil en musique
8. Détente en rythme
9. Moment tonique
10. Coucher de soleil

ENTRETIEN

- Gardez le couvercle en caoutchouc du port USB Type-C® bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'empêcher la poussière et l'eau de pénétrer.
- Maintenez le casque et les accessoires propres en les essuyant avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais de solvants ou d'abrasifs.
- Gardez toujours le casque à l'abri de l'eau.
- Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Éteignez le casque si vous ne l'utilisez pas pendant une période de temps prolongée.
- Évitez de faire tomber le casque. N'essayez JAMAIS de le démonter.
- Ne laissez pas le casque branché pendant de longues périodes.
- Il est recommandé aux parents de vérifier régulièrement l'état du câble USB Type-C®. Ne pas utiliser le câble USB Type-C® si celui-ci est endommagé.
- Batterie recyclable : merci de suivre les instructions liés au tri sélectif et au recyclage des déchets, appareils électriques et électroniques.

Informations importantes de sécurité

- Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être prises durant la manipulation et l'utilisation du produit pour éviter tout choc électrique. La surveillance d'un adulte est recommandée durant l'utilisation.
- Le câble USB Type-C® destiné à être utilisé par les enfants n'est pas considéré comme faisant partie du jouet, même s'il est fourni avec le jouet.
- Le câble USB Type-C® peuvent présenter un risque de strangulation. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Le câble USB Type-C® ne doit être utilisé que par un adulte lors de la connexion à un ordinateur et doit être retiré par un adulte avant de donner l'appareil à un enfant.
- Vérifiez régulièrement que le casque est dans un état correct et sûr. S'il y a des dommages ou des pièces cassées, retirez-les de l'utilisation.
- Le casque doit uniquement être connecté à des équipements portant l'un des symboles suivants :  ou .
- La surveillance d'un adulte est requise à tout moment lorsque les enfants jouent avec ce produit.
- Baissez toujours le volume des écouteurs à un niveau bas avant de placer le casque sur votre tête (ou sur celle votre enfant). Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous obteniez un niveau confortable.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pendant le sommeil.
- La batterie est recyclable, veuillez suivre les réglementations locales en matière de recyclage.
- La batterie n'est ni amovible, ni remplaçable. Ne pas tenter d'ouvrir ni de démonter l'appareil.
- Pour éviter toute électrocution ou départ de feu, ne pas exposer les batteries à la pluie ou à l'humidité.
- Les écouteurs ou le casque ne doivent pas être utilisés par un enfant de moins de 36 mois.

- Le casque est doté d'un limiteur de volume intégré pour limiter la sortie du son à 85 dBA, ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce niveau de sécurité a été testé pour le contenu intégré et le streaming via la connexion à la technologie sans fil **Bluetooth®**.
- Lors de l'utilisation du câble audio 3,5 mm (non inclus), certains appareils peuvent émettre un niveau sonore supérieur à 85 dBA. Veuillez à toujours baisser le volume de l'appareil avant de placer les écouteurs sur la tête de votre enfant.

Avertissement ! L'exposition continue à un bruit fort peut causer des dommages auditifs progressifs permanents.

Warning ! Continued exposure to loud noise may cause gradual but permanent damage to hearing.

Protégez les oreilles de votre enfant lorsqu'il utilise un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de son oreille à un volume élevé peut endommager son audition.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter un casque ou des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire permettant à votre enfant d'entendre la musique.
- Utiliser ce produit avec le premier casque audio VTech permet d'assurer le respect de la puissance sonore maximale fixée par l'article L5232-1 du Code de la Santé Publique français.



Informations de sécurité lors de l'utilisation d'une alimentation électrique pour jouets



ATTENTION : pour charger l'appareil, nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur secteur VTech® (#4244) 5V/1,5A.

- **ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Une mauvaise utilisation de l'alimentation électrique peut entraîner un risque d'électrocution.

- Le jouet doit uniquement être utilisé avec une source d'alimentation électrique pour jouets.
- La source d'alimentation n'est pas un jouet et doit être manipulé uniquement par un adulte.
- Les termes "chargeur USB", "chargeur", "transformateur AC/DC" mentionnés dans ce manuel font référence à la source d'alimentation pour le jouet.
- Le jouet ne doit pas être raccordé à un nombre de sources d'alimentation supérieur à celui recommandé.
- Ne jamais exposer à l'humidité un jouet branché sur le secteur.
- Vérifier régulièrement l'état de la source d'alimentation (fiches de raccordement, boîtier, prise ou toute autre pièce). Ne pas utiliser une source d'alimentation endommagée pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de dommage corporel.
- Les sources d'alimentation ne sont pas destinées à être utilisées comme jouets, et l'utilisation de ces produits par les enfants doit se faire sous la surveillance des parents.
- Débrancher le transformateur du secteur et du jeu en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne pas toucher les branchements avec des mains mouillées.
- Si les fiches de l'adaptateur sont endommagées, ne l'utilisez pas et jetez-le dans un endroit prévu à cet effet.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec de l'eau pendant qu'il est en charge.
- Ne pas immerger dans l'eau. Immerger ce jouet dans l'eau pourrait entraîner un choc électrique

Évitez d'utiliser dans les conditions suivantes :

- Températures extrêmes (basses ou hautes) pendant l'utilisation, le rangement ou le transport.
- Pression atmosphérique basse à haute altitude.
- Dépose du produit dans un feu ou four chaud, dégâts de la batterie tels que écrasement ou découpe qui pourraient provoquer une explosion.
- Températures extrêmement hautes et/ou pression atmosphérique extrêmement basse qui pourraient provoquer une explosion ou une fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

La référence est indiquée sous le produit.

Informations Ecodesign	(EU) 2023/826 modifiant le Règlement (CE) n° 1275/2008
Nom du fabricant	VTECH
Catégorie de produit	Jouet
Référence	6162
Consommation d'énergie à l'arrêt	0,3 W
Temps par défaut avant de passer en mode arrêt	2 minutes
Consommation d'énergie en mode veille	0,3 W
Temps par défaut avant de passer en mode veille	2 minutes
Informations sur l'adaptateur	Adaptateur AC/DC, Conforme à la norme ERP, Sortie DC 5V/1,5A

Phénomènes environnementaux

L'électricité statique peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Dans les cas où l'appareil ne fonctionne pas correctement à cause de l'électricité statique, réinitialisez l'appareil en le mettant hors tension et en le remettant sous tension.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si, pour une raison ou une autre, le casque ne fonctionne pas, veuillez suivre ces étapes :

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne plus	<ol style="list-style-type: none">1. Déplacer le curseur de la batterie sur la position Arrêt pour éteindre le jouet complètement puis attendre 30 secondes.2. Déplacer le curseur de la batterie sur la position Marche et appuyer sur le curseur Marche/Arrêt pour allumer le jouet. L'appareil devrait à nouveau fonctionner correctement.3. Si le problème n'est pas résolu, recharger la batterie et réessayer. (Se référer à la section portant sur le rechargement de la batterie pour plus de détails.)
Le câble audio 3,5 mm (non inclus) ne se connecte pas	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que le casque est en marche.2. Vérifiez que le câble audio 3,5 mm (non inclus) est correctement connecté des 2 côtés.3. Vérifiez que le câble audio 3,5 mm (non inclus) n'est pas endommagé.

L'indicateur lumineux clignote rapidement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez l'alimentation en débranchant le câble USB Type-C®. 2. Vérifiez que le câble USB Type-C® n'est pas endommagé. 3. Reconnectez le câble.
Aucune connexion Bluetooth®	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur votre appareil Bluetooth®, veuillez aller dans les paramètres Bluetooth®. Si le casque se trouve dans la liste d'appareils connectés, appairés ou enregistrés, veuillez l'"oublier" ou le "désappairer". 2. Ensuite, désactivez et activez le Bluetooth® ou redémarrez votre appareil. 3. Éteignez et rallumez le casque et répétez le processus d'appairage Bluetooth®.
Je n'arrive pas à régler le volume sonore	Le casque ne peut pas contrôler le volume de certains appareils externes. Si le volume ne fonctionne pas, vérifiez le réglage du volume du casque ET et de l'appareil externe pour vous assurer qu'ils ne sont pas réglés au niveau le plus bas.

Avertissement bande de fréquence

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition sans restriction.

Déclaration EU de conformité simplifiée

Le soussigné, VTech Electronics Europe BV, déclare que l'équipement radioélectrique du type 6162 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: www.vtech.com/re-directive

Bande de radiofréquence : 2402 - 2480Mhz

Puissance de radiofréquence maximale : 1m W (0 dBm)

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

Le terme et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par VTech s'inscrit dans le cadre d'une licence. Les autres marques commerciales et noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

© 2022 VTech.
Tous droits réservés.
IM-616200-006
Version: 1