

Lern- und Musiktablet



Einführung

Mit dem **Lern- und Musiktablet** ist bunter Lernspaß garantiert! Ein niedlicher Löwe führt spielerisch durch die Aktivitäten und lernt mit dem Kind Buchstaben, erste Wörter und Zahlen kennen. Rahmen und Bildschirm des Tablets sind beleuchtet und strahlen in vier verschiedenen Farben. So macht Lernen Spaß!



Inhalt der Packung

- Ein **Lern- und Musiktablet**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernung der Transportsicherung

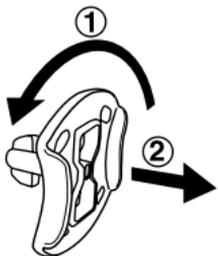


- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Geräts. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Schraubendreher.
3. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (LR6/AM-3) ein, wie auf dem Bild dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. (Es werden Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.)
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

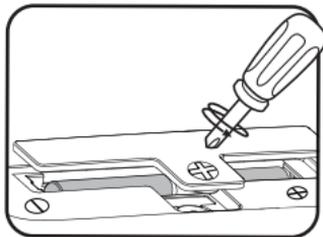

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene. Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

■
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Tablet einzuschalten.
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um das Tablet auszuschalten.

2. Beleuchteter Rahmen

Während des Spielens leuchtet der Rahmen des Tablets in vier tollen Farben.



3. Beleuchteter Bildschirm

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms leuchtet in Rot, Lila, Blau oder Pink.



4. Löwen-Schieber

Mit dem Löwen-Schieber können Sie zwischen drei Aktivitäten und den Einstellungen wählen.

5. Neun Aktivitätentasten

Wählen Sie zwischen neun verschiedenen Aktivitäten aus.




6. Buchstabentasten

Drücken Sie die Buchstabentasten, um etwas über Buchstaben zu lernen.



7. Zahlen- und Klaviertasten

Drücken Sie die Zahlen- und Klaviertasten, um etwas über Zahlen zu lernen oder um Musik zu machen.

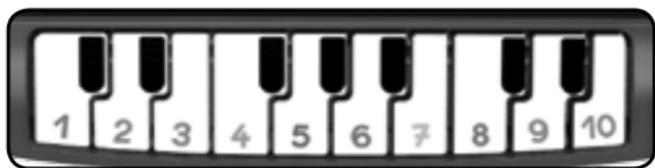

8. Pfeiltasten



Drücken Sie die Pfeiltasten, um auf dem Bildschirm zu navigieren oder um etwas auszuwählen.

9. OK-Taste



Drücken Sie die OK-Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.

10. Taste für die Hintergrundbeleuchtung



Drücken Sie diese Taste, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten. Der Bildschirm leuchtet in Rot, Blau, Pink oder Lila.

11. Lautstärkeregler



Drücken Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu verändern. Mit der linken Pfeiltaste reduzieren Sie die Lautstärke, mit der rechten Pfeiltaste erhöhen Sie sie. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

12. Wiederholen-Taste



Drücken Sie diese Taste, um eine Frage oder Anleitung zu wiederholen.

13. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Tablet nach einiger Zeit selbst aus. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um die Einheit wieder einzuschalten. Das Tablet schaltet sich zudem aus, wenn die Batterien schwach sind. In diesem Fall erscheint auf dem Bildschirm eine Warnmeldung.

Hinweis: Werden Stimme oder Geräusche schwächer, setzen Sie neue Batterien ein.

SPIELBEGINN

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Tablet einzuschalten. Sie sehen eine Animation und werden aufgefordert, eine Aktivität auszuwählen.
- Betätigen Sie den Löwen-Schieber, um eine der vier Aktivitäten auszuwählen, oder drücken Sie eine der neun Aktivitäten-Tasten, um zu spielen.

AKTIVITÄTEN

1. Meine Kamera



Drücken Sie auf die Buchstabentasten, um das Alphabet und einfache Wörter zu hören oder drücken Sie auf die Zahlen- und Klaviertasten, um die Zahlen von 1 bis 10 kennenzulernen.



2. Mein Klavier



Drücken Sie auf die Zahlen- und Klaviertasten, um Musik zu machen und drücken Sie auf die Buchstabentasten, um lustige Geräusche zu hören.



3. Spaß mit Pflanzen



Drücken Sie die Zahlen- und Klaviertasten, sehen Sie eine entsprechende Anzahl an Pflanzen.




4. Einstellungen



Hier können Sie die Rahmenbeleuchtung ein- und ausschalten, den Helligkeitskontrast anpassen und die Hintergrundmusik ein- und ausschalten.

Drücken Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen und die OK-Taste, um zu bestätigen.

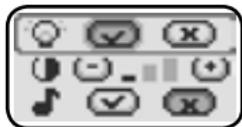

5. Versteckte Buchstaben



Welcher Buchstabe versteckt sich hinter dem Löwen? Drücken Sie die Pfeiltasten, um den Löwen zu bewegen und drücken Sie die Buchstaben, um zu antworten.



6. Bilderpuzzle




Drücken Sie die Pfeiltasten, um die vier Bilderteile zu verschieben und drücken Sie die OK-Taste, wenn das Bild richtig zusammengesetzt ist.



7. Buchstabenbrücke



Finden Sie den richtigen Buchstaben, um die Buchstabenreihenfolge zu vervollständigen. Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen.

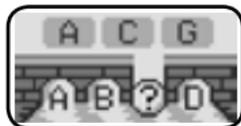

8. Wörterparty



Finden Sie den fehlenden Buchstaben, um das Wort zu vervollständigen. Das Schwierigkeitslevel passt sich Ihren Fortschritten an.



9. Plapperspaß



Der Löwe plaudert mit Ihnen und stellt Fragen. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Antwort auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen.



10. Mein Kalender

So


Drücken Sie die Pfeiltasten und die OK-Taste, um einen Wochentag auszuwählen und zu hören, was der Löwe an diesem Tag machen will.



11. Zahlenbrücke



Finden Sie die fehlende Zahl, um die Zahlenreihenfolge zu vervollständigen. Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen.

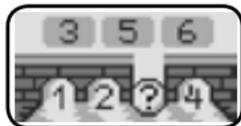

12. Mehr oder weniger



Sie sehen zwei Seiten mit einer unterschiedlichen Anzahl an Gegenständen. Drücken Sie die Pfeiltasten und die OK-Taste, um anzugeben, auf welcher Seite sich mehr oder weniger Gegenstände befinden. Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen.



13. Zählspaß



Sie sehen eine bestimmte Anzahl an Gegenständen. Zählen Sie diese und geben Sie die richtige Anzahl mit den Zahlen- und Klaviertasten an. Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkzustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
6. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht herunterfallen.
7. Sollte das Spielzeug nicht richtig funktionieren, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert Ihr Tablet nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Lernspielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland: VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

