vtech® baby

Manuel d'utilisation

Super centre d'activités modulable

INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez d'acquérir le **Super centre d'activités modulable** de **VTech**® ! À travers ce super centre d'activité, Bébé peut voyager et explorer de nombreuses activités interactives réparties sur quatre panneaux. Chaque panneau offre une nouvelle façon de jouer et d'apprendre. De nombreuses surprises sont à découvrir au fil de cette aventure ludique !

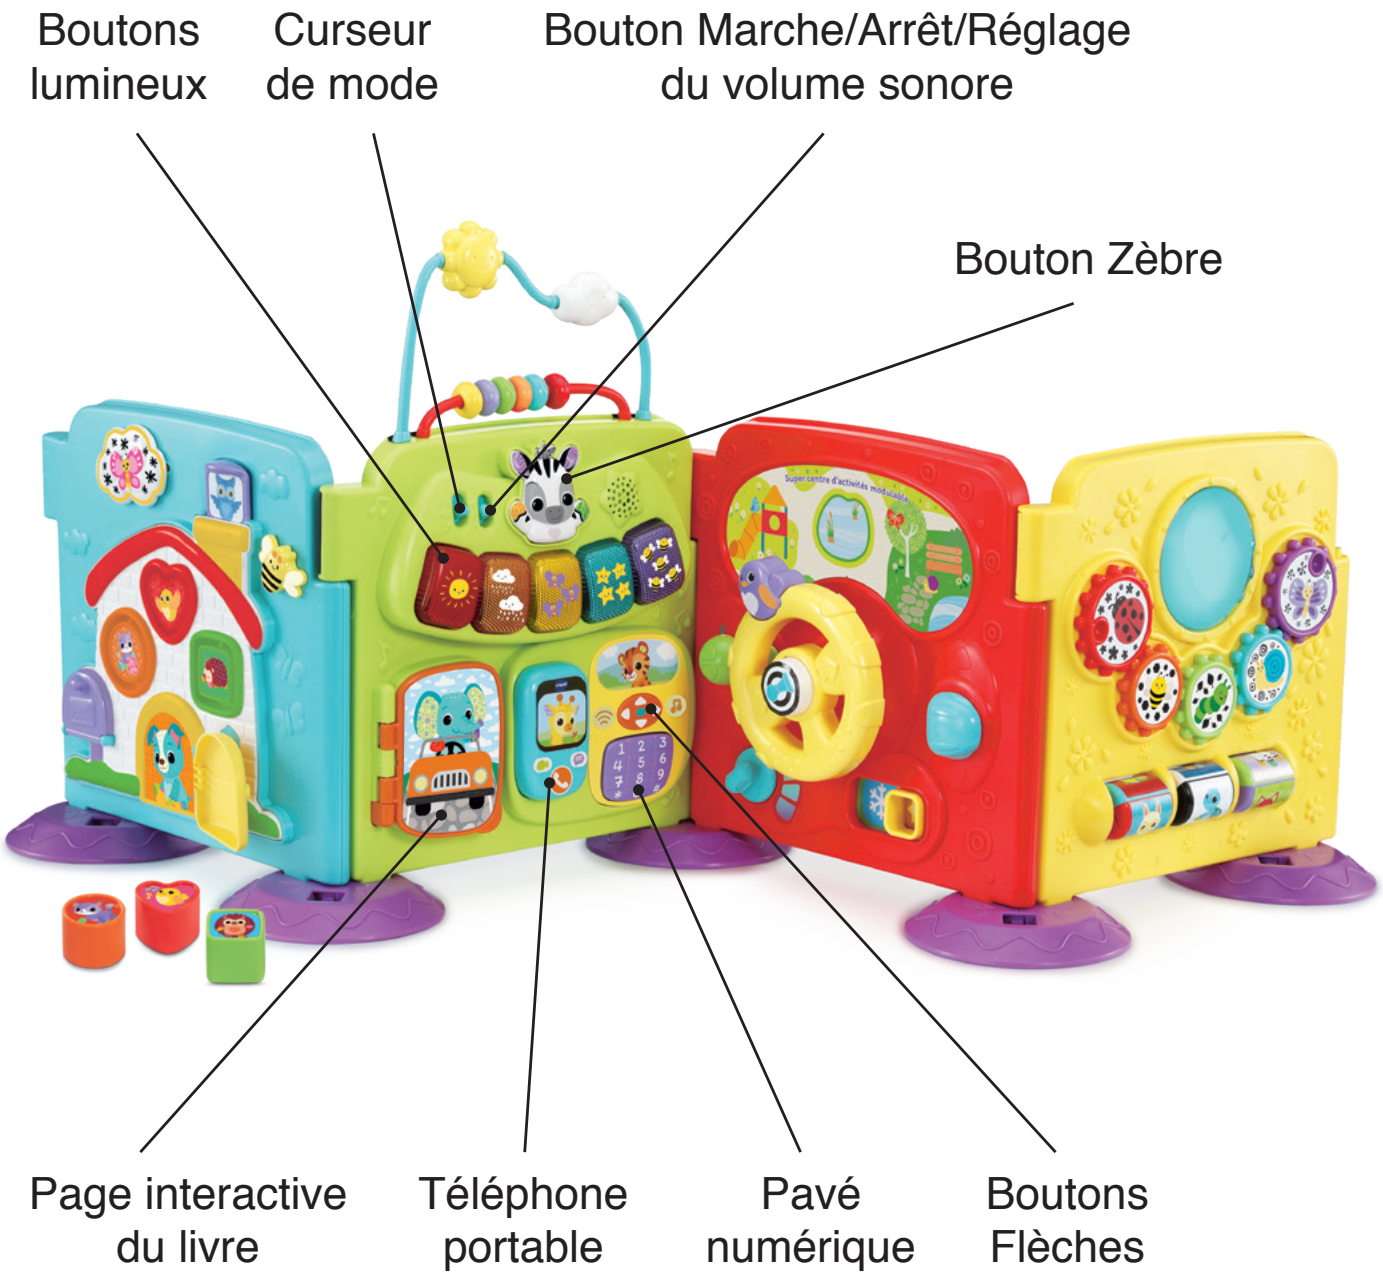

CONTENU DE LA BOÎTE

Panneau électronique

Trieur de formes

Panneau Conduite

Engrenages et rouleaux

Cinq supports de panneaux

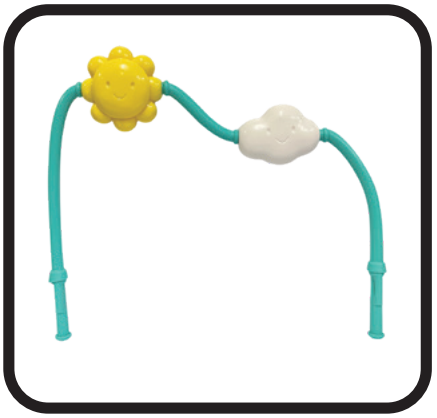

Circuit de perles

Volant

Trois blocs de formes

Téléphone portable

Une porte

Deux planches
de stickers

- Un guide d’assemblage
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d’emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d’emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :
Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d’utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:
All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child’s safety.

NOTE:
Please save this user’s manual as it contains important information.

ATTENTION :
Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

WARNING:
Adult assembly required.

Pour retirer l'attache de la boîte :

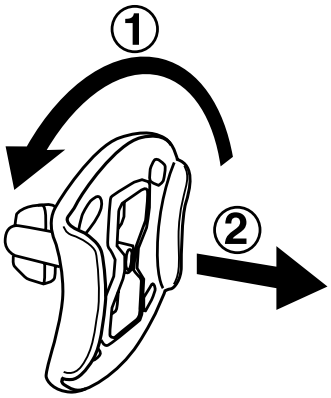

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

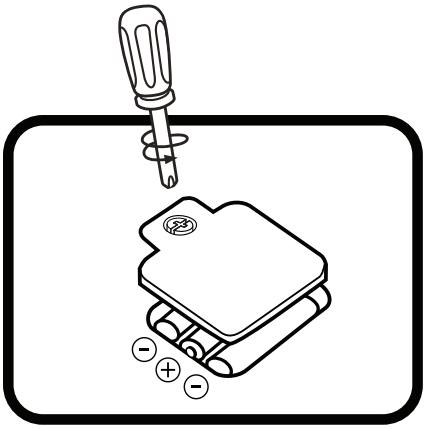

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE - AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants en suivant les indications ci-dessous :

ASSEMBLAGE

ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Insérer le **circuit de perles** sur le dessus du panneau électronique. Un “clic” indique que les pièces sont bien fixées.

2. Fixer le **volant** à l’avant du **panneau Conduite** en veillant à ce que l’oiseau soit positionné en haut. Un “clic” indique que les pièces sont bien fixées.

3. Fixer la **porte** à l'avant du **panneau trieur de formes**. Aligner le haut et le bas de la charnière avec les fentes correspondantes sur le cadre de la **porte**, puis insérer jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

Assemblage des configurations possibles

Commencer par déverrouiller et séparer tous les **panneaux d'activités** ainsi que les **supports de panneaux**. Puis, choisir l'une des quatre dispositions de jeu suivantes :

Mode jeu indépendant

Utiliser n'importe lequel des **panneaux d'activités** seul pour jouer au sol ou en déplacement. Retirer les **supports de panneaux** avant d'utiliser les **panneaux d'activités**.

Configuration en cube

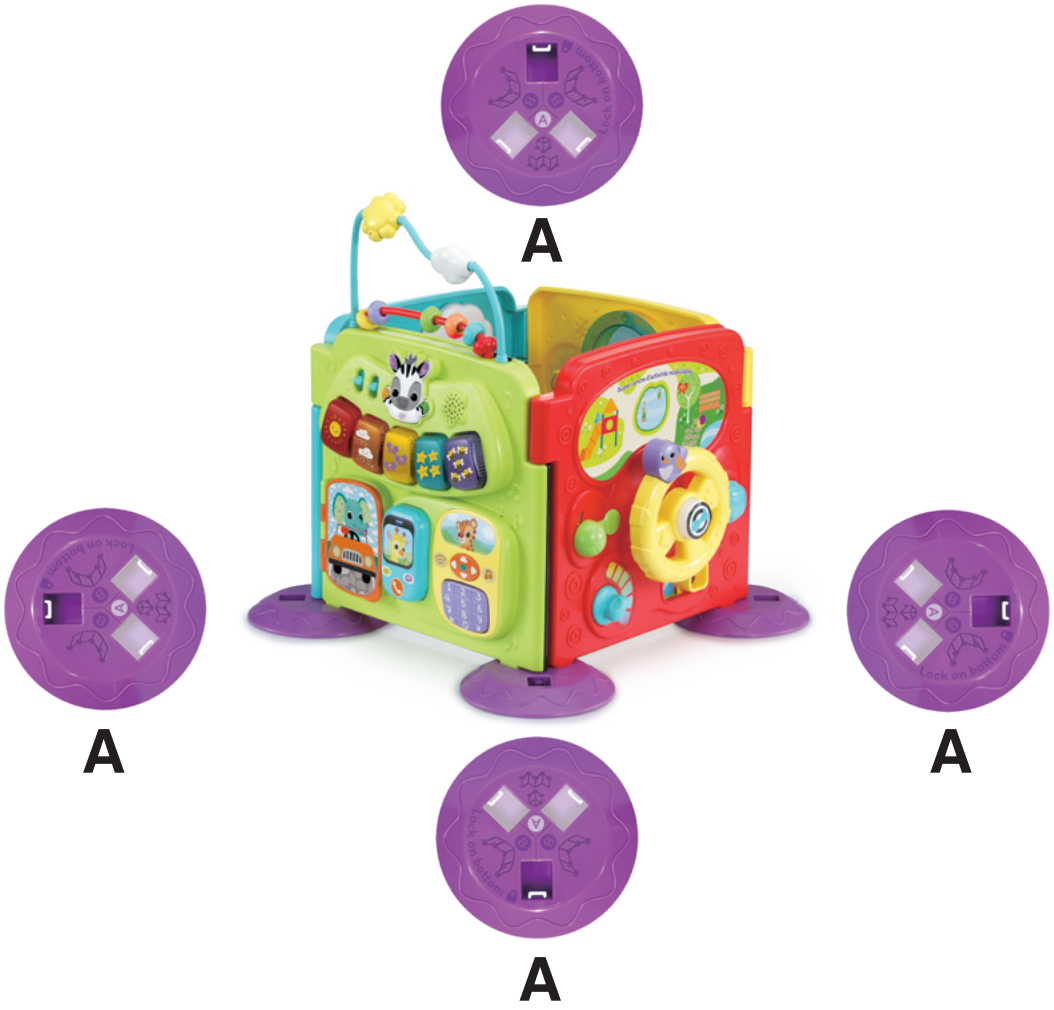

1. Déverrouiller les loquets situés sous les **supports de panneaux** et les placer sur une surface dure et plane. Connecter deux **panneaux d'activités**, puis les insérer dans les emplacements **A** situés de chaque côté de l'icône en forme de cube sur les **supports de panneaux**. Appuyer fermement jusqu'à entendre un "clic" indiquant que les pièces sont bien fixées. Répéter le même processus avec les deux **panneaux d'activités** restants.

2. Assembler les deux **panneaux d'activités**, puis les insérer dans les emplacements **A** situés de chaque côté de l'icône en forme de cube sur les **supports de panneaux**. Retourner le **cube** et tourner les quatre loquets en position verrouillée.

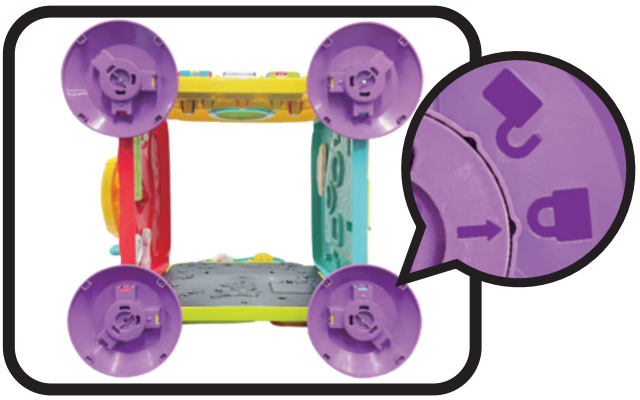

3. Le **support de panneau** supplémentaire peut être rangé derrière le dôme transparent rond du **panneau Engrenages et rouleaux**.

Configuration en zigzag

1. Déverrouiller les loquets situés sous les **supports de panneaux** et les placer sur une surface dure et plane. Connecter deux **panneaux d'activités**, puis les insérer dans les emplacements **A** situés de chaque côté de l'icône en zigzag sur les **supports de panneaux**. Appuyer fermement jusqu'à entendre un "clic" indiquant que les pièces sont bien fixées. Répéter le processus avec les **panneaux d'activités** et les **supports de panneaux** restants.

2. Insérer les deux **supports de panneaux** restants dans les emplacements **B** situés aux extrémités du centre d'activités pour assurer sa stabilité. Retourner la structure en **zigzag** et tourner les cinq loquets en position verrouillée .

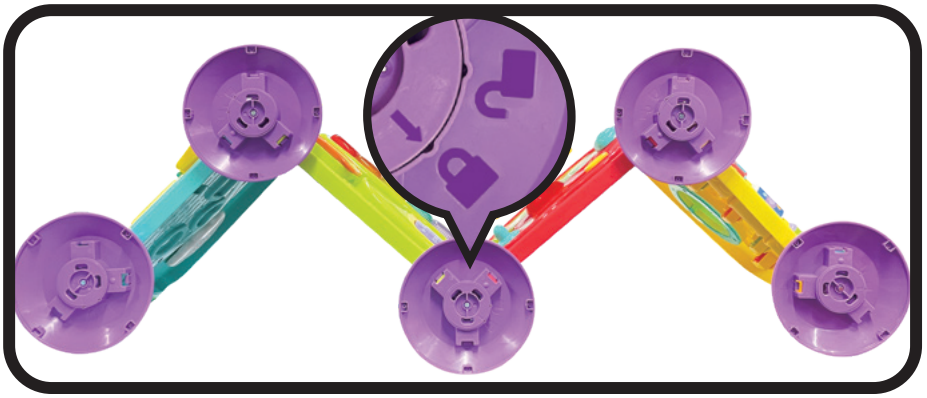

Configuration en demi-cercle

1. Déverrouiller les loquets situés sous les **supports de panneaux** et les placer sur une surface dure et plane. Connecter deux **panneaux d'activités**, puis les insérer dans les emplacements **B** situés de chaque côté de l'icône en demi-cercle sur les **supports de panneaux**. Appuyer fermement jusqu'à entendre un "clic" indiquant que les pièces sont bien fixées. Répéter le processus avec les **panneaux d'activités** et les **supports de panneaux** restants.

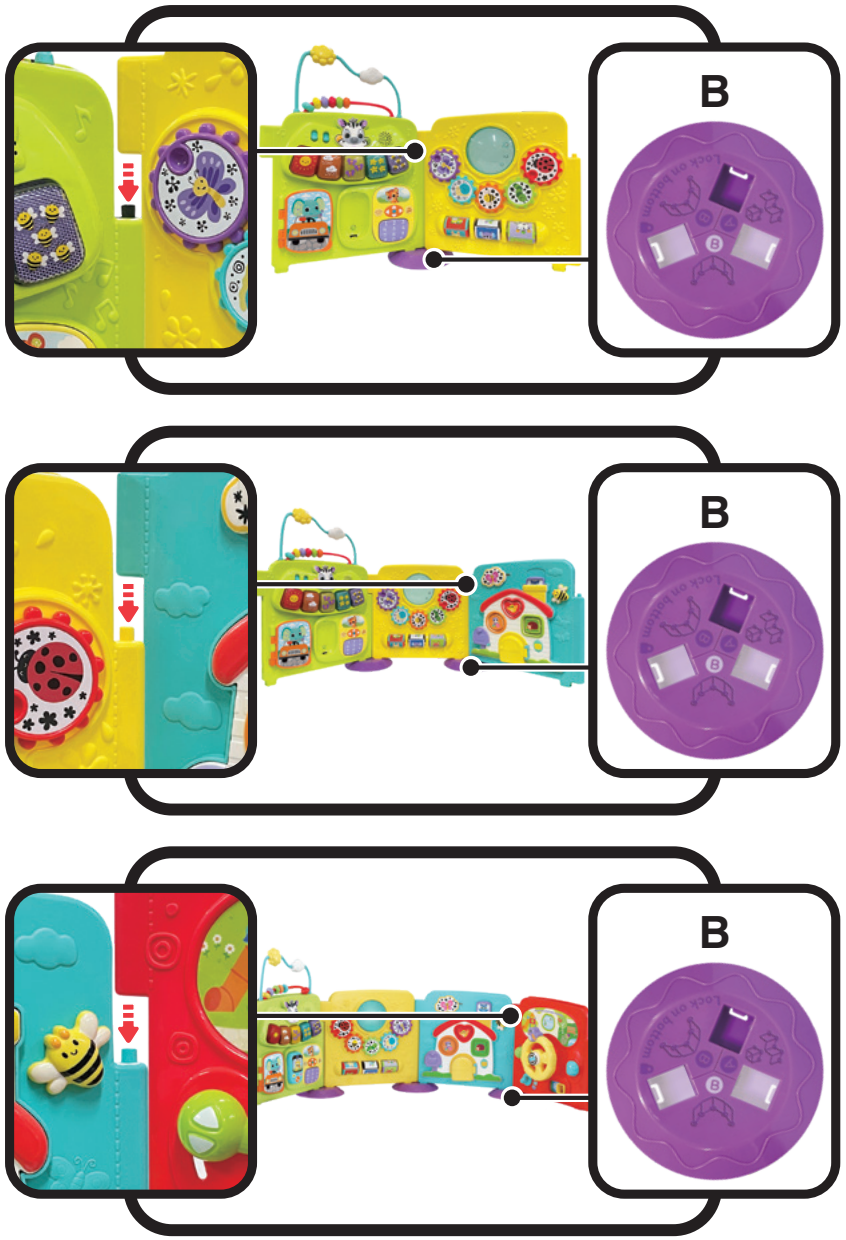

2. Insérer les deux **supports de panneaux** restants dans les emplacements **B** situés aux extrémités du centre d'activités pour assurer sa stabilité. Retourner la structure en **demi-cercle** et tourner les cinq loquets en position verrouillée.

ATTENTION :

Ce produit n'est pas conçu pour grimper ou aider l'enfant à se tenir debout. Une mauvaise utilisation peut provoquer son basculement. La surveillance d'un adulte est recommandée.

POUR COMMENCER À JOUER

1. **Bouton Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**

   Pour allumer le jouet, faire glisser le **bouton Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position Volume faible ou Volume fort. Un message d'accueil ludique se déclenche dans chaque mode. Pour éteindre le jouet, faire glisser le bouton sur la position Arrêt ●.

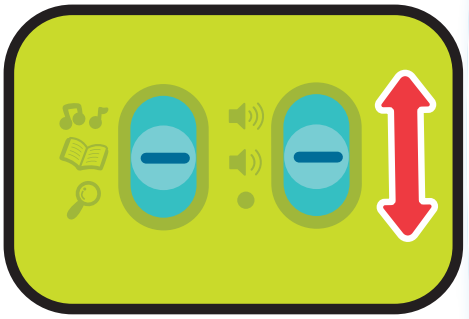

2. **Curseur de mode**

   Faire glisser le **curseur de mode** pour sélectionner le mode **Exploration**, le mode **Apprentissage** ou le mode **Musique**.

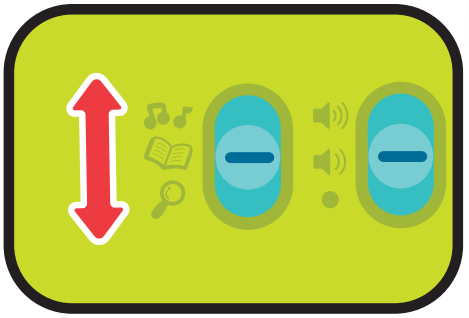

3. **Arrêt automatique**

   Pour préserver la durée de vie des piles, le **Super centre d'activités modulable** s'éteint automatiquement après 20 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**.

NOTE :

Si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue ou si les lumières s'affaiblissent, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. **Bouton Zèbre**

   Appuyer sur le **bouton Zèbre** pour entendre des phrases amusantes, des sons, des mélodies ou répondre aux questions, selon le mode sélectionné. Les lumières clignotent au rythme des sons.

2. **Boutons lumineux**

   Appuyer sur les **boutons lumineux** pour entendre des sons de piano et des mélodies, écouter des sons amusants et des petites musiques, ou apprendre les chiffres et les couleurs, selon le mode sélectionné. Les lumières clignotent au rythme des sons.

3. **Pages interactives du livre**

   Tourner les **pages interactives du livre** pour entendre une chanson, des sons d'animaux, des mélodies courtes et des sons de voiture, selon le mode sélectionné. Les lumières clignotent au rythme des sons.

4. **Pavé numérique**

   Appuyer sur le **pavé numérique** pour entendre des sons de téléphone et des chiffres. Les lumières clignotent au rythme des sons.

5. **Téléphone portable**

Décrocher ou raccrocher le **téléphone portable** pour entendre des sons de téléphone, des mélodies courtes ou des salutations, selon le mode sélectionné. Les lumières clignotent au rythme des sons.

6. **Bouton Flèches**

Appuyer sur le **bouton Flèches** pour entendre des mélodies courtes et des sons. Les lumières clignotent au rythme des sons.

LISTE DES MÉLODIES

1. *Les roses sont rouges*
2. *Bingo*
3. *Skip to My Lou*
4. *Gentil coquelicot*
5. *Frère Jacques*
6. *Un éléphant qui se balançait*
7. *Where Has My Little Dog Gone?*
8. *Le pont de Londres*
9. *Rock'n roll des gallinacés*
10. *Tous les animaux du monde*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Passe, passe, passera*
«C'est l'heure de chanter,
De danser et s'amuser,
Et avec ta belle voix,
Tu apportes de la joie !»

Chanson 2 : sur l'air de *Sardine à l'huile que fais-tu là ?*
«L'éléphant est dans sa voiture,
Oui, au volant, il assure !»

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : ***www.vtech-jouets.com***

Pour le Canada : ***www.vtechkids.ca/fr***

© 2025 VTech.
Tous droits réservés.
IM-579400-001
Version:0