


vtech[®]

Bedienungsanleitung

SWITCH & GO[®]
DiNOS 

Fighter-Velociraptor

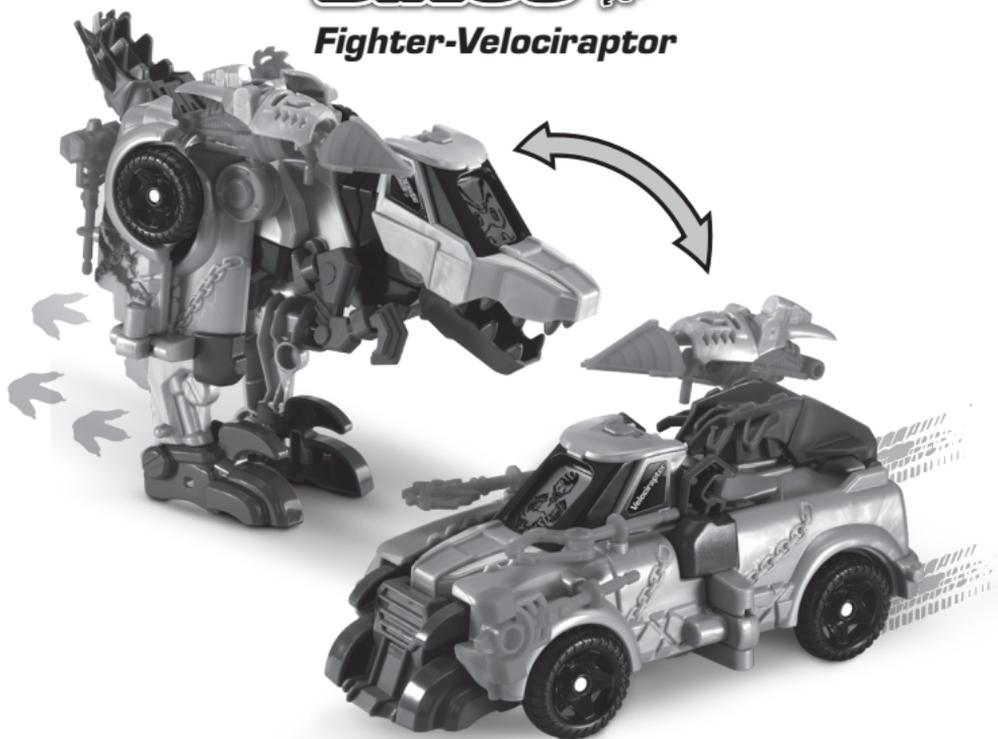

Einleitung

Mit dem **Switch & Go Dinos® Fighter-Velociraptor** auf actionreichen Spaß umschalten! Verwandeln Sie diesen wilden Velociraptor in nur wenigen einfachen Schritten in ein cooles Auto und wieder zurück! Werfen Sie per Knopfdruck ein Projektil ab! Zeit, auf die Jagd zu gehen! Los geht's!


Ein-/Aus-Schalter
mit Lautstärkereglern

Abwurfaste

Aktionstaste

Geräuschtaste

LCD-Bildschirm

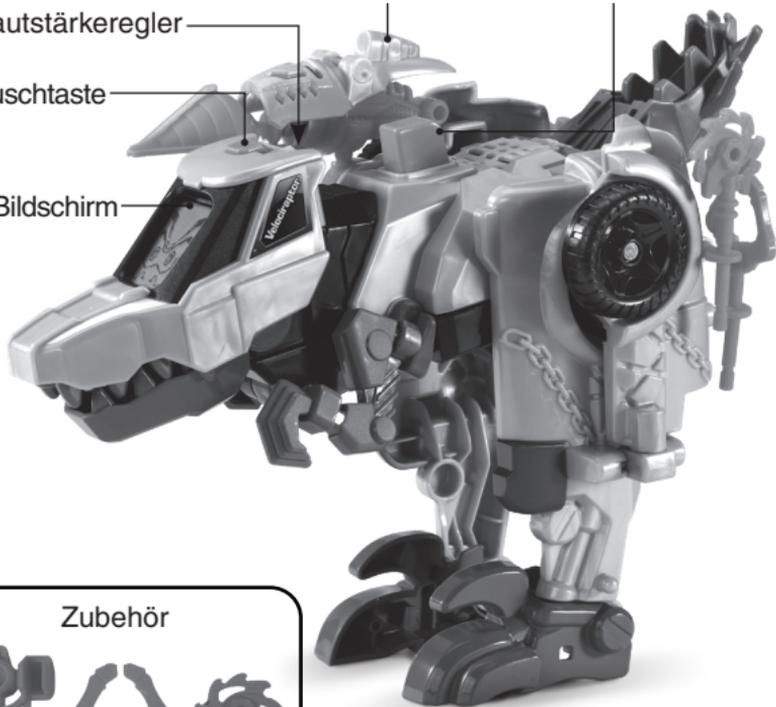

Zubehör



Inhalt der Packung

- Ein **Switch & Go Dinos® Fighter-Velociraptor**
- Drei Projektile
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!


ACHTUNG: Zielen Sie nicht auf das Gesicht und nicht auf die Augen.

ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Projektile.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches mithilfe eines Schraubenziehers ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (LR03/AM-4) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

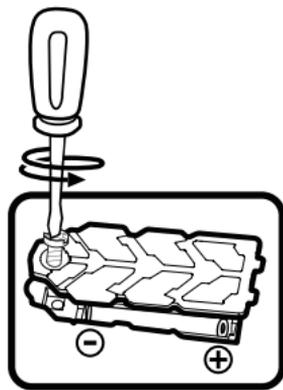

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern

Um die Einheit einzuschalten oder die Lautstärke anzupassen, schieben Sie den Schalter auf die leisere () oder die lautere () Lautstärkeposition. Um die Einheit auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Aus-Position ().



2. Geräuschtaste

Drücken Sie die **Geräuschtaste**, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. Im Dinomodus werden wilde Dinogeräusche, die von Lichteffekten begleitet werden, abgespielt. Im Fahrzeugmodus sind coole Fahrzeuggeräusche zu hören.




3. Aktionstaste

Drücken Sie die **Aktionstaste**, um Lichteffekte sowie Kopf- und Armbewegungen auszulösen.



4. Abwurfaste

Drücken Sie die **Abwurfaste**, um ein Projektil abzuwerfen.

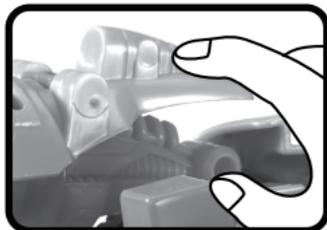

5. LCD-Bildschirm

Der **LCD-Bildschirm** zeigt im Dinomodus Dinoaugenanimationen und Fahreranimationen im Fahrzeugmodus.




6. Abschaltautomatik


Um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schaltet sich der **Fighter-Velociraptor** nach ungefähr 20 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Der **Fighter-Velociraptor** kann durch Betätigung der **Geräusch-** oder der **Aktionstaste** oder durch Umwandlung in den Fahrzeug- oder den Dinomodus wieder eingeschaltet werden.

Hinweis: Wenn sich der **Fighter-Velociraptor** wiederholt während des Spiels ausschaltet, setzen Sie neue Batterien ein und schalten Sie ihn erneut ein.


Umwandlung vom Dino- in den Fahrzeugmodus

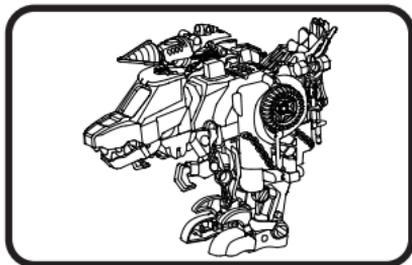


1. Dinomodus.

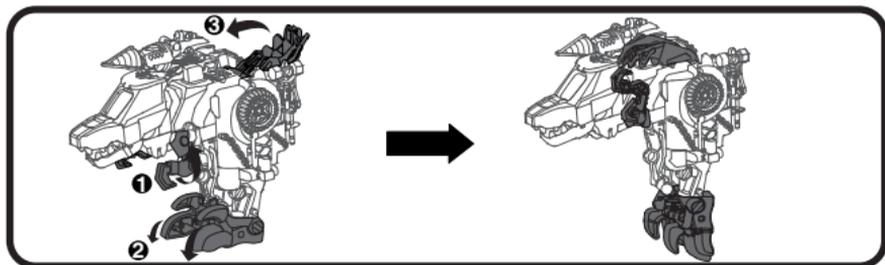


2. Klappen Sie als Erstes die Arme des Dinos nach oben. Klappen Sie anschließend die Beine des Dinos nach unten. Klappen Sie danach den Schwanz des Dinos nach unten in Richtung Rücken.

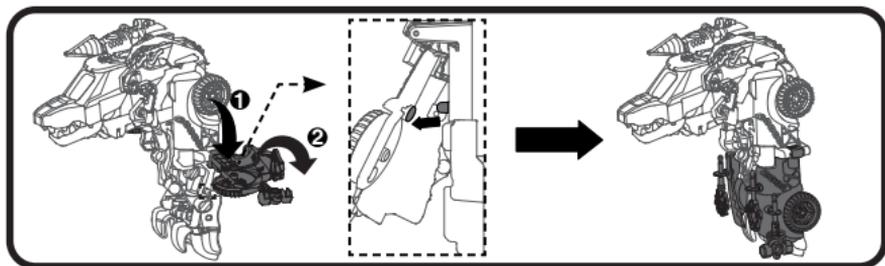

3. Klappen Sie die Vorderräder aus und drehen Sie sie um 180°, bevor Sie sie zu den Füßen des Dinos nach unten klappen.

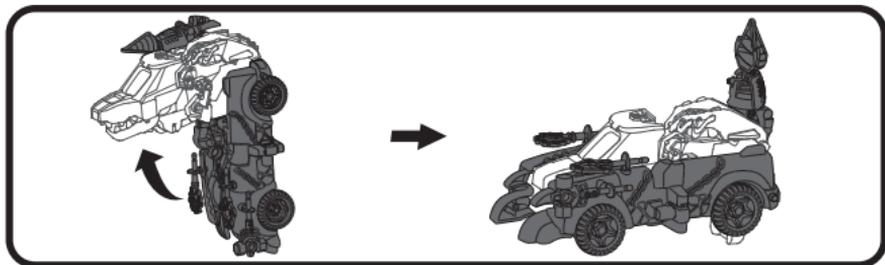

4. Drehen Sie die Beine in Richtung des Dinokopfes.

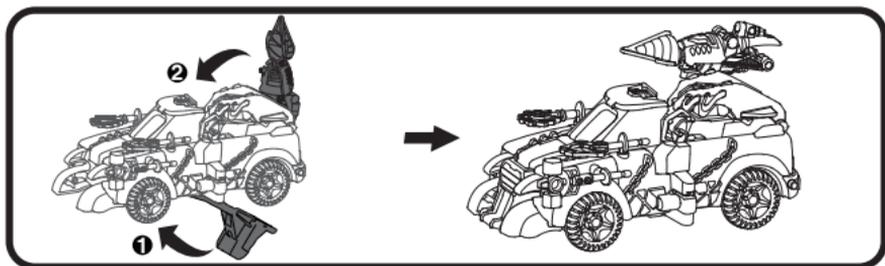

5. Klappen Sie die vordere Stoßstange in Richtung des Dinokopfes und drehen Sie das Projektil um 90°, sodass es nach vorn zeigt.

Hinweis: Um vom Fahrzeug- in den Dinomodus zu wechseln, folgen Sie den oben genannten Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie den **Fighter-Velociraptor** nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie den **Fighter-Velociraptor** niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn der **Fighter-Velociraptor** längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
4. Lassen Sie den **Fighter-Velociraptor** nicht auf harte Flächen fallen und setzen Sie ihn keiner Feuchtigkeit aus.

Problemlösung

Funktioniert der **Fighter-Velociraptor** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/ defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

