Bedienungsanleitung

TUTTUT CORY FLITZER®

Zu Besuch bei Familie Baustelle

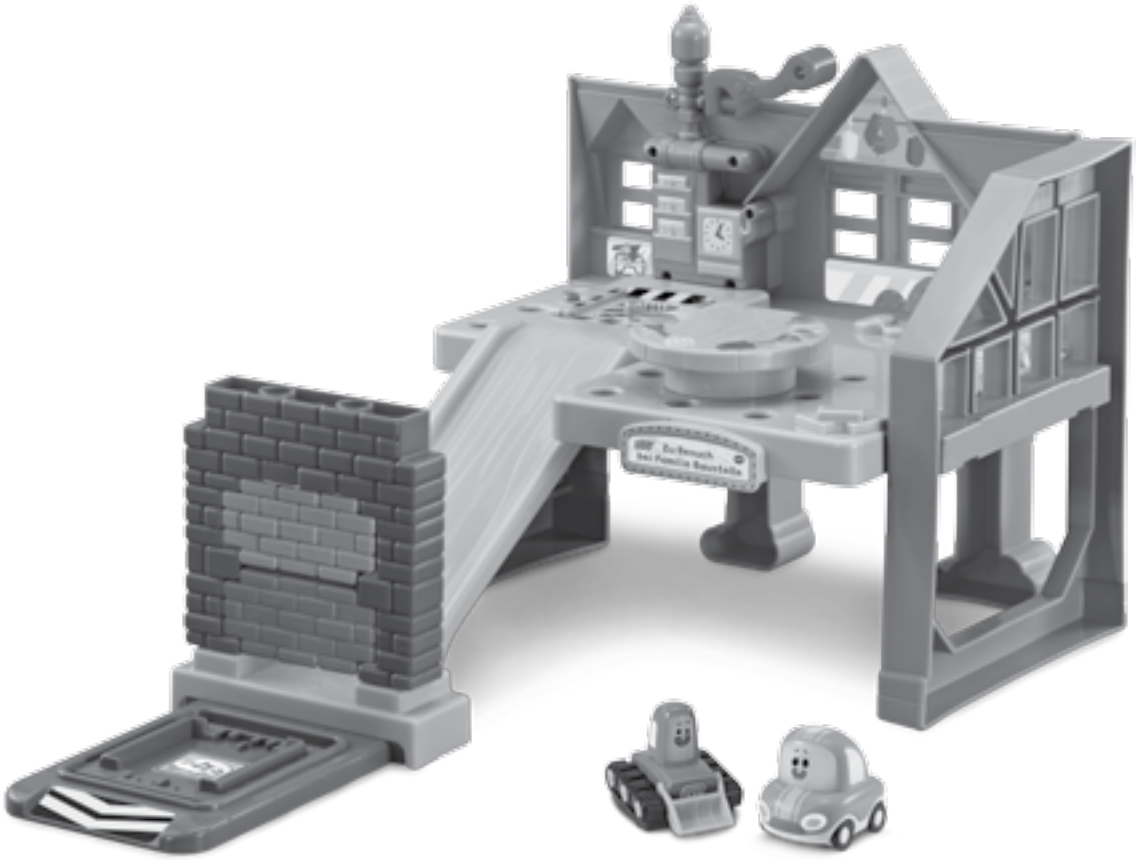

91-003866-003 (GE)

EINFÜHRUNG

Herzlich willkommen bei **Tut Tut Cory Flitzer - Zu Besuch bei Familie Baustelle**. In diesem 360°-Spielset kann Ihr Kind alles erforschen, was die Baustelle zu bieten hat, samt den Mini-Charakteren Cory Flitzer und Benny Baustelle. Lassen Sie Ihr Kind Wände einschlagen, die Rampe hinunterrutschen und spannende Rollenspiele entdecken.

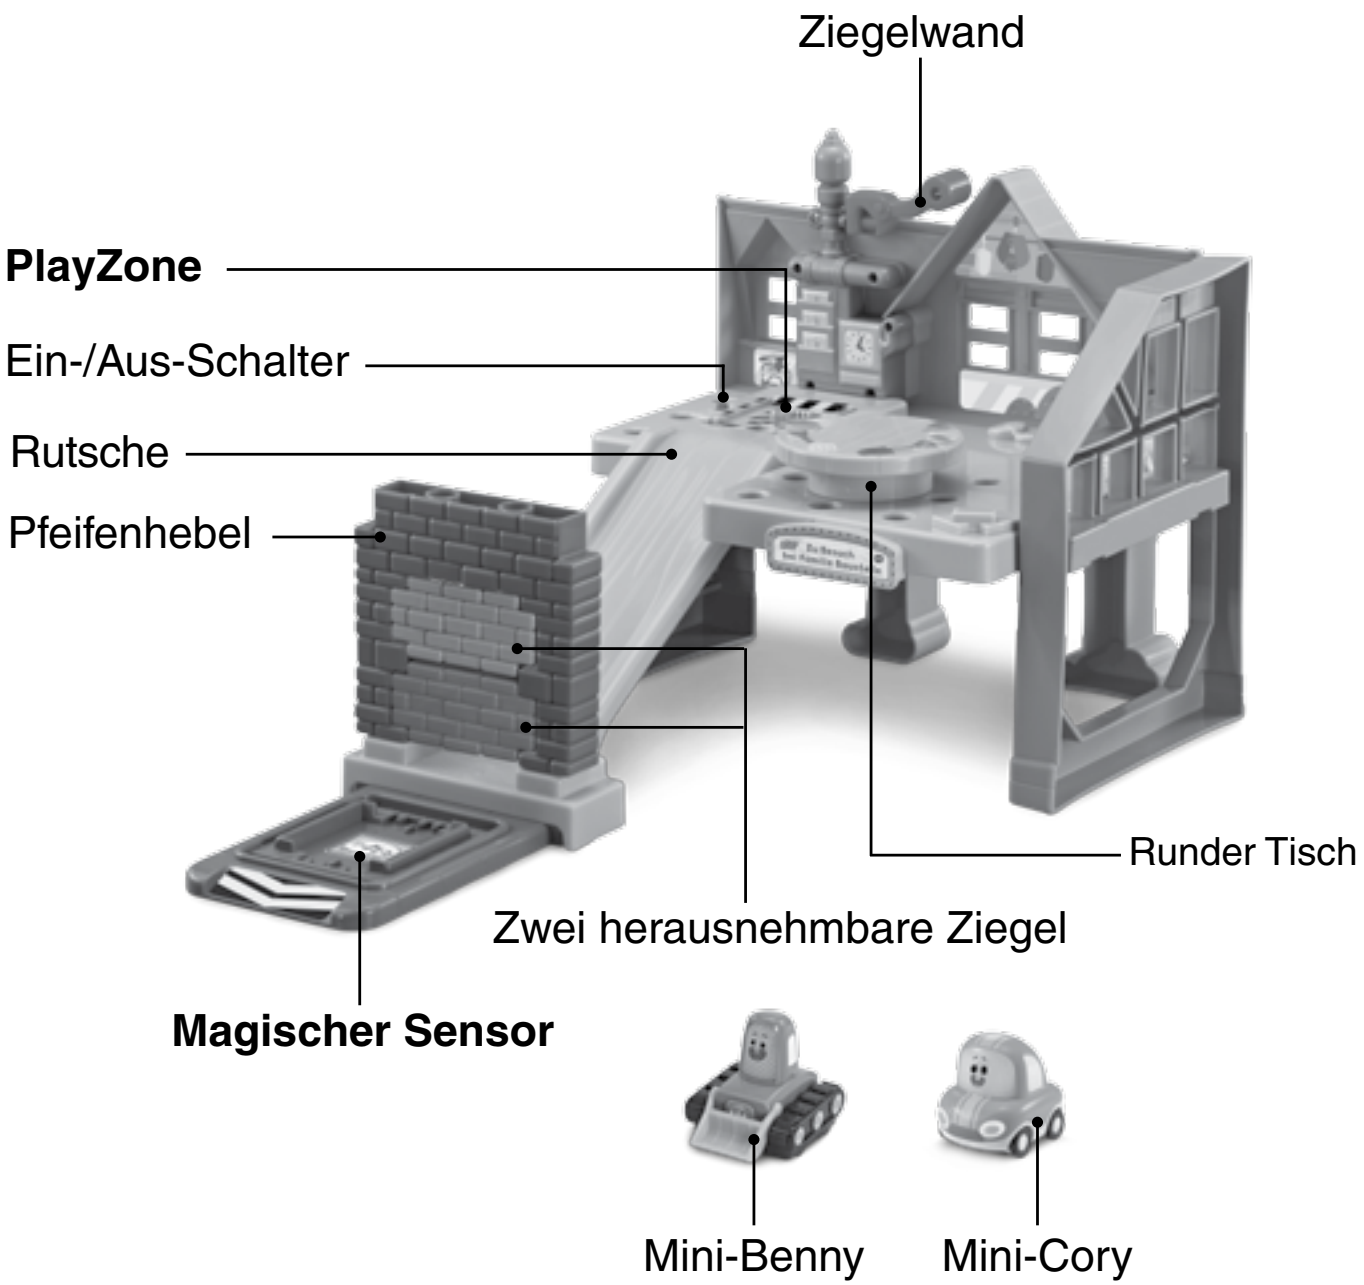

INHALT DER PACKUNG

HINWEIS: Dieses Spielzeug ist nicht zum Zahnen geeignet.

Ein nicht-elektronisches Minifahrzeug Cory

Ein nicht-elektronisches Minifahrzeug Benny

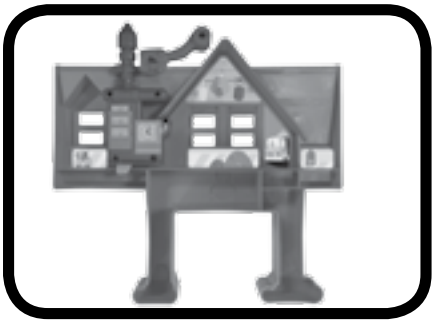

Eine Hausfront

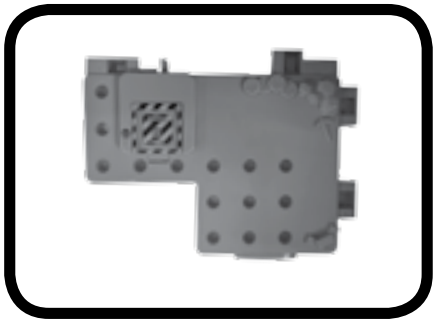

Eine **PlayZone**-Basis

Eine linke Stütze

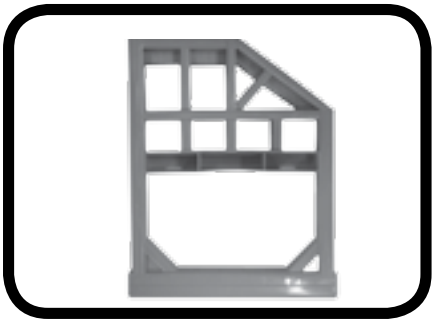

Eine rechte Stütze

Eine Rutsche

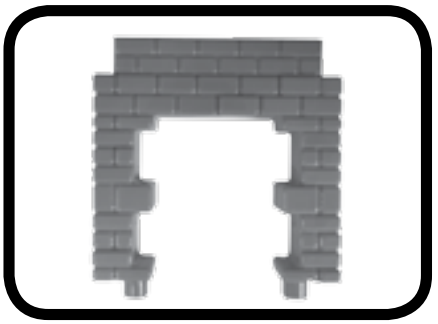

Eine Ziegelwand

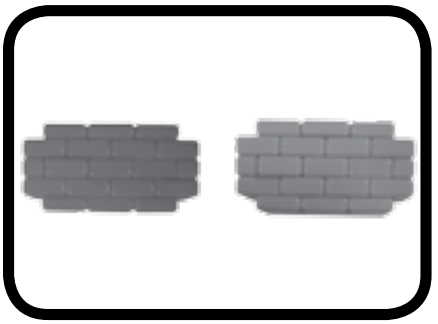

Zwei herausnehmbare Ziegel

Eine Basis mit magischem Sensor

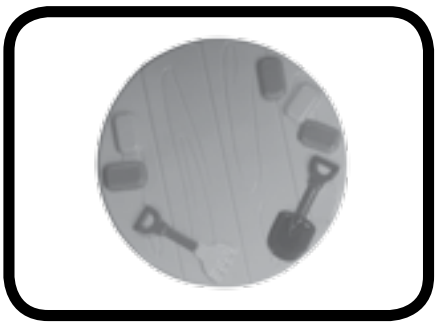

Ein runder Tisch

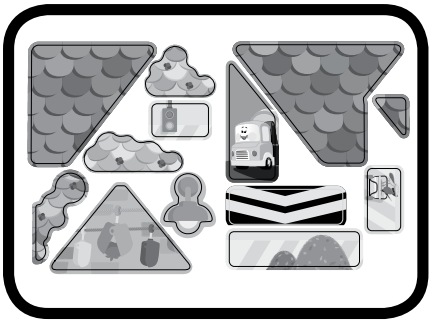

Ein Stickerbogen

- Eine Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit lhres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

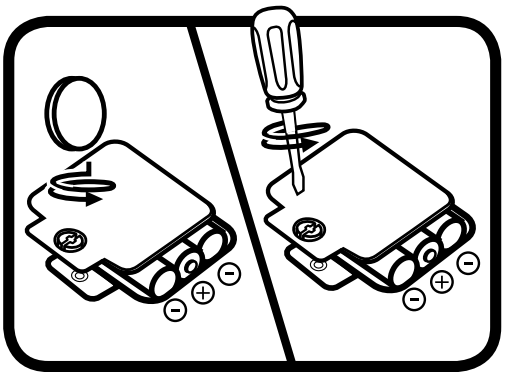

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Baustelle. Sie können es mit einer Münze oder einem passenden Schraubenzieher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 AAA (AM-4/LR03) Batterien ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ETIKETTIERUNG

Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:

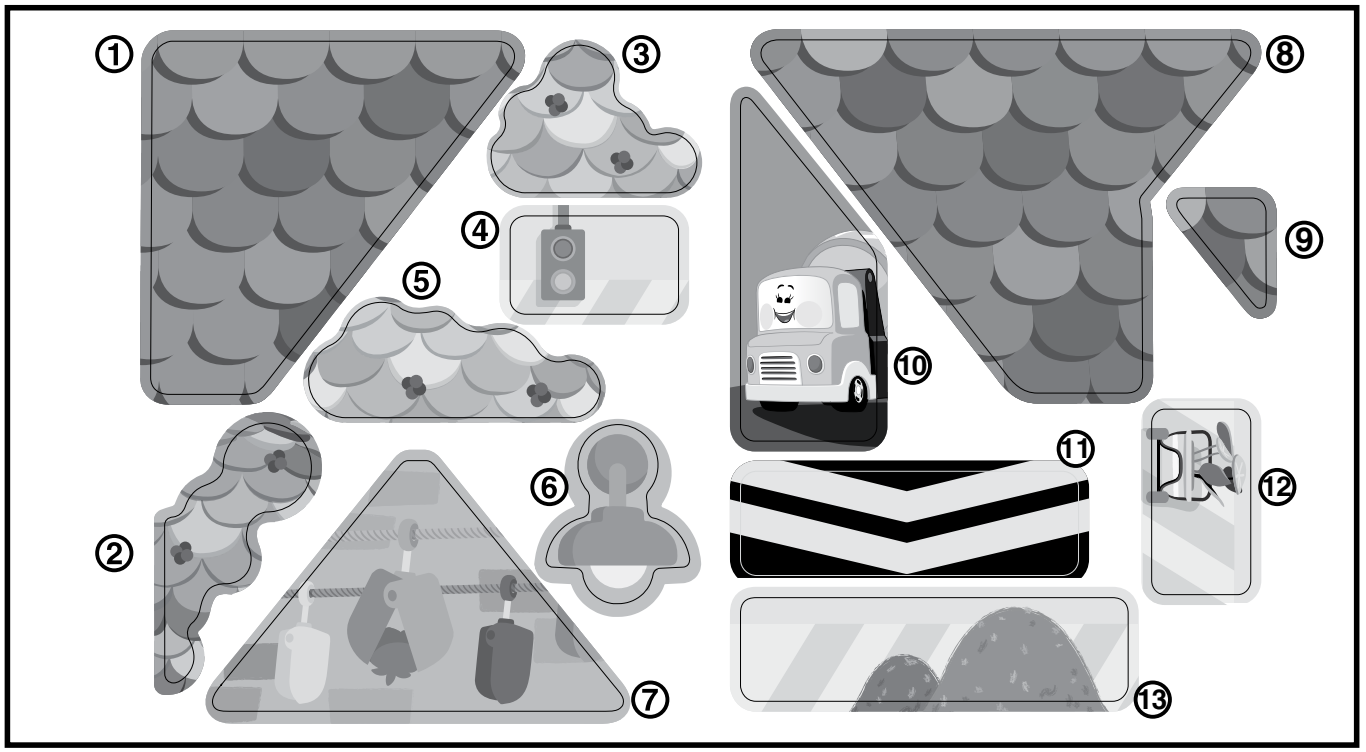

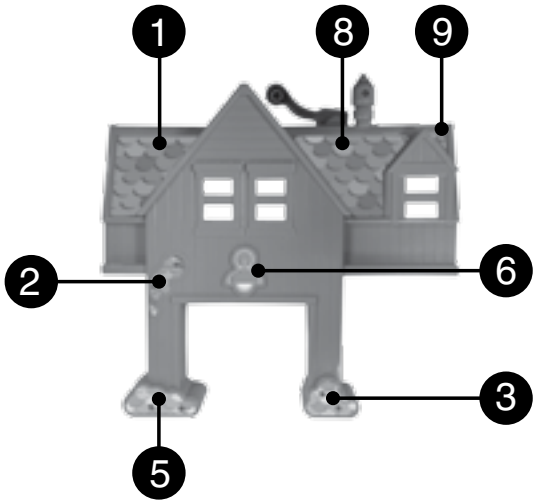

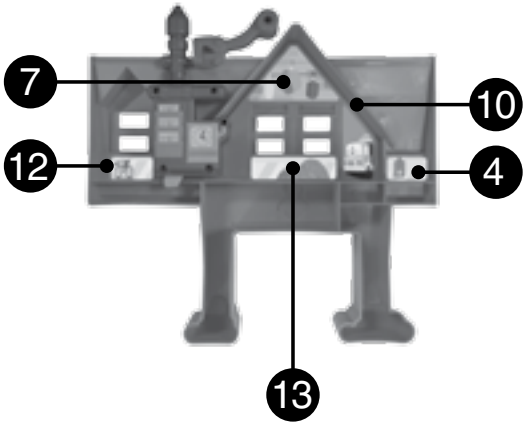

Aufbauanleitung

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau des Spielzeugs nur durch Erwachsene erfolgen. Lassen Sie Ihr Kind erst mit dem **„Zu Besuch bei Familie Baustelle“**-Spielset spielen, wenn das Spielzeug vollständig aufgebaut ist.

1. Legen Sie die **Hausfront** mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche. Setzen Sie die PlayZone-Laschen in die Schlitze an der Vorderseite des Hauses ein. Drücken Sie, bis Sie ein „Klick“ hören. Einmal verbunden, können die Teile nicht mehr auseinandergenommen werden.

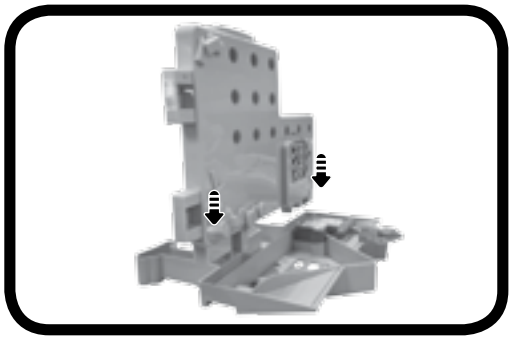

2. Befestigen Sie die **linke Stütze** an der **PlayZone-Basis**. Drücken Sie, bis Sie ein „Klick“ hören. Sobald die Teile verbunden sind, können sie nicht mehr getrennt werden.

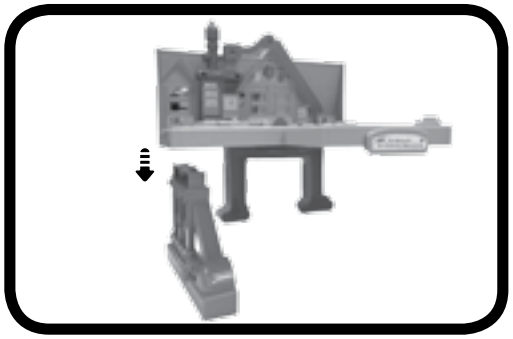

3. Befestigen Sie die **rechte Stütze** an der **PlayZone-Basis**. Drücken Sie, bis Sie ein „Klick“ hören. Sobald die Teile verbunden sind, können sie nicht mehr getrennt werden.

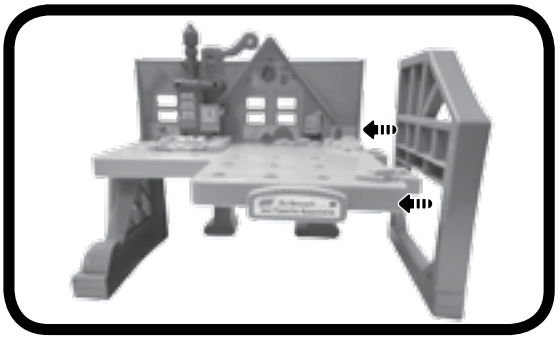

4. Befestigen Sie die **Rutsche** an der **PlayZone-Basis**.

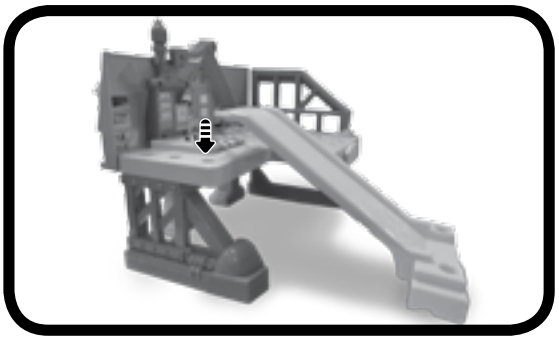

5. Stecken Sie die Ziegelsteine in die **Ziegelwand** und setzen Sie die **Ziegelwand** in die Basis der **Rutsche** ein.

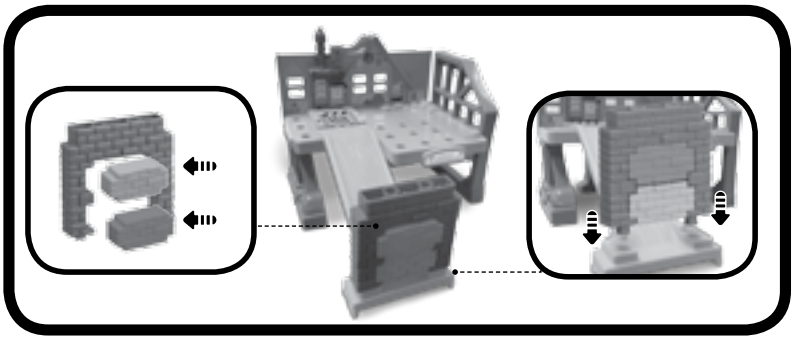

6. Befestigen Sie die **Basis mit magischem Sensor** am Ende der **Rutsche**.

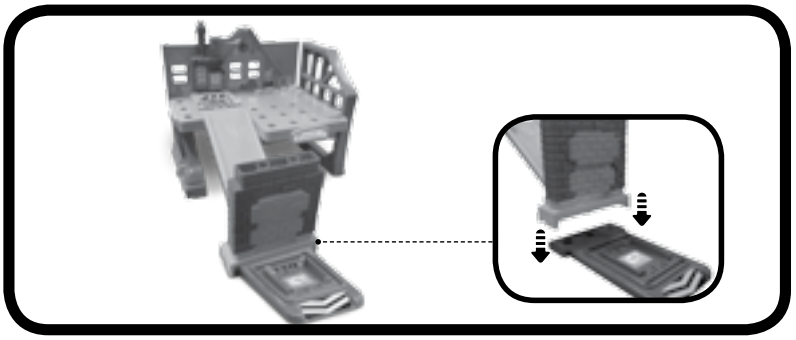

7. Stecken Sie den **runden Tisch** auf die **PlayZone-Basis**.

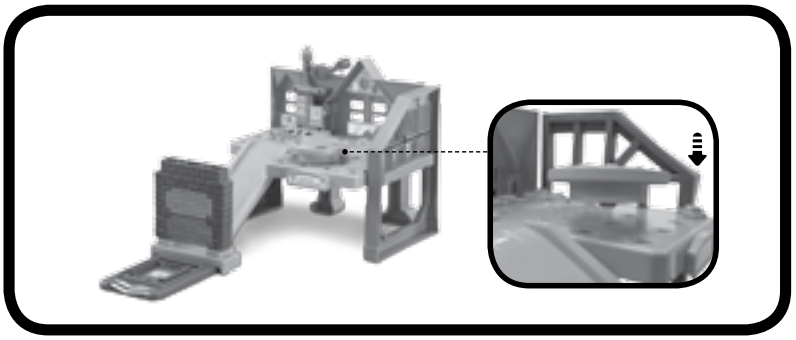

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter

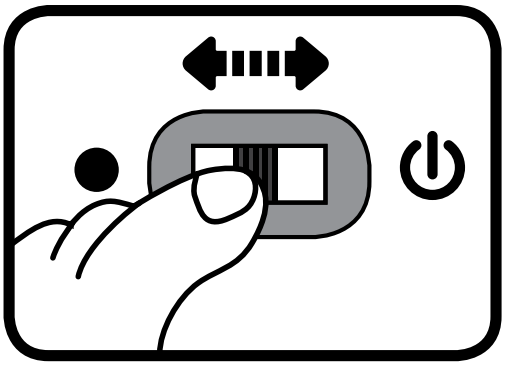

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Ein (⏻). Schieben Sie den Schalter auf Aus (●), um das Gerät wieder auszuschalten.

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich **Zu Besuch bei Familie Baustelle** nach 60 Sekunden automatisch ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Gerät kann durch Drücken des Pfeifenhebels oder Aktivierung der PlayZone wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS:

Sollte sich das Gerät während des Spielens wiederholt ausschalten, wird empfohlen, die Batterien zu wechseln.

FUNKTIONEN

1. **PlayZone**

   Setzen Sie Mini-Cory, Mini-Benny oder andere **Tut Tut Cory Flitzer Minifahrzeuge** (separat erhältlich) auf die **PlayZone**, um Sätze, lustige Geräusche und kurze Melodien zu aktivieren. Das Licht blinkt passend dazu.

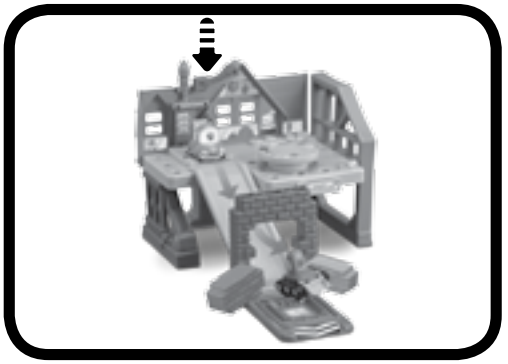

2. **Pfeifenhebel**

   Setzen Sie ein Mini-Fahrzeug auf die PlayZone und drücken Sie den Pfeifenhebel, um das Minifahrzeug die Rutsche hinunterrutschen zu lassen und die Wand einzureißen. Wenn kein Mini-Fahrzeug auf der PlayZone steht, drücken Sie den Pfeifenhebel, um Lieder, Melodien und Phrasen zu hören.

3. **360°-Spielset**

   Kombinieren Sie die Rutsche, die Magische-Sensor-Basis, den runden Tisch und die Ziegelwand für verschiedene Aufbauten oder verbinden Sie das Set mit anderen Tut Tut Cory Flitzer® Spielsets (jedes separat erhältlich).

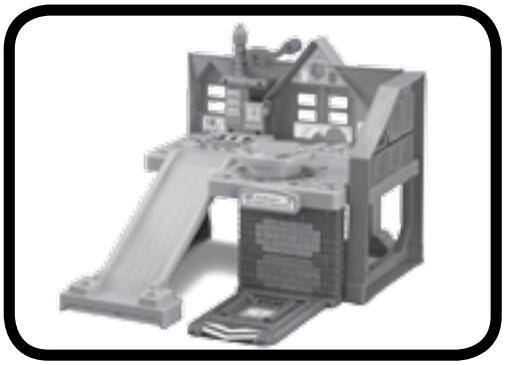

4. **Magischer Sensor**
   Setzen Sie einen **Tut Tut Cory Flitzer** oder einen anderen **Tut Tut Baby Flitzer** mit magischer Erkennung (separat erhältlich) auf den **Magischen Sensor**, um lustige Sätze und tolle Geräuscheffekte zu hören.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser eindringen.

Hinweis:

Funktioniert Ihr Tut Tut Cory Flitzer nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt
E-Mail: info@vtech.de
Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).
www.vtech.de
Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn
- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

_____ _____

Kaufdatum Stempel des Händlers

Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH
Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt
E-Mail: info@vtech.de
Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Mehr Informationen und weitere Lernspielprodukte finden Sie unter

vtech.de

TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.
91-003866-003 GE