

## Super livre enchanté des Baby loulous



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Super livre enchanté des Baby loulous de VTech®**. Félicitations !

Votre enfant s'amuse tout en écoutant des comptines. Il manipule les différents éléments et appuie sur les boutons interactifs pour découvrir des sons, le nom des instruments ainsi que les couleurs. Les illustrations renforcent son imaginaire.

Étoile lumineuse

Hibou à faire glisser



Curseur Marche/Arrêt/  
Sélection du mode de jeu

Boutons interactifs

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Super livre enchanté des Baby loulous**
- Un guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE:

Please save this instruction manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :

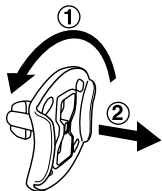


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé **au dos** du livre à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

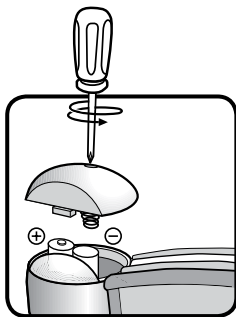

### ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## FONCTIONNALITÉS


### 1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le mode Comptines (📖) ou sur le mode Musique (🎵). Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).



## 2. Curseur Réglage du volume sonore

Pour ajuster le volume, déplacer le  **curseur Réglage du volume sonore** au dos du jouet sur le mode Volume sonore faible (🔊) ou sur le mode Volume sonore fort (🔊🔊).

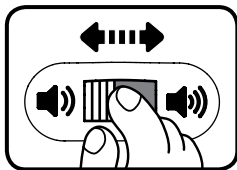

## 3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Super livre enchanté des Baby loulous** s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Appuyer sur les boutons interactifs ou tourner les pages du livre pour le rallumer.

### NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS

## 1. Pages du livre

Dans le mode Comptines, tourner les pages du **Super livre enchanté des Baby loulous** pour entendre une phrase amusante ainsi qu'une comptine. Dans le mode Musique, une mélodie entraînante se déclenche à chaque fois qu'une page est tournée. Les lumières clignotent en rythme.



## 2. Boutons interactifs

Dans le mode Comptines, appuyer sur les boutons interactifs pour découvrir les couleurs, le nom des instruments ainsi qu'une mélodie jouée avec l'instrument sélectionné. Dans le mode Musique, les boutons interactifs déclenchent des notes de musique jouées au piano. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



## LISTE DES MÉLODIES

1. *Mon petit lapin*
2. *Bateau sur l'eau*
3. *Quand trois poules vont aux champs*
4. *Dansons la capucine*
5. *Frère Jacques*
6. *La Famille Tortue*

## PAROLES DES CHANSONS

**Chanson 1** : sur l'air de *Mon petit lapin*

« Mon petit lapin  
S'est sauvé dans le jardin.  
« Cherchez-moi ! Coucou ! Coucou !  
Je suis caché sous un chou. »

**Chanson 2** : sur l'air de *Bateau sur l'eau*

« Bateau sur l'eau,  
La rivière, la rivière.  
Bateau sur l'eau,  
La rivière emporte l'eau. »

**Chanson 3** : sur l'air de *Quand trois poules vont aux champs*

« Quand trois poules vont aux champs,  
La première va devant,  
La deuxième suit la première,  
La troisième va derrière.  
Quand trois poules vont aux champs,  
La première va devant. »

**Chanson 4** : sur l'air de *Dansons la capucine*

« Dansons la capucine,  
Y a pas de pain chez nous,  
Y en a chez la voisine,  
Mais ce n'est pas pour nous,  
You ! »

**Chanson 5** : sur l'air de *Frère Jacques*

« Frère Jacques,  
frère Jacques,  
Dormez-vous ?  
Dormez-vous ?  
Sonnez les matines !  
Sonnez les matines !  
Ding, ding, dong !  
Ding, ding, dong ! »

**Chanson 6** : sur l'air de *La Famille Tortue*

« Jamais on n'a vu,  
Jamais on ne verra  
La famille Tortue  
Courir après les rats.  
Le papa Tortue  
Et la maman Tortue  
Et les enfants Tortue  
Iront toujours au pas. »

# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Super livre enchanté des Baby loulous**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

# EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## **Besoin d'aide sur nos produits ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle.

## **Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

*Pour le Canada : **[www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

