

vtech[®]
Baby

Manual de instrucciones

Ballenita Burbujas



© 2013 VTech
Impreso en China
91-002860-008 

Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades.

Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCION

¡Gracias por comprar **Ballenita Burbujas** de **VTech®**!

¡Qué genial es darse un baño en compañía de **Ballenita Burbujas** de **VTech®**! Juega con tus amigos del fondo del mar y aprende sus nombres, colores, instrumentos... y ¡mucho más! Canta las canciones y diviértete con las pompas de jabón.




INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Ballenita Burbujas** de VTech®
- Un soporte con ventosas
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

NOTA: Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.


SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

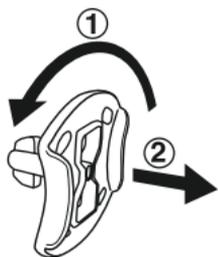

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete.
3. Coloque 4 pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado, para que el pequeño no pueda acceder a las pilas.

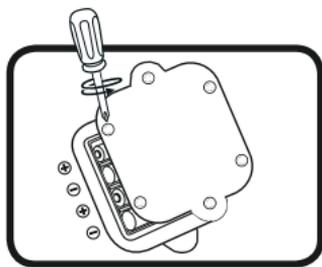

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



MONTAJE


En **Ballenita Burbujas** de **VTech®**, la seguridad es lo primero. El montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto para la seguridad de su hijo.

1. Rellene con cuidado el depósito con la mezcla para hacer burbujas. No lo llene del todo porque se podría salir. No diluya la mezcla, cuanto más concentrada sea, más pompas hará. (Líquido para hacer pompas no incluido).





Por favor, no vierta agua ni jabón dentro de la boquilla de aire ya que impedirá que las burbujas salgan.


Si la boquilla deja de funcionar correctamente, enjuáguelo con agua y deje que se seque antes de añadir líquido para hacer pompas.

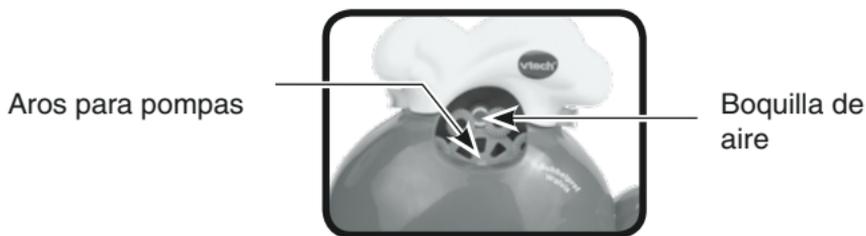


2. Coloque el juguete en una superficie cerca de la bañera donde las ventosas se puedan pegar de forma cómoda y segura. La zona deberá estar limpia y seca antes de colocar el juguete; para que las ventosas se peguen mejor, se recomienda humedecerlas un poco. Presione las ventosas contra la pared y tire de las pestañas hacia fuera para asegurarlas. Una vez que el juguete esté pegado a la pared, compruebe que está bien colocado y no se mueve. Las ventosas no se quedan pegadas a azulejos con relieve. Se recomienda despegar el juguete después de su uso, para evitar que las ventosas no pierdan fuerza ni agarre.

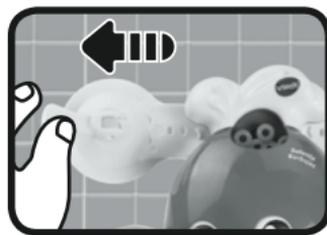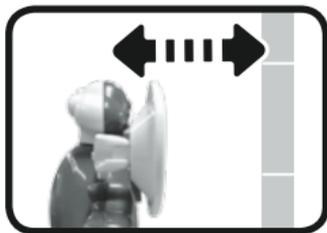

3. Para desmontar el juguete de las ventosas, presione los botones que están a ambos lados del difusor de las burbujas y tire del juguete hacia fuera con cuidado.

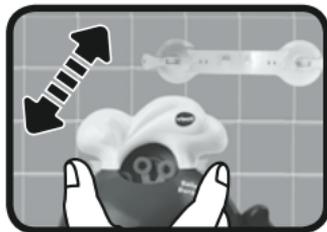

4. Para despegar las ventosas, primero gire hacia dentro las pestañas y tire con suavidad de las ventosas.

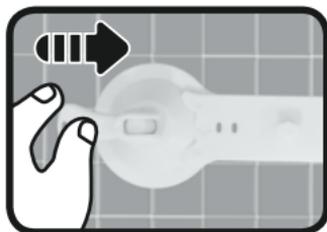

ATENCIÓN:

Para evitar cualquier riesgo, no coloque el juguete a una altura donde su hijo lo alcance con facilidad mientras esté en la bañera.

CARACTERÍSTICAS


1. Botón On/Off

Pulse este botón para encender el juguete, púlselo de nuevo para apagarlo.



2. Control de volumen y burbujas

Mueva este selector a la posición volumen bajo (🔊) o volumen alto (🔊). Desactive el motor de las burbujas moviendo este selector a la posición (🚫).

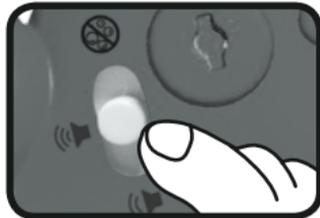

3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, **Ballenita Burbujas** de **VTech®** se apagará de manera automática después de unos minutos sin actividad. Podrá encender el juguete de nuevo, pulsando cualquier botón. Mover el selector de volumen no activa el juguete.



ATENCIÓN:

- Las pilas deben ser reemplazadas por un adulto.
- Este juguete no debe ser usado en o con agua salada.
- No se recomienda sumergir el juguete en el agua. Si esto sucediera, seque inmediatamente el juguete, y después añada la mezcla para hacer burbujas.

- Aclare y vacíe bien todos los elementos del juguete antes de secarlo.
- Este producto puede utilizarse tan solo cuando su montaje sea completo y según las instrucciones.
- Este producto no es un dispositivo de seguridad. No deje al bebé desatendido mientras esté utilizando Ballenita Burbujas de VTech®.
- Vigile siempre a su hijo mientras juega. No le deje desatendido ni bajo la vigilancia de otro niño.
- Compruebe la temperatura del agua antes de bañar a su hijo. Los bebés tienen la piel muy sensible; si el agua está muy caliente, pueden quemarse.
- Utilice el juguete sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie o sentado y bajo vigilancia de un adulto.
- La mezcla para las burbujas no es un juguete, no la deje al alcance de los niños.
- En caso de que la mezcla para las burbujas entre en contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente con abundante agua.
- Por favor, revise de manera periódica las ventosas para evitar posibles daños.
- Si el depósito para la mezcla de las burbujas está lleno, puede que se salga; tenga cuidado al manipular el juguete, para evitar posibles daños.
- Si el juguete no va a ser usado durante un largo periodo de tiempo, vacíe el depósito para las burbujas y límpielo.
- No deje que su hijo tire o mueva las ventosas cuando el juguete esté pegado a la pared, podría caerse y dañarle.
- No utilice productos de limpieza para limpiar el difusor de burbujas ya que podrían afectar a su funcionamiento.
- No toque el difusor de burbujas mientras esté funcionando.

ACTIVIDADES

1. Pulsa el botón On/Off para encender el juguete. Oirás sonidos, una divertida canción y una animada frase, la luz y las burbujas acompañarán el juego.
2. Presiona cualquiera de los animales para aprender sus nombres, colores y los instrumentos que tocan; también disfrutarás de divertidas canciones. La luz y las burbujas acompañarán el juego.

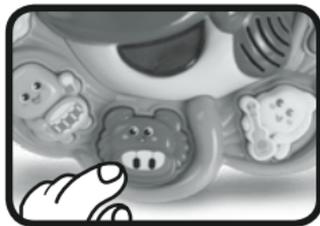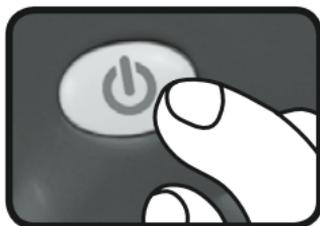

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

