


Tut Tut Baby Badewelt Bedienungsanleitung

EINLEGEN DER BATTERIE

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Öffnen Sie es mit einem passenden Schraubendreher.
3. Setzen Sie 1 neue AAA-Batterie (AM-4/ LR03) ein. Achten Sie dabei auf richtige Polung. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.
5. Vergewissern Sie sich vor Verwendung des Spielzeugs im Wasser, dass es gemäß diesen Vorgaben korrekt montiert wurde.

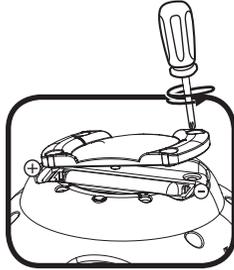

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.


Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

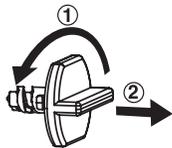

- ① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

SPIELSTART

1. Ein/Aus

Um die **Badespaß Robbe** einzuschalten, betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste (⏻). Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

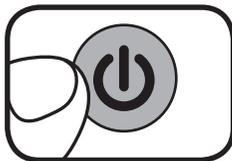

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die **Badespaß Robbe** nach 45 Sekunden automatisch ab. Um sie wieder zu aktivieren, drücken Sie die Leuchttaste.


Hinweis: Sollte die Leuchttaste zweimal hintereinander blinken und das Gerät sich ausschalten, tauschen Sie bitte die Batterien aus.

Achtung: Das Batteriefach muss, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, korrekt verschlossen sein, bevor das Spielzeug im Wasser verwendet wird.

3

FUNKTIONEN

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (⏻), um das Spielzeug ein- bzw. auszuschalten.

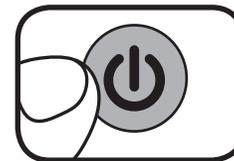

2. Drücken Sie die Leuchttaste mehrmals, um verschiedene Sätze, Geräuscheffekte, 3 Lieder und 15 Melodien zu hören. Die Leuchttaste blinkt passend zur Musik.



SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Die Batterie darf nur von Erwachsenen gewechselt werden. Befolgen Sie dabei die Anweisungen unter „EINLEGEN DER BATTERIE“ in dieser Bedienungsanleitung. Das Batteriefach muss gemäß Bedienungsanleitung korrekt verschlossen sein, bevor das Spielzeug im Wasser verwendet wird.
- Dieses Spielzeug darf nicht im Salzwasser verwendet werden.
- Ist das Spielen im Wasser beendet, schalten Sie das Gerät ab und spülen Sie es mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie es an der Luft komplett trocknen, bevor Sie es wegräumen.
- Um Ertrinkungsgefahr zu vermeiden, lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie Ihr Kind nie allein oder mit einem anderen, wenn auch älteren Kind zusammen im Badezimmer oder in der Wanne, auch nicht für einen kurzen Moment oder mit einer geringen Menge Wasser.
- Prüfen Sie immer die Temperatur des Wassers mit einem Thermometer, bevor Sie Ihr Kind in die Badewanne setzen. Kleinkinder haben empfindliche Haut und können sich leicht verbrühen, wenn das Wasser zu heiß ist.
- Benutzen Sie das Spielzeug nur bei einer Wassertemperatur zwischen 10 und 45° C.
- Lassen Sie das Wasser aus dem Lautsprecher ablaufen, wenn die Lautstärke zu stark abnimmt.

4

PFLEGEHINWEISE

Um das Spielzeug zu reinigen, verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie weder lösende noch ätzende Mittel. Waschen Sie das Spielzeug nicht in der Waschmaschine. Das Spielzeug ist ausschließlich an der Oberfläche zu reinigen.

- Verwenden Sie das Spielzeug nicht in Salzwasser.
- Nehmen Sie das Spielzeug nach dem Spielen aus der Badewanne. Leeren und spülen Sie sämtliche Spielelemente vollständig aus, bevor Sie sie trocknen lassen, um Kalkablagerungen oder Seifenrückstände zu vermeiden.
- Lassen Sie alle Spielelemente gut trocknen, bevor Sie sie wegräumen, um Schimmel zu vermeiden.
- Lassen Sie das Spielzeug nicht über längeren Zeitraum Sonnenlicht oder anderweitigen Wärmequellen ausgesetzt.
- Bewahren Sie das Spielzeug an einem trockenen Ort.
- Dieses Spielzeug wurde aus robusten Materialien hergestellt. Vermeiden Sie es dennoch, das Spielzeug auf harte Oberflächen aufprallen zu lassen.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

_____ Kaufdatum

_____ Stempel des Händlers

Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech**®, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de



TM & © 2021 Vtech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.
91-003782-005 