vtech® Baby

Bedienungsanleitung

Ozean-Nachtlicht

91-003860-001 GE

Einführung

Mit dem **Ozean-Nachtlicht** sanft und ruhig einschlafen! Während in wechselnden Farben Sterne und Meerestiere an die Decke projiziert werden, ertönen Schlaflieder oder beruhigende Geräusche. Die langsam rotierende Ozeanlandschaft sorgt für süße Träume.

Beruhigende Hintergrund-geräusche

Beruhigende Natur-geräusche

Schlaflieder

Ein-/ Ausschalter

Nachtlicht

Lautstärke-regler

Zeitschalt-uhr

Inhalt der Packung

- 1 **Ozean-Nachtlicht**
- 1 Bedienungsanleitung

ACHTUNG:
Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind keine Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:
Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernung der Transportsicherungen:

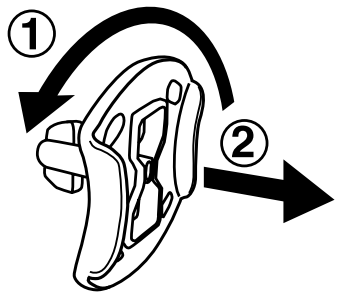

① Drehen Sie die Transportsicherung um 90° gegen den Uhrzeigersinn.

② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

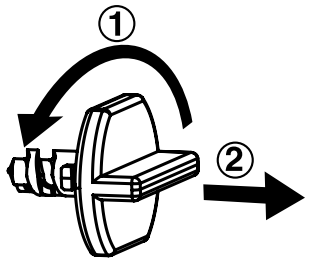

① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male gegen den Uhrzeigersinn.

② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Erste Schritte

Einlegen der Batterien

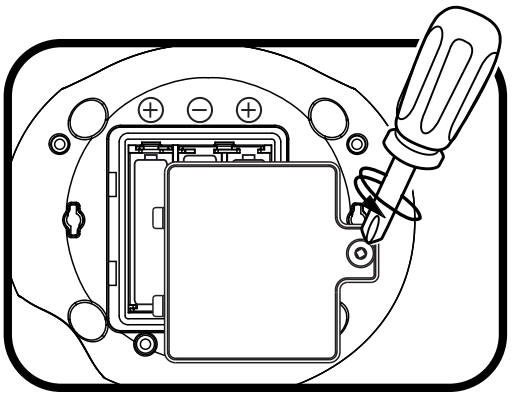

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug **ausgeschaltet** ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entnehmen Sie gegebenenfalls ältere Batterien, indem Sie auf eine Seite der Batterie drücken.
4. Setzen Sie 3 neue AA (AM-3/LR06) Batterien ein, wie es auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt ist. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Batterien empfohlen).
5. Verschließen Sie das Batteriefach nun wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.

- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

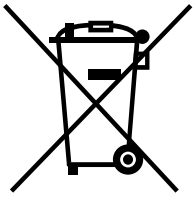

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

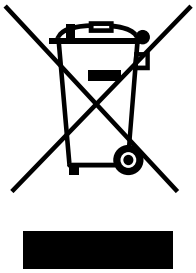

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

HINWEIS: Das Spielzeug befindet sich vor dem ersten Gebrauch im Testmodus. Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, schalten Sie das Spielzeug bitte aus und wieder ein. Danach befindet es sich im normalen Spielmodus. Sollte sich das Produkt wiederholt ausschalten, wechseln Sie bitte die Batterien.

Produkteigenschaften

1. Ein-/Ausschalter

Drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie ihn erneut, um das Gerät wieder auszuschalten.

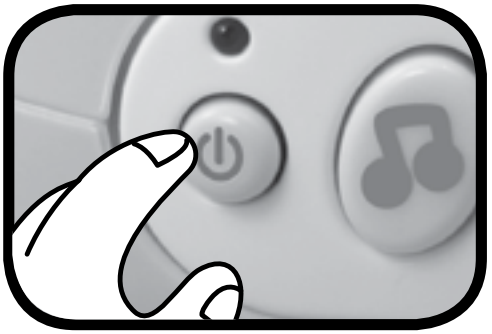

2. Zeitschaltuhr

Mit der Zeitschaltuhr kann die Hördauer eingestellt werden. Sie können zwischen 10, 20 und 30 Minuten wählen. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das **Ozean-Nachtlicht** automatisch ab.

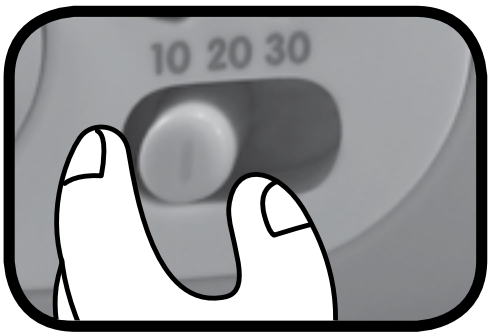

3. Lautstärkeregler

Regeln Sie durch Drücken der Tasten Leise (🔉) oder Laut (🔊) die Lautstärke des Geräts.

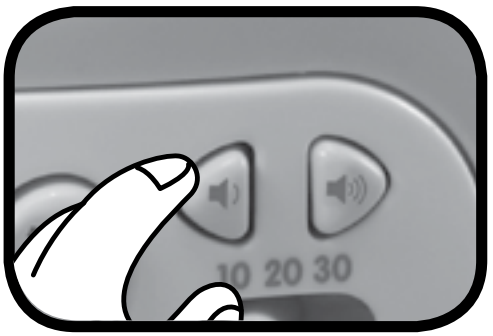

4. Nachtlicht

Drücken Sie die Taste, um das Nachtlicht, die Deckenprojektion oder die Bildrotation zu aktivieren oder zu deaktivieren.

5. Melodien & Geräusche

Drücken Sie eine der Tasten, um entweder Schlaflieder, Naturgeräusche oder Hintergrundgeräusche abzuspielen..

6. Abschaltautomatik

Um Energie zu sparen, schaltet sich das **Ozean-Nachtlicht** nach Ablauf der gewählten Hörzeit automatisch ab. Das Gerät schaltet sich wieder ein, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird oder der Geräuschsensor Wachgeräusche Ihres Kindes wahrnimmt.

7. Geräuschsensor

Das **Ozean-Nachtlicht** verfügt über einen Geräuschsensor, der auf die Wachgeräusche Ihres Kindes reagiert. Nach Ablauf der gewählten Hörzeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. Nimmt der Sensor nun Wachgeräusche wahr, die länger als 4 Sekunden anhalten, wird das Nachtlicht erneut aktiviert.

HINWEIS:
Die Lautstärke des Geräts ist auf Stufe 4 voreingestellt. Wenn Sie keine Veränderung der Lautstärke vornehmen, reguliert das **Ozean-Nachtlicht** die Lautstärke automatisch auf Stufe 2, sobald es durch den Geräuschsensor wieder eingeschaltet wird. Wählen Sie eine andere Lautsärkestufe, wird diese gespeichert und bei jeder weiteren Benutzung verwendet. Dies gilt auch, wenn Sie die Lautstärke auf stumm gestellt haben. Durch einen Wechsel der Batterien wird das **Ozean-Nachtlicht** wieder auf die Voreinstellungen zurückgesetzt.

Funktionen

1. **Einschalten**
   Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das **Ozean-Nachtlicht** einzuschalten. Sie können nun 3 gesungene Lieder und die Melodien von 20 Schlafliedern hören. Das Nachtlicht und die Deckenprojektionen erleuchten und erlöschen im Rhythmus der Musik. Die Deckenprojektion kann auch manuell eingestellt werden.

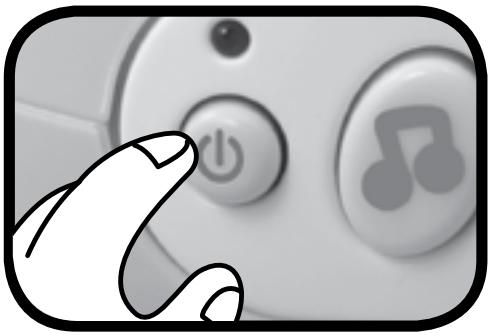

2. **Schlaflieder**
   Drücken Sie auf die Taste, um 3 gesungene und die Melodien von 20 weiteren Schlafliedern hören. Durch erneutes Drücken der Taste springen Sie zum nächsten Titel. Das Nachtlicht und die Deckenprojektionen erleuchten und erlöschen im Rhythmus der Musik. Die Deckenprojektion kann auch manuell eingestellt werden.

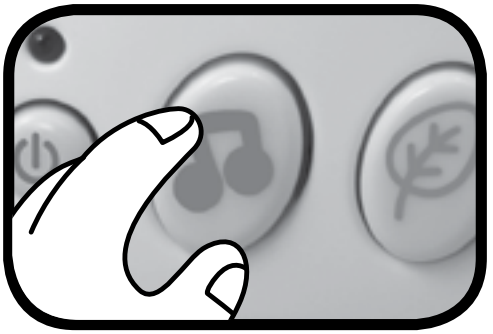

3. **Beruhigende Naturgeräusche**
Drücken Sie auf die Taste, um beruhigende Naturgeräusche wie Regen und Meeresrauschen zu hören. Durch erneutes Drücken der Taste springen Sie zum nächsten Geräusch. Das Nachtlicht und die Deckenprojektionen erleuchten und erlöschen im Rhythmus der Geräusche. Die Deckenprojektion kann auch manuell eingestellt werden.

4. **Beruhigende Hintergrundgeräusche**
Drücken Sie auf die Taste, um beruhigende Hintergrundgeräusche zu hören. Durch erneutes Drücken der Taste springen Sie zum nächsten Geräusch. Das Nachtlicht und die Deckenprojektionen erleuchten und erlöschen im Rhythmus der Geräusche. Die Deckenprojektion kann auch manuell eingestellt werden.

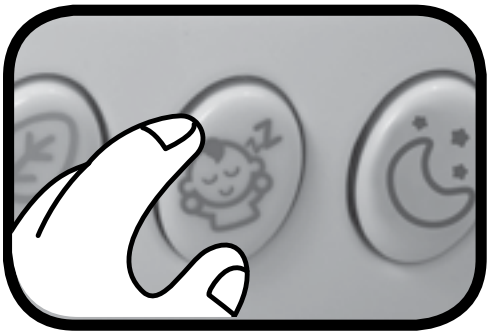

Melodien

1. *Wiegenlied (J. Brahms)*
2. *Ave Maria (F. Schubert)*
3. *Abendlied (M. Claudius)*
4. *Wiegenlied (W. A. Mozart)*
5. *Wiegenlied (F. Chopin)*
6. *Schwanensee (P. I. Tschaikowski)*
7. *Nocturnes (F. Chopin)*
8. *Peter und der Wolf (S. Prokofjew)*

9. *Die 4 Jahreszeiten-Sommer (A. Vivaldi)*
10. *Kanon in D (J. Pachelbel)*
11. *Air (J. S. Bach)*
12. *Minuet in G (L. v. Beethoven)*
13. *Kinderszenen (R. Schumann)*
14. *Klaviersonate (W. A. Mozart)*
15. *Schlaf, Kindlein, schlaf (J. F. Reichardt)*
16. *Ode an die Freude (L. v. Beethoven)*
17. *Türkischer Marsch (W. A. Mozart)*
18. *Weißt du, wie viel Sternlein stehen (W. Hey)*
19. *Träumerei (R. Schumann)*
20. *Klaviersonate Nr. 16 (W. A. Mozart)*
21. *Serenade (J. Haydn)*
22. *Mondscheinsonate (L. v. Beethoven)*
23. *Die 4 Jahreszeiten-Winter (A. Vivaldi)*
24. *Tanz der Zuckerfee (P. I. Tschaikowski)*
25. *Beautiful Dreamer*
26. *Die Blümlein, sie schlafen*
27. *Guter Mond, du gehst so stille*
28. *Wer hat die schönsten Schäfchen (A. H. H. v. Fallersleben)*
29. *Clair de Lune (C. Debussy)*
30. *Für Elise (L. v. Beethoven)*
31. *Suiten für Violoncello solo (J. S. Bach)*
32. *Wohl mir, dass ich Jesum habe (J. S. Bach)*
33. *Gymnopédies (E. Satie)*
34. *Hush Little Baby*

35. *Molly Malone*
36. *Rock A Bye Baby*
37. *Bicycle Made for Two*
38. *Der Nussknacker (P. I. Tschaikowski)*
39. *Pussy Cat, Pussy Cat*
40. *There's Music In The Air*

Gesungene Lieder

Lied 1

Schlaf gut Kindchen, komm zur Ruh,

Mache deine Augen zu.

Lied 2

Schlummer sanft und träume süß,

Schlafe ein geschwind,

Morgen ist ein neuer Tag,

Schlafe ein mein Kind.

Lied 3

Deine kleinen Freunde,

Schwimmen still und leise,

Sanft im Kreis umher,

Schlafenszeit im Meer.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

Hinweis:

Funktioniert Ihr **Ozean-Nachtlicht** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:
Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech**® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:
VTech® Electronics Europe GmbH
Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt
Internet: www.vtech.de
Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)
Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu stellen.

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn
- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

_____ _____

Kaufdatum Stempel des Händlers

Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH
Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt
E-Mail: info@vtech.de
Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Mehr Informationen und weitere Lernspielprodukte finden Sie unter

vtech.de

TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.

In China gedruckt.
91-003860-001 GE