

vtech[®]


Manuel d'utilisation

TactiKid, ma tablette éducative



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **TactiKid**, ma **tablette éducative** de **Vtech**®. Félicitations ! Cette tablette sans écran avec fiches interchangeables développe les compétences de base et grâce à de simples interactions permet aux enfants d'explorer les lettres, les chiffres, les animaux et bien plus encore. Chaque fiche présente un thème différent et comprend trois modes de jeu pour renforcer l'apprentissage. Des chansons, de la musique, des phrases de personnages amusants et des effets sonores sont intégrés pour rendre l'apprentissage encore plus vivant.

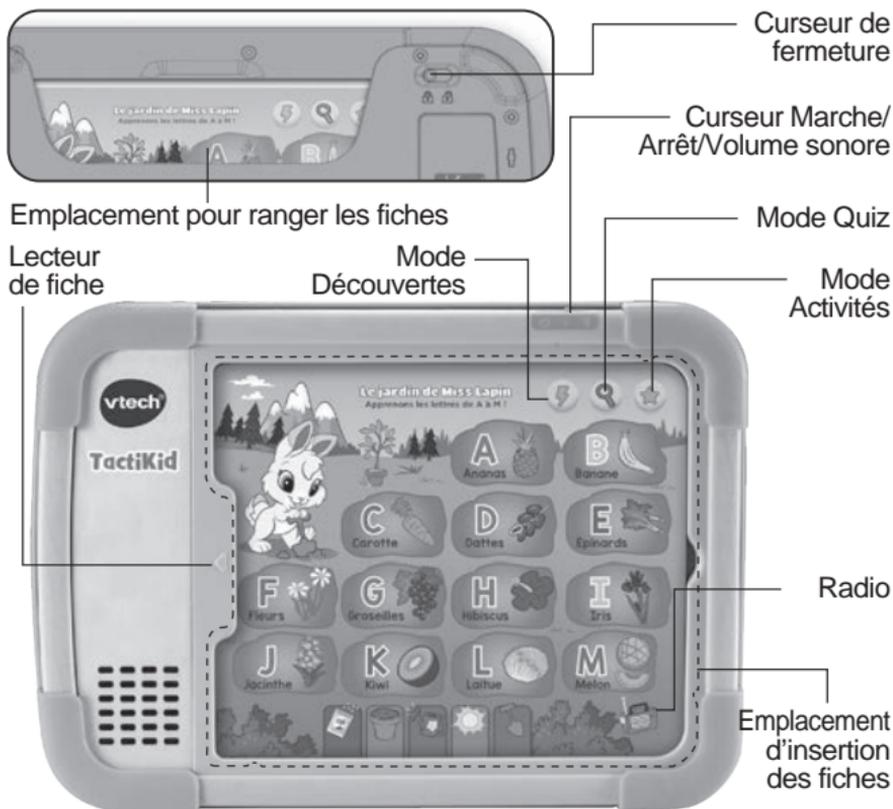

INCLUS

- **TactiKid, ma tablette éducative**
- 10 fiches éducatives recto verso
- 1 guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer les attaches de la boîte :


- ① Tourner les attaches permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter les attaches en plastique.



ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

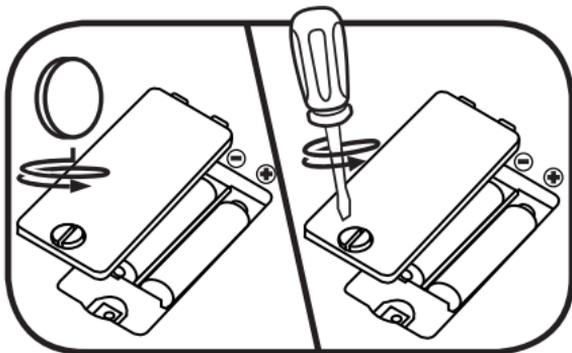



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.



WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




POUR COMMENCER

1. Insérer la fiche




2. Rangement des fiches

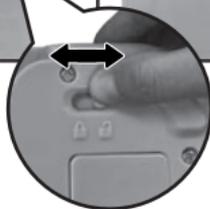

FONCTIONNALITÉS


1. Curseur Marche/Arrêt/Volume sonore

Faire glisser le curseur vers la position Volume bas ʹ) ou haut ʹʹ) pour allumer l'appareil et régler le volume.

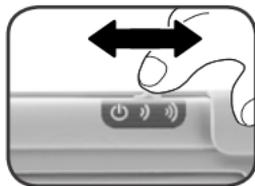

2. Bouton Découvertes

Ce mode est le mode activé par défaut à l'allumage du jouet ou lorsqu'une nouvelle fiche est insérée. Dans ce mode de jeu, touche les images sur la fiche pour en explorer son contenu sonore.

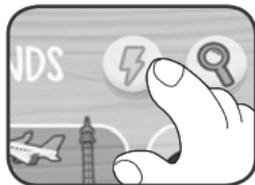

3. Bouton Quiz

Appuie sur le bouton Quiz pour tester tes connaissances. Après une partie de jeu, le jouet reviendra automatiquement au mode Découvertes. Pour rejouer au Quiz, appuie à nouveau sur ce bouton.



4. Bouton Activités

Appuie sur le bouton Activités pour renforcer les nouveaux apprentissages. Les activités dans ce mode de jeu varient d'une fiche à l'autre (tests, sons, musiques, narration, etc.)



5. Radio

Une image représentant une radio apparaît sur certaines fiches. Appuie sur la radio pour entendre une petite musique en lien avec le thème de la fiche.



6. Arrêt automatique

Pour préserver l'autonomie de la batterie, le jouet se met automatiquement en veille après 3 minutes d'inactivité. Pour le remettre en marche, déplace le curseur Marche/Arrêt/Volume sonore vers la position Arrêt puis déplace-le à nouveau vers la position Volume bas ») ou haut »)).

FICHES

TactiKid comprend 10 fiches éducatives recto verso qui peuvent être rangées dans le compartiment au dos du jouet. Chaque fiche a des objectifs d'apprentissages et des thématiques différentes.



Les Petits Écoliers (sur la base)



Le jardin de Miss Lapin

Apprentissage : les lettres de A à M
Chanson : chanson de l'alphabet



Lieux et objets

Apprentissage : les lettres de N à Z
Chanson : chanson de l'alphabet



Le chantier de construction

Apprentissage : les outils et machines de chantier



La salle de bains

Apprentissage : se laver
Chanson : chanson sur le lavage des mains



Calculs en folie

Apprentissage : compter les chiffres



La course aux chiffres

Apprentissage : les chiffres de 1 à 10
Chanson : chanson sur les chiffres



La fête d'anniversaire

Apprentissage : les formes
Chanson : chanson d'anniversaire



L'exposition de Hippo

Apprentissage : les couleurs



Musique

Apprentissage : les instruments




Contes pour enfants

Apprentissage :
compréhension orale




En cuisine

Apprentissage : le vocabulaire

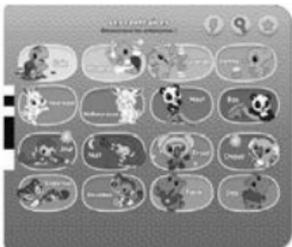

Les contraires

Apprentissage : les contraires

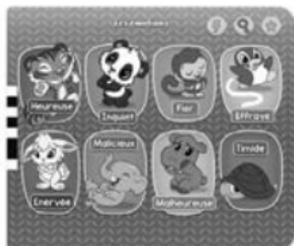

Les émotions

Apprentissage :
manifester ses émotions



Les bonnes manières

Apprentissage : les bonnes manières
Chanson : chanson sur les bonnes manières

PAROLES DES CHANSONS

Chanson des Petits Écoliers

« Petits Écoliers !

Tous ensemble et tout sourire, tant à découvrir,
Vive les Petits Écoliers ! »

Chanson de l'alphabet

« A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K,
L, M, N, O, P,
Q, R, S,
T, U, V,
W, X,
Y, Z ! »

Chanson sur le lavage des mains

« J'aime laver mes mains plusieurs fois par jour,
J'ouvre le robinet, pour bien les nettoyer,
Savon,
Je frotte, je frotte,
Je rince,
Et sèche !
Toutes propres ! »

Chanson d'anniversaire

« Il y a une fête organisée sur la plage !
Découvrons les formes, vive l'apprentissage ! Carré, cercle et
triangle sont là !
Pour l'anniversaire de Tortue,
Joue avec moi ! »

Chansons sur les chiffres

« Regarde les chiffres alignés:

1, 2 , 3, 4, 5, viens t'amuser !

1, c'est moins que 2, OK

5, c'est plus que 4, yeah !

Les chiffres sont partout, oh ouais ! »

Chanson sur les bonnes manières

« On apprend les bonnes manières, avec les Petits Écoliers :

“S'il vous plaît, “Merci”

Et “De rien”, s'utilise aussi,

Tu t'en sors très bien ! »

Chanson sur les saisons

« Au printemps, je m'habille plus légèrement,

Quand vient l'été, je porte un short tout le temps,

Et voilà l'automne, la saison des pulls,

Alors qu'en hiver, bonnets et gants nous réchauffent bien plus ! »

Chanson sur l'école

« C'est l'école, c'est l'école,

Rejoins-nous pour jouer,

C'est l'école, c'est l'école,

Oui, on va tous apprendre ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-xxxxxx-xxx 