

BLUEY



Manuel d'utilisation

TROTTI-BLUEY INTERACTIVE



BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Trotti-Bluey interactive** de la marque **VTech®**. Félicitations ! Votre enfant s'amuse avec Bluey sur sa trottinette. Il développe sa motricité en la suivant et découvre son univers à travers les phrases, les sons et mélodies de la série.



① Capteur arrière

④ Boutons lumineux

② Curseur Marche/Arrêt

⑤ Capteur avant

③ Curseur Sélection du mode de jeu

CONTENU DE LA BOÎTE

- Trotti-Bluey interactive de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING :

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE :


Please save this user's manual as it contains important information.

IMPORTANT NOTE:

1. Pour des performances optimales, utiliser le jouet sur une surface plane et lisse. Pour jouer, placer au sol le jouet dans une pièce spacieuse avec peu d'obstacles.
2. Pour la sécurité de votre enfant, s'assurer que les roues de la trottinette n'entrent pas en contact avec la peau ou les cheveux de l'enfant.



Pour retirer l'attache de la boîte :

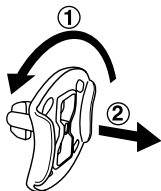

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.


POUR COMMENCER À JOUER

À la première utilisation, le jouet est en mode Démonstration (:::). Pour quitter ce mode, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la **position Marche** (①). Si le jouet s'éteint brusquement lors du jeu, nous vous conseillons de remplacer les piles par des piles neuves.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. S'assurer que le jouet est éteint.
2. Repérer le compartiment à piles situé sous le jouet.
3. Ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis (non fourni).
4. Insérer 4 nouvelles piles LR6/AA dans le compartiment à piles en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

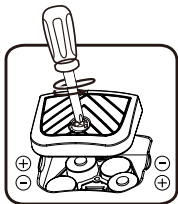

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt** pour allumer ou éteindre le jouet.



2. Curseur Sélection du mode de jeu

Déplacer le **curseur Sélection du mode de jeu** pour choisir parmi les 3 modes de jeu : Découverte, Imitation et Spectacle.



3. Boutons lumineux

Appuyer sur les **boutons lumineux** pour entendre des bruits d'animaux, des phrases de la série ou le générique de celle-ci.



4. Capteurs

Les **capteurs** à l'avant et à l'arrière du jouet permettent à Bluey d'éviter les obstacles et guide ses mouvements. Si vous rencontrez un soucis avec les capteurs, assurez-vous que les obstacles soient bien face à ceux-ci.

La lumière directe du soleil peut aussi empêcher les capteurs de fonctionner correctement.

NOTE : dans le **mode Imitation**, le **capteur arrière** est désactivé pour que l'enfant puisse se placer derrière Bluey et la suivre.



5. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Trotti-Bluey interactive** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité. Pour rallumer le jouet, appuyer sur un des **boutons lumineux**.

MODES DE JEU

1. Mode Découverte 🐾

Amuse-toi avec Bluey, active les capteurs avant et arrière pour guider ses mouvements et entendre des phrases amusantes.

2. Mode Imitation 1

Écoute les consignes données par Bluey et reproduis ses mouvements.

3. Mode Spectacle 🎵

Bluey fait son show ! Amuse-toi à la suivre et danse sur les musiques de la série TV.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer l'appareil. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

