

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung




Waldspielplatz



EINLEITUNG

Denken Sie sich tolle Geschichten über die Abenteuer, die die niedlichen Tiere auf dem Waldspielplatz erleben, aus. Die leuchtenden Tasten lösen tolle Musik und lustige Sätze aus. Die Tiere sagen passende Sätze, wenn sie auf die Erkennungspunkte gesetzt werden.

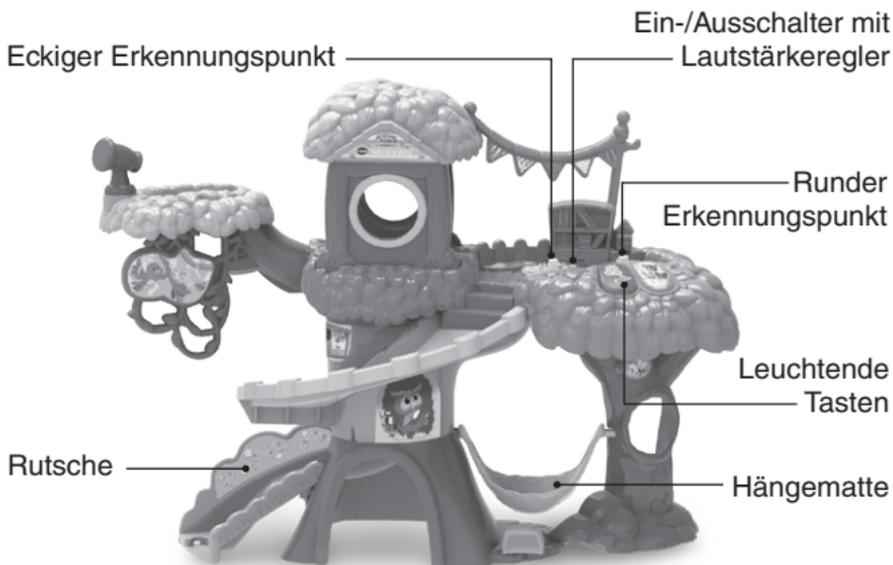

Unterlage mit Spielwiesenmotiv



LIEFERUMFANG



Ein Baumstamm
mit Rutsche




Ein Baumstumpf



Eine Rutsche



Eine Blätterplattform
mit magischem Sensor

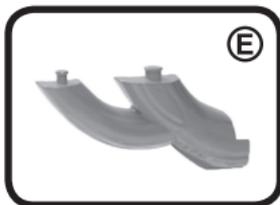

Ein Ast



Eine elektronische
Einheit



Ein Baumstamm



Eine Baumkrone




Zwei Fenster



Eine Girlande mit
Regal



Eine
Campinglaterne

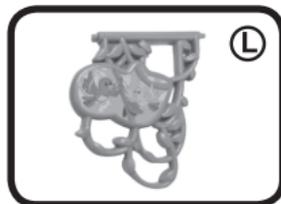

Eine Liane



Eine Hängematte



Ein Platschbecken



Ein Teleskop



Ein Lagerfeuer




Ein Rutschkissen



Eine Unterlage mit
Spielwiesenmotiv



Zwei Schrauben

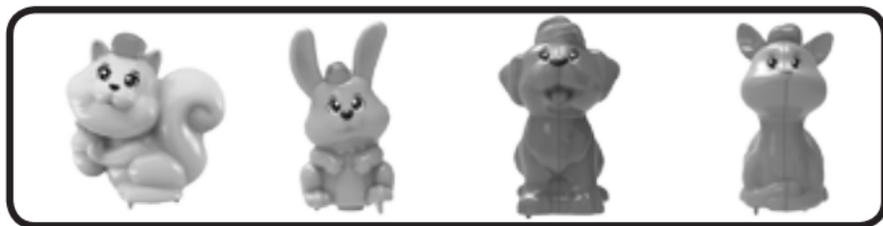

Vier Tiere
(Ein Eichhörnchen, ein Hase, ein Hund und ein Reh)

- Ein Aufkleberbogen
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der elektronischen Einheit. Öffnen Sie das Batteriefach mithilfe eines Schraubendrehers.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie drei neue AAA-Batterien (LR03) wie abgebildet ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.



HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANBRINGEN DER AUFKLEBER



Bekleben Sie das Produkt wie folgt mit den Aufklebern.

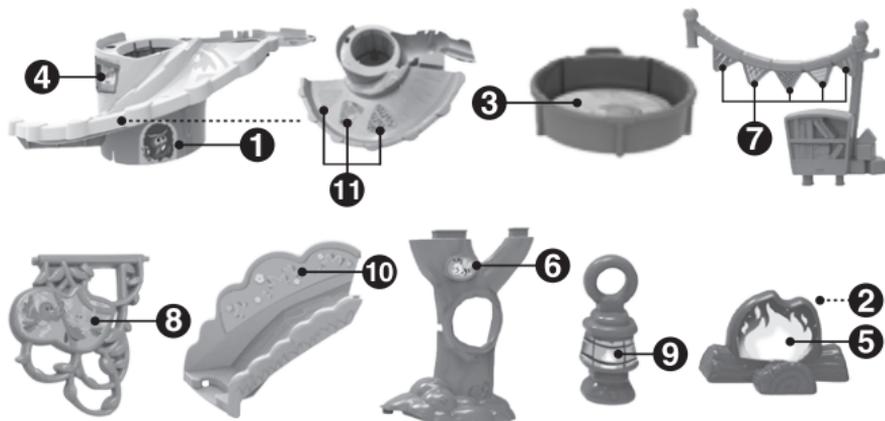





AUFBAUANLEITUNG

ACHTUNG: Aufbau nur durch Erwachsene.


1. Befestigen Sie den Baumstamm mit Rutsche (A) am Baumstumpf (B). Bringen Sie anschließend die Rutsche (C) an. Sie hören ein Klick-Geräusch, wenn die Bauteile sicher miteinander verbunden sind. Einmal aufgebaut, können die Teile nicht mehr auseinander genommen werden.

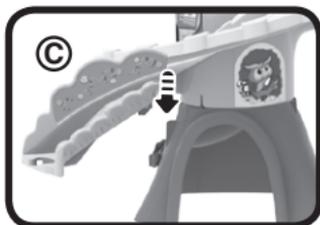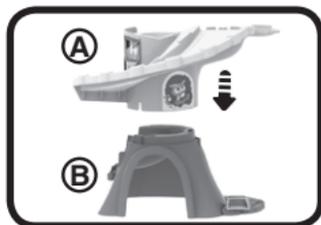



2. Verbinden Sie die Blätterplattform mit magischem Sensor (D) mit dem Ast (E). Befestigen Sie sie dann an der elektronischen Einheit. Sie hören ein Klick-Geräusch, wenn die Bauteile sicher miteinander verbunden sind. Stabilisieren Sie die Verbindung mit den Schrauben. Einmal aufgebaut, können die Teile nicht mehr auseinander genommen werden.

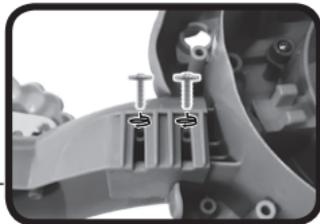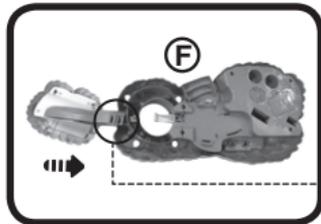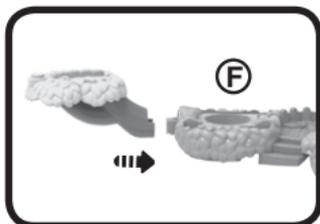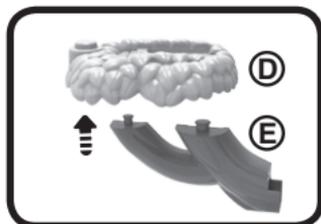



3. Befestigen Sie den Baumstamm ③ an der Unterseite der elektronischen Einheit ②. Sie hören ein Klick-Geräusch, wenn die Bauteile sicher miteinander verbunden sind. Einmal aufgebaut, können die Teile nicht mehr auseinander genommen werden.

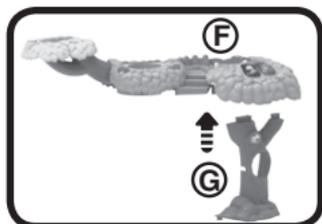

4. Befestigen Sie den Baumstamm mit Rutsche, den Sie im ersten Schritt aufgebaut haben, ebenfalls an der Unterseite der elektronischen Einheit ②. Sie hören ein Klick-Geräusch, wenn die Bauteile sicher miteinander verbunden sind. Einmal aufgebaut, können die Teile nicht mehr auseinander genommen werden.

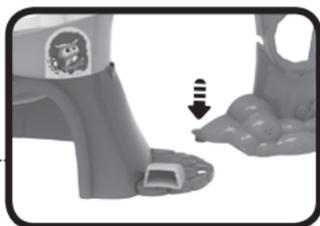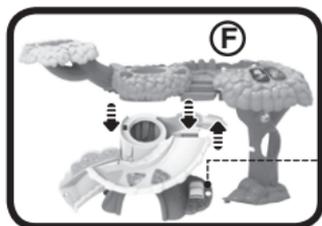


5. Stecken Sie die beiden Fenster ① in die Baumkrone ④ und befestigen Sie das so entstandene Baumhaus am Spielset. Sie hören ein Klick-Geräusch, wenn die Bauteile sicher miteinander verbunden sind. Einmal aufgebaut, können die Teile nicht mehr auseinander genommen werden.

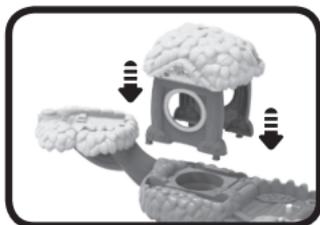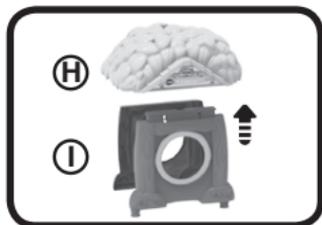


6. Befestigen Sie die Girlande mit Regal **J** an der elektronischen Einheit **F**. Sie hören ein Klick-Geräusch, wenn die Bauteile sicher miteinander verbunden sind. Einmal aufgebaut, können die Teile nicht mehr auseinander genommen werden. Anschließend können Sie die Campinglaterne **K** an die Girlande mit Regal **J** hängen.



7. Befestigen Sie die Liane **L** an der Blätterplattform mit magischem Sensor **D**. Sie hören ein Klick-Geräusch, wenn die Bauteile sicher miteinander verbunden sind.

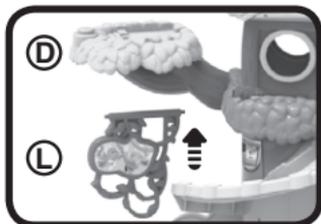


8. Abschließend können Sie die Zubehörteile am Spielset anbringen. Befestigen Sie die Hängematte **M** an den Baumstämmen. Schieben Sie das Plantschbecken **N** in die dafür vorgesehene Öffnung unter der Hängematte **M**. Setzen Sie das Teleskop **O** auf die Blätterplattform.

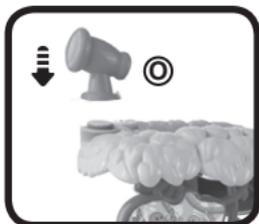

FUNKTIONEN

1. Ein-/Ausmacher mit Lautstärkereger

Schieben Sie diesen Schalter auf niedrige oder hohe Lautstärke, um das Produkt einzuschalten. Schieben Sie den Schalter nach links, um es wieder auszuschalten.

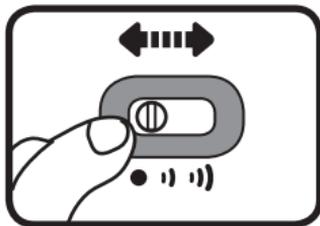

2. Abschaltautomatik


Um Ihre Batterien zu schonen, schaltet sich das Produkt nach 30 Sekunden ohne Eingabe ab. Drücken Sie eine leuchtende Taste, um es wieder einzuschalten.

HINWEIS:

Werden Lichter oder Geräusche während des Spielens schwächer, legen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Schieben Sie den Ein-/Ausmacher mit Lautstärkereger auf niedrige oder hohe Lautstärke, um das Spielset einzuschalten. Sie können jetzt Lieder, Sätze und Geräusche hören. Die Lichter leuchten passend dazu.

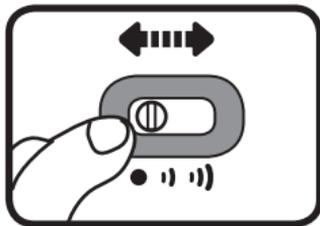

2. Setzen Sie die Tiere ins Baumhaus, um sie die Rutsche herunterrutschen zu lassen.



3. Drücken Sie auf die rote leuchtende Musiktaste, um Lieder und Melodien zu hören. Drücken Sie auf die gelbe leuchtende Tiertaste, um etwas über die Tiere zu lernen. Wenn die Tiere sich auf den Erkennungspunkten befinden, während Sie auf die leuchtende Tiertaste drücken, sagen sie niedliche Sätze und interagieren miteinander. Die Lichter leuchten passend dazu.



4. Setzen Sie ein Tier auf den eckigen Erkennungspunkt, um seinen Namen zu erfahren und lustige Geräusche zu hören.



5. Setzen Sie ein Tier auf den runden Erkennungspunkt, um lustige Sätze zu hören. Setzen Sie ein weiteres Tier auf den eckigen Erkennungspunkt, um sie miteinander interagieren zu lassen. Die Lichter leuchten passend dazu.



6. Setzen Sie ein elektronisches Tip Tap Baby Tier (separat erhältlich) auf den magischen Sensor an der Blätterplattform, um tolle Sätze und Geräusche auszulösen.



LIEDTEXTE

Lied 1:

Willkommen auf dem Spielplatz!
Komm und spiel gleich mit!

Lied 2:

Sag mir, wer hat Lust zu schaukeln?
Die Rutsche runter zu gleiten?
Tiere tollen herum und sie haben Spaß,
So geht das jeden Tag!

Lied 3:

Wir erkunden den Spielplatz im Wald.
Die Tiere sind schon bereit.
Von Hund bis Reh sind alle dabei.
Gemeinsames Spielen macht Spaß!

MELODIENLISTE

1. *Für Elise*
2. *Incy Wincy Spider*
3. *Hummelflug*
4. *London Bridge*
5. *Nussknacker*
6. *Alle Vögel sind schon da*
7. *Auf der Brück von Avignon*
8. *Auf einem Baum ein Kuckuck*
9. *Summ, summ, summ*
10. *Kommt ein Vogel geflogen*
11. *Häschen in der Grube*
12. *Eia popeia, was raschelt im Stroh*
13. *Donauwalzer*
14. *Badinerie*
15. *Minuet*

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkzustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr, 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

