



# Manual de Instrucciones



## El portátil de aprendizaje de Peppa Pig




Licensed by:



# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **El portátil de aprendizaje de Peppa Pig**. Con 15 divertidas actividades, Peppa y los simpáticos personajes de la serie de televisión enseñan lengua, matemáticas, lógica y mucho más. ¡Diviértete y aprende con ellos!

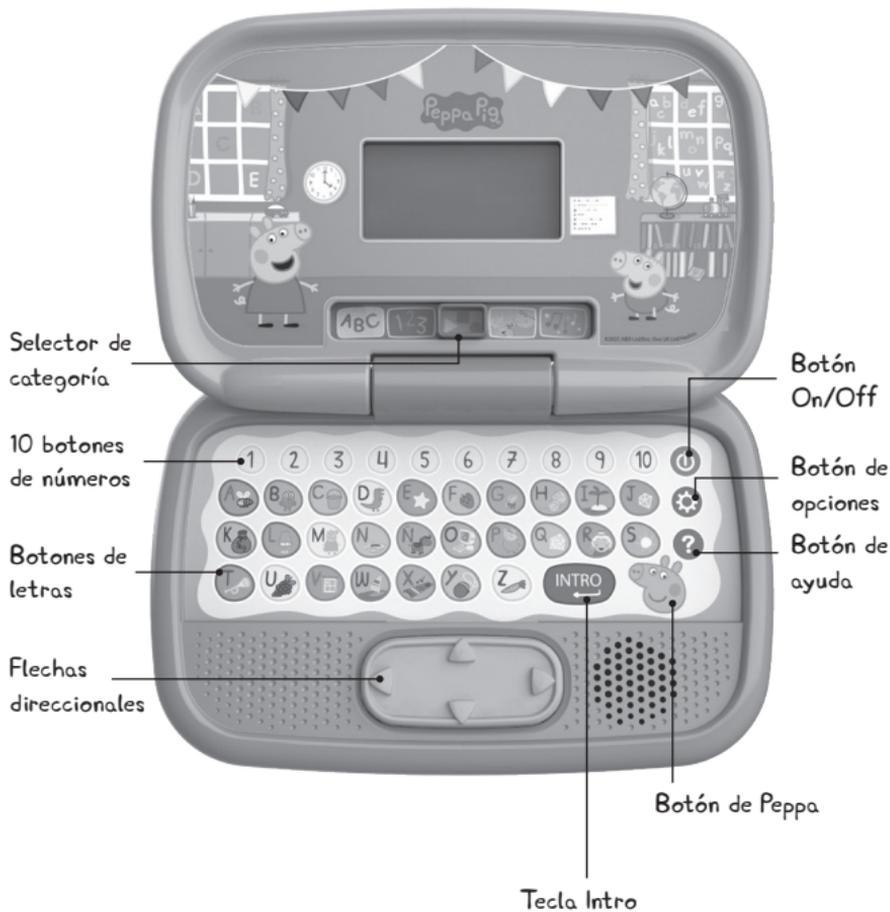

# INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- El portátil de aprendizaje de Peppa Pig
- Guía de inicio rápido

## ADVERTENCIA:


\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

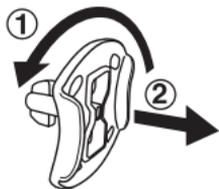

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.


## NOTA

El cordón situado en la parte inferior del producto no forma parte del juguete y debe ser retirado y desechado para la seguridad de su hijo.



# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete. Use un destornillador para retirar el tornillo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (niquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

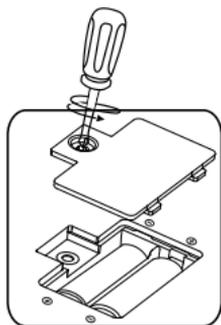

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



# CARACTERÍSTICAS

## 1. Botón On/Off

Pulsa el botón On/Off para encender el juguete. Presiona de nuevo este botón cuando quieras apagar la unidad.

## 2. Botón de opciones

Presionando este botón podrás cambiar el volumen de sonido y el contraste de luz en la pantalla. Pulsa las flechas direccionales y luego pulsa la tecla Intro para elegir qué quieres cambiar.

## 3. Botón de ayuda

Pulsa este botón cuando quieras escuchar de nuevo las instrucciones o repetir una pregunta.

## 4. Selector de categoría

Con este selector puedes elegir las distintas categorías del juguete para empezar a jugar.

## 5. Botón de Peppa

Al pulsar este botón verás animaciones de Peppa y escucharás su voz.

## 6. Flechas direccionales

Pulsa las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo para elegir.

## 7. Tecla Intro

Presiona la tecla Intro para confirmar una elección.

## 8. Botones de letras



Pulsa las letras para escucharlas o para responder a las preguntas de las actividades de letras y palabras.

## 9. Botones de números



Presiona los números para aprenderlos o para responder a las preguntas de los juegos de matemáticas.

## 10. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de aproximadamente un minuto sin jugar. Para encender de nuevo la unidad, puedes pulsar el botón On/Off. El juguete también se apagará de forma automática cuando las pilas estén agotadas. La pantalla mostrará una imagen para mostrar un aviso para cambiar las pilas.

# ACTIVIDADES

## LETRAS Y PALABRAS ABC

### 1. Colorea las letras

¡Suzy y Peppa están dibujando! Pulsa los botones de letras para ver en pantalla las letras dibujadas por Suzy, y así aprenderás las letras y palabras que comiencen por ellas.



### 2. Letras perdidas

Ayuda a Peppa Pig a encontrar las letras que faltan en las palabras. Pulsa para ello los botones de letras o usa las flechas direccionales para elegir la letra correcta, y presiona después la tecla Intro para confirmarla.



### 3. Ordena las letras

Peppa Pig está poniendo las letras en orden alfabético. Pulsa los botones de letras para ayudar a Peppa, o presiona las flechas direccionales para elegir la letra correcta, y pulsa la tecla Intro para confirmarla.



### 4. Burbuletras

¡Vamos a jugar con las burbujas! Pulsa los botones de las letras que aparecen en las burbujas que sopla Peppa Pig.



# NÚMEROS 123

## 1. Envío de números

¡Ayuda al Señor Cebra a sacar el correo de la furgoneta! Pulsa los botones de números para ayudarlo.



## 2. Ordena los números

En este juego Peppa Pig está colocando los números en orden numérico. Pulsa los botones de números para ayudar a Peppa, o presiona las flechas direccionales para elegir el número correcto y pulsa después la tecla Intro para confirmarlo.



## 3. Contando manzanas

Peppa Pig y George están contando manzanas. ¡Pulsa los botones de números para ayudarles a contar!



## 4. Juego de zanahorias

Peppa Pig está comiendo unas zanahorias en la casa de Rebecca Rabbit. Pulsa las flechas direccionales izquierda o derecha para elegir la opción que responda a la pregunta de Peppa.



# PUZLES

## 1. Arregla la pared

¡Ayudemos al Señor Toro a tapar el agujero de la pared! Pulsa las flechas arriba o abajo para elegir la forma adecuada, y después pulsa la tecla Intro para confirmarla.




## 2. ¡A recoger!

Peppa Pig y George están limpiando su habitación. Ayúdalos eligiendo el objeto que sea diferente a los demás. Pulsa las flechas arriba, abajo, izquierda o derecha para elegir, y presiona luego la tecla Intro para confirmar el objeto.



### 3. Lista de la compra

Peppa Pig y su familia están comprando en el supermercado. Peppa quiere comprar frutas y verduras de distinto tamaño. Pulsa las flechas izquierda o derecha para elegir el tamaño correcto, y presiona la tecla Intro para confirmarlo.

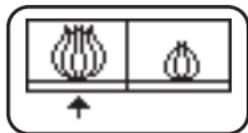

## JUEGOS



### 1. En la carretera

Hay charcos de barro en la carretera. ¿Puedes ayudar a Papá Pig a conducir a través de ellos? Pulsa las flechas arriba o abajo para ayudar a Papá Pig a atravesar los charcos de barro.



### 2. Escondite

Ayuda a Peppa Pig a descubrir quién se esconde detrás de los muebles o de otros objetos. Presiona las flechas izquierda o derecha para elegir y pulsa la tecla Intro para confirmar tu elección.




## MÚSICA



### 1. Fiesta de la música

¡Vamos a divertirnos con la música! Pulsa los botones de números para añadir simpáticos sonidos en las melodías.

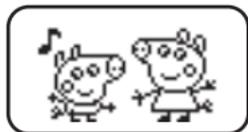

### 2. Instrumentos musicales

Madame Gazelle quiere que los estudiantes de la clase de Peppa Pig toquen un poco de música. ¡Ayúdalas a elegir un instrumento para tocar!



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

*Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.*

*[www.vtech.es](http://www.vtech.es)*

