Manuel d'utilisation

Gédéon, champion de natation

© 2017 VTech®
Tous droits réservés
Imprimé en Chine
91-003303-002(FR)

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à les inciter à découvrir le monde qui les entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute **sérénité**.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Gédéon, champion de natation** de **VTech®**. Félicitations !

Gédéon, champion de natation de **VTech®** est un pingouin trop rigolo qui accompagne Bébé dans le bain. En appuyant sur son masque de plongée, Bébé déclenche des mélodies, des chansons et des phrases amusantes. Magique ! Si l'on tourne l'étoile de mer, **Gédéon** se met à nager tout seul !

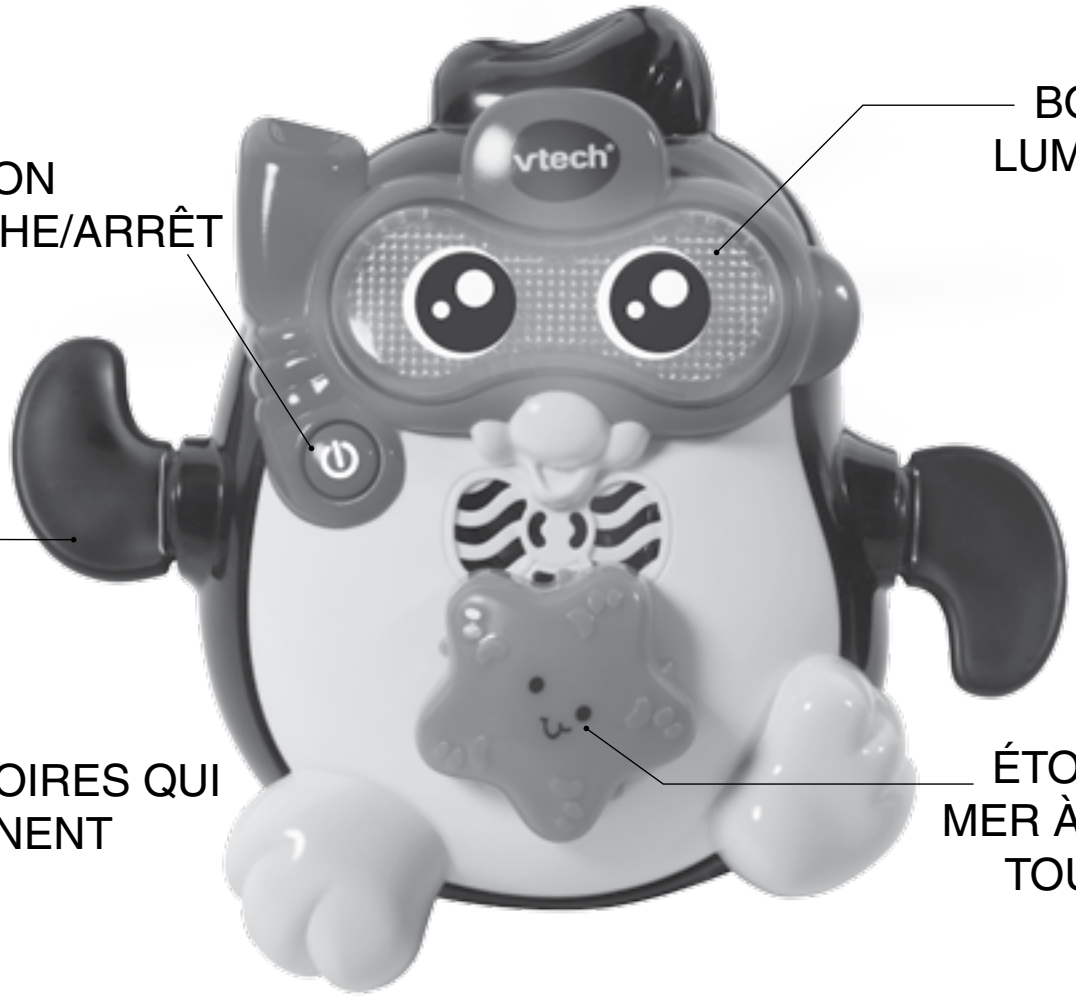

BOUTON LUMINEUX

BOUTON MARCHE/ARRÊT

NAGEOIRES QUI TOURNENT

ÉTOILE DE MER À FAIRE TOURNER

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Gédéon, champion de natation** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

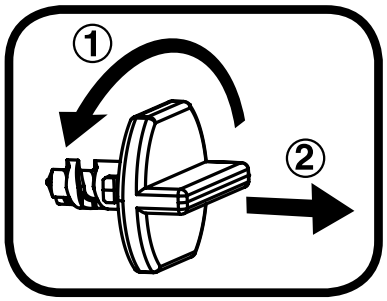

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DE LA PILE

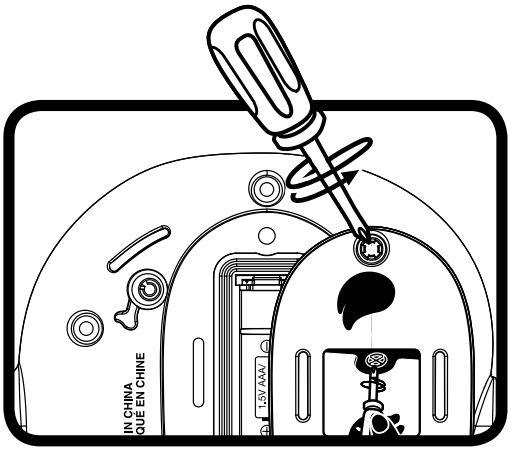

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé au dos de Gédéon à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile (l'utilisation d'une pile neuve est recommandée pour une utilisation optimale).
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile et s'assurer que la vis est bien serrée afin d'éviter toute infiltration d'eau.

NOTE : le haut-parleur du jouet doit rester hors de l'eau. S'il est immergé, sortir le pingouin de l'eau et laisser l'eau s'écouler du haut-parleur.

1.2. MISE EN GARDE

La pile fournie avec le produit permet de tester le jouet en magasin mais n'est pas une pile longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

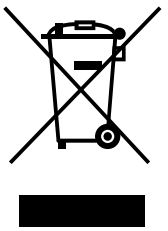

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. FONCTIONNALITÉS

1. BOUTON MARCHE/ARRÊT

Pour allumer le jouet, maintenir appuyé le **bouton Marche/Arrêt** pendant une seconde. Pour éteindre le jouet, appuyer à nouveau sur le **bouton Marche/Arrêt**.

2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Gédéon, champion de natation** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt ou sur le bouton lumineux.

NOTE : si l'arrêt automatique survient trop rapidement ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer la pile.

AVERTISSEMENTS :

- La pile doit être changée par un adulte.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé dans l'eau salée.
- Ne pas laisser le jouet immergé dans l'eau pendant une longue période.
- Rincer puis retirer toute l'eau du jouet avant de le sécher.
- Le jouet fonctionne dans l'eau à condition de respecter les consignes d'utilisation.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance lorsqu'il joue avec **Gédéon, champion de natation**.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans le bain ou dans la salle de bains.
- Toujours vérifier la température de l'eau avant de mettre un enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l'eau est trop chaude.
- S'assurer que le compartiment à pile est bien fermé et que la vis est bien serrée afin d'éviter toute infiltration d'eau.
- Utiliser le jouet dans une eau comprise entre 10 et 45 degrés.
- Retirer l'eau du haut-parleur si le volume sonore diminue.

3. ACTIVITÉS

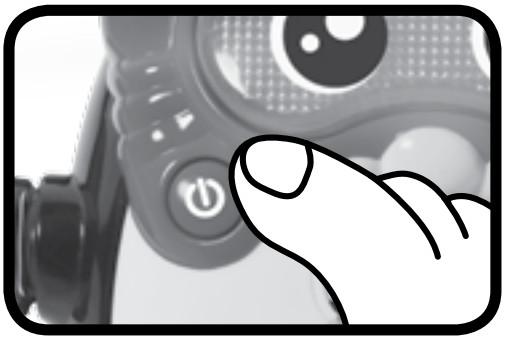

1. Appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt** pour allumer le jouet. Vous entendez une chanson et une phrase amusante. La lumière clignote en rythme avec les sons.

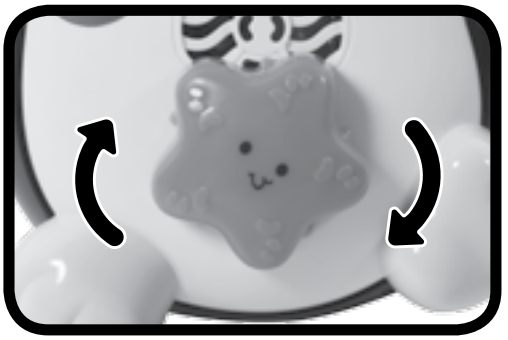

2. Faire tourner l'étoile de mer dans le sens des aiguilles d'une montre pour permettre à Gédéon de nager tout seul.

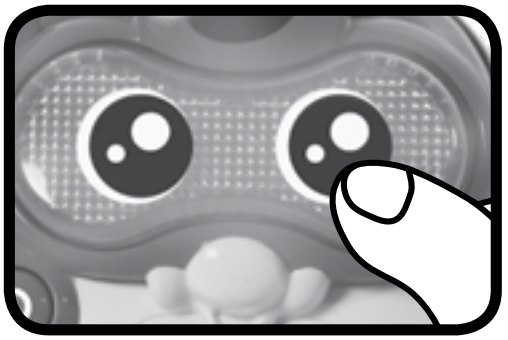

3. Appuyer sur le bouton lumineux pour entendre des chansons, des mélodies et des phrases amusantes. La lumière clignote en rythme avec les sons.
4. Appuyer rapidement sur le bouton lumineux lorsqu'une mélodie est jouée pour superposer des sons rigolos. La lumière clignote en rythme avec les sons.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Clementine*
2. *The Man on the Flying Trapeze*
3. *À la claire fontaine*
4. *Bartolo tenia una flauta*
5. *Brousse, brousse*
6. *Vent frais*
7. *Maman, les p'tits bateaux*
8. *Passe, passe, passera*
9. *Toyland*
10. *Bingo*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - sur l'air de *Mon petit lapin :*

« Je suis un pingouin qui aime jouer dans le bain.
C'est vrai, je vis en Arctique mais la baignoire, c'est plus pratique ! »

Chanson 2 - sur l'air de *Il était un petit homme :*

« Moi, j'adore voler et nager, ce sont mes sports préférés.
Mes ailes deviennent des nageoires,
Bien mieux pour jouer dans la baignoire.
Bien mieux pour jouer dans la baignoire ! »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer Gédéon, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs. Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Gédéon est lavable uniquement en surface.
- Ne pas utiliser ce jouet dans de l'eau salée.
- Après chaque utilisation dans le bain, retirer le jouet de l'eau. Bien vider et rincer parfaitement tous les éléments du jouet avant de les faire sécher afin d'éviter les dépôts de calcaire ou de produits lavants utilisés pour votre enfant.
- Bien faire sécher parfaitement tous les éléments avant de les ranger afin d'éviter l'apparition de moisissures.
- Éviter toute exposition prolongée de Gédéon au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer Gédéon dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- **Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000.**
- **Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - Rubrique « Assistance ».**

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.