

vtech[®]
Baby

Manual de instrucciones

Divercubo descubrimientos



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Divercubo descubrimientos** de VTech®!

Los cinco lados interactivos de **Divercubo descubrimientos** guardan alegres sorpresas para los más pequeños de la casa. Sus botones luminosos, el libro infantil, la flecha giratoria y el resto de actividades del cubo harán que los niños se diviertan mientras aprenden nuevo vocabulario, disfrutan de la música y se lo pasan en grande con los animalitos.

LIBRO

**FLECHA
GIRATORIA**

**SELECTOR ON/OFF/
CONTROL DE
VOLUMEN**

BOTONES CON LUZ

ENGRANAJES GIRATORIOS



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Divercubo descubrimientos**
- 4 figuras encajables
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:


Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

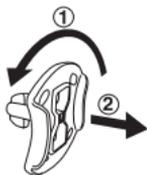

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas debajo de los botones del piano.
3. Use un destornillador para colocar dos pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y asegúrese de que quede bien cerrada. Para ello, use un destornillador para fijar el tornillo con seguridad.

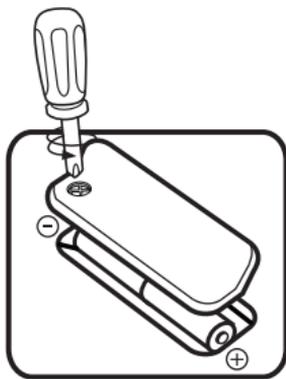

NOTA: Si el juguete no responde al encenderlo, le recomendamos que cambie las pilas por unas nuevas.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN

Para encender la unidad, deslice este selector a la posición de volumen bajo () o volumen alto (). Escuchará una canción y una frase de bienvenida. Cuando quiera apagar el juguete, deslice el selector a la posición Off ().



2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Divercubo descubrimientos de VTech®** se desconectará automáticamente después de aproximadamente 35 segundos sin actividad. Puede activar de nuevo el producto pulsando cualquier botón.

NOTA: si la unidad se apaga repetidamente, le sugerimos que cambie las pilas por otras nuevas.

ACTIVIDADES

1. Deslice el selector **On/Off/Control de volumen** para encender la unidad. Escuchará una canción y una frase de bienvenida. Las luces del piano se iluminarán acompañando a los sonidos.



2. Al pulsar los **botones del piano** el niño aprenderá los números y los colores de cada botón, así como el sonido que hacen sus animales. También sonarán variadas melodías y, si vuelve a pulsar los botones del piano mientras suena la música, podrá seguir tocando las melodías nota a nota con los botones del piano. Las luces de los botones brillarán en todo momento para hacer el juego más alegre.



3. Cuando pase la página del libro, el cubo cantará la canción de los patitos o la canción de los animalitos de la granja, y activará las luces del piano para acompañar a la música.



4. Con el botón del oso puede escuchar la canción del cubo y la del osito. Los botones del piano se iluminarán mientras suena la música.



5. Girando la flecha en la parte superior del cubo podrá oír frases sobre los animalitos, y tanto la luz de la flecha como los botones del piano se iluminarán durante el juego.



6. Si el niño no juega con su **Divercubo descubrimientos** durante aproximadamente 10 segundos, el cubo le pedirá que encuentre a uno de los animales de los botones del piano. Si sigue sin jugar, una frase le animará a jugar tras unos segundos, y la unidad se desconectará automáticamente tras otros diez segundos sin respuesta. Puede activar de nuevo el producto presionando cualquier botón o girando la flecha luminosa.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



**PRODUCTO
LED CLASE 1**



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es



TM & © 2016 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003139-011 (SF)