

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Aquabulles, ma pieuvre orchestre



© 2010 VTech
Imprimé en Chine
91-002470-002-000 

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Aquabulles, ma pieuvre orchestre** de **VTech®**.
Félicitations !

Avec **Aquabulles, ma pieuvre orchestre**, Bébé découvre les animaux de la mer, les instruments et les formes en manipulant les tentacules. Il fait tourner la balle colorée pour entendre des effets sonores très amusants et des phrases d'encouragement. Magique ! Lorsque le moteur de la pieuvre est activé, une cascade de jolies bulles sort au rythme des 9 mélodies, de la chanson et des différents sons.

Avec **Aquabulles, ma pieuvre orchestre**, Bébé s'éclate lorsque les bulles éclatent !

**ANNEAUX À
BULLES**

**CURSEUR MARCHÉ/ARRÊT/
SÉLECTEUR DE MODE DE JEU**



**5 TOUCHES FORME/
ANIMAL/INSTRUMENT**

EFFET LUMINEUX


BALLE COLORÉE

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Aquabulles, ma pieuvre orchestre** de VTech®
- Un flacon de produit à bulles
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

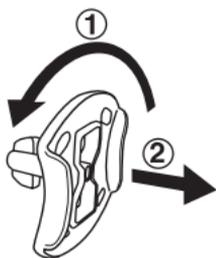


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos d'**Aquabulles, ma pieuvre orchestre** à l'aide d'un tournevis.

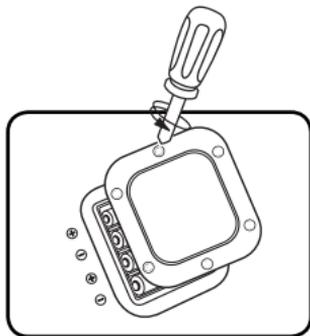

3. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée pour éviter toute ouverture par l'enfant et pour que l'étanchéité du produit soit totale.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



2. ASSEMBLAGE

Attention : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Appuyer sur le bouton jaune situé derrière le tuba et retirer le couvercle du tuba pour avoir accès au réservoir du produit à bulles.




2. Ouvrir le flacon du produit à bulles et percer le papier avec précaution à l'aide d'un objet fin et pointu. Pour verser le produit dans le réservoir, presser légèrement le flacon pour faciliter l'écoulement du produit.




3. Remplir avec précaution le réservoir à l'aide du produit à bulles. Ne pas trop le remplir pour ne pas faire déborder le produit. Ne pas diluer le produit à bulles afin d'obtenir des bulles de bonne qualité.



4. Bien remettre le couvercle du tuba en place jusqu'à entendre un petit claquement.

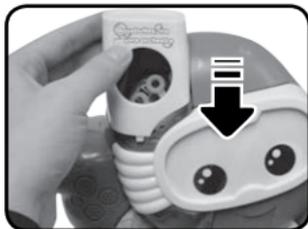

5. Fixer **Aquabulles, ma pieuvre orchestre** au mur de la salle de bains et près de la baignoire. La surface doit être propre et sèche pour que les ventouses adhèrent. Pour que l'adhésion soit optimale, nous vous conseillons d'humidifier les ventouses.

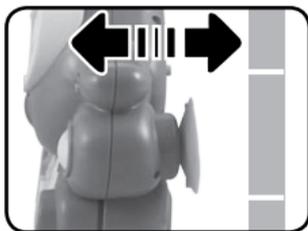

Une fois le jouet attaché au mur, s'assurer qu'il est correctement fixé en tirant légèrement dessus. Ne pas installer le jouet directement dans la baignoire.

Les ventouses n'adhèrent pas à tous les carreaux de salle de bains.


6. Pour retirer le jouet du mur, tirer sur les petites languettes de chaque ventouse.




3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. MARCHE/ARRÊT/SÉLECTEUR DE MODE DE JEU

Pour mettre en marche **Aquabulles, ma pieuvre orchestre**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode jeu** sur les modes **Découvertes** 😊 ou **Musique** 🎵.

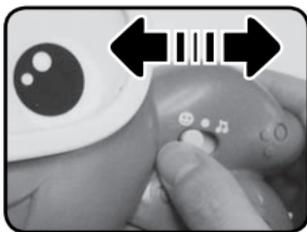


Pour éteindre **Aquabulles, ma pieuvre orchestre**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode jeu** sur la position **Arrêt** ●.

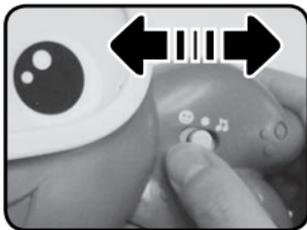

3.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE ET DU MOTEUR

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur **Réglage du volume sonore et du moteur** situé sous le jouet sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

Pour désactiver le moteur et ne pas faire sortir les bulles du tuba, placer le curseur **Réglage du volume sonore et du moteur** sur la position .

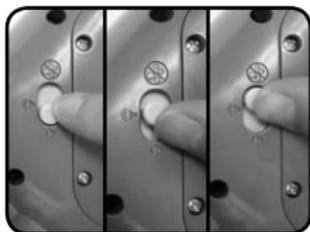

3.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Aquabulles, ma pieuvre orchestre** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Aquabulles, ma pieuvre orchestre** s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.


- Il n'est pas recommandé d'immerger **Aquabulles, ma pieuvre orchestre**. Sinon, bien faire sécher le jouet avant d'ajouter du produit à bulles.
- Pour prévenir tout risque de noyade, toujours garder l'enfant à portée de main.
- Ne laisser jamais votre enfant seul ou avec un enfant plus âgé dans la salle de bains ou dans le bain, pas même pendant une minute.
- Toujours vérifier la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre avant de mettre votre enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l'eau est trop chaude.
- Ne pas diluer le produit à bulles afin d'obtenir des bulles de bonne qualité.

- Ne pas avaler le produit à bulles. En cas d'ingestion, faire boire de l'eau à l'enfant.
- En cas de contact avec les yeux ou d'irritation de la peau, rincer abondamment les yeux ou la peau à l'eau claire.
- S'assurer régulièrement que les ventouses adhèrent bien à la paroi.
- Lorsque le réservoir du produit à bulles est plein, déplacer avec prudence **Aquabulles, ma pieuvre orchestre**. Le produit à bulles déborde facilement.
- Lorsque **Aquabulles, ma pieuvre orchestre** n'est pas utilisée pendant un long moment, vider le réservoir du produit à bulles, le rincer, essuyer le jouet à l'aide d'un linge sec et le laisser sécher.
- Ne pas laisser l'enfant jouer avec les ventouses lorsque **Aquabulles, ma pieuvre orchestre** est attachée au mur. Le jouet risquerait de se détacher et de blesser l'enfant.
- Ne pas nettoyer le tuba de la pieuvre avec des produits d'entretien corrosifs au risque de nuire à la fabrication des bulles.
- Ne pas ouvrir le couvercle du tuba lorsque le moteur est en marche.


4. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Aquabulles, ma pieuvre orchestre**, les lumières clignotent et les bulles sortent en rythme avec les sons.

1. Déplacer le curseur **Réglage du volume sonore et du moteur** sur les positions  ou  pour mettre en marche le moteur et faire sortir les bulles.

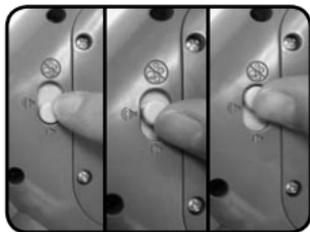


2. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur les modes **Découvertes** ou **Musique** pour allumer la pive. Bébé entend alors des phrases d'encouragement, des effets sonores amusants et une chanson entraînante.

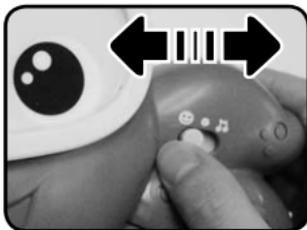


3. Dans le mode **Découvertes**, appuyer sur les touches **Forme/Animal/Instrument** pour découvrir les formes, les animaux, les instruments de musique et entendre des mélodies amusantes accompagnées d'effets sonores rigolos. Dans le mode **Musique**, appuyer sur ces mêmes touches pour découvrir les animaux, les instruments de musique et le son qu'ils produisent. Lorsqu'une mélodie est jouée, appuyer sur les touches **Forme/Animal/Instrument** pour choisir l'instrument qui jouera cette mélodie.



4. Faire tourner la balle colorée pour entendre des effets sonores rigolos, des phrases amusantes, des mélodies entraînantes ou une chanson selon le mode de jeu sélectionné. Lorsqu'une mélodie est jouée, faire tourner la balle permet de superposer des effets sonores à la mélodie.

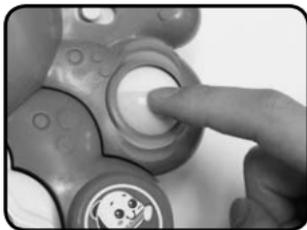

5. Lorsque le moteur de la pieuvre est activé, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur le mode **Musique**. Bébé peut alors profiter d'environ 12 minutes de mélodies en continu. Pour interrompre les mélodies, il suffit d'appuyer sur l'une des 5 touches **Forme/Animal/Instrument**, de faire tourner la balle colorée ou d'éteindre le moteur.

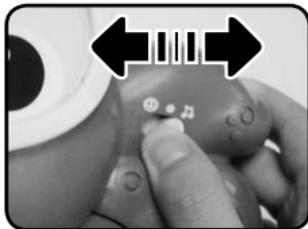

5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Sur le pont d'Avignon*
2. *Au clair de la lune*
3. *Les Petits Poissons*
4. *À la pêche aux moules*
5. *Jean petit qui danse*
6. *Tous les animaux du monde*
7. *Sur le plancher, une araignée*
8. *La Famille tortue*
9. *Tourne, tourne, petit moulin*

6. PAROLES DE LA CHANSON

« Quelle magie quand la pieuvre souffle dans le tuba,
Bulli billibilli bulle, les bulles s'envolent et « plop » éclatent,
C'est vraiment génial de chanter en jouant ! »

7. ENTRETIEN

- Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs pour nettoyer **Aquabulles, ma pieuvre orchestre**.
- Bien vider et rincer parfaitement tous les éléments du jouet avant de les faire sécher afin d'éviter les dépôts de calcaire ou de produits lavants que vous utilisez pour votre enfant.
- Bien faire sécher parfaitement tous les éléments avant de les ranger afin d'éviter l'apparition de moisissures.
- Éviter toute exposition prolongée d'**Aquabulles, ma pieuvre orchestre** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Aquabulles, ma pieuvre orchestre** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières,
78290 Croissy-Sur-Seine
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

