

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Mon coussin d'éveil musical



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon coussin d'éveil musical** de **VTech®**. Avec ce coussin d'activités, Bébé découvre les premiers chiffres, les couleurs, les formes, les animaux, des chansons et de jolies mélodies. En position assise ou allongée, il joue confortablement avec le miroir-hippo, la boule-éléphant ou encore le hochet-piano électronique. Le coussin est composé de nombreuses matières afin de stimuler le sens du toucher de Bébé. Pratique ! Les trois éléments se détachent et suivent ainsi Bébé partout où il va.

Hochet-piano
électronique

Boutons lumineux

Miroir-hippo

Boule-éléphant


CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon coussin d'éveil musical** de VTech®
- Un hochet-piano électronique
- Un miroir-hippo
- Une boule-éléphant
- Un manuel d'utilisation

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Pour retirer l'attache en plastique :

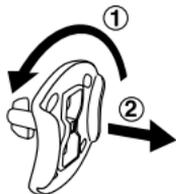


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

NOTE: Please keep this parent's guide as it contains important information.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du hochet-piano électronique à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles (pour une performance optimale, l'utilisation de nouvelles piles alcalines est recommandée).
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

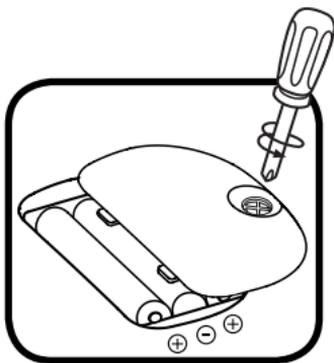

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




Attention ! Pour éviter tout risque d'incident, ne pas placer Mon coussin d'éveil musical dans un lit ou à côté d'un enfant endormi. L'utilisation du coussin doit se faire sous la surveillance d'un adulte.

2. FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore

Pour allumer le hochet-piano électronique, déplacer le curseur sur la position Volume faible  ou Volume fort . Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position Arrêt .

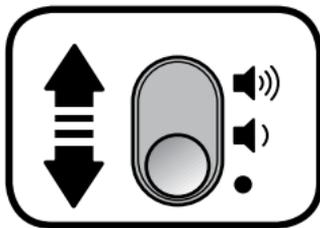

2. Éléments détachables

Le miroir-hippo, la boule-éléphant et le hochet-piano électronique sont détachables pour une utilisation nomade. Merci de bien vouloir retirer ces éléments avant de laver le coussin.

3. Arrêt automatique


Pour préserver la durée de vie des piles, le hochet-piano s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE : si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

3. ACTIVITÉS

1. Boutons lumineux

Appuyer sur les touches de piano lumineuses pour découvrir les premiers chiffres, les couleurs, les formes, les animaux ainsi que des chansons et de jolies mélodies.

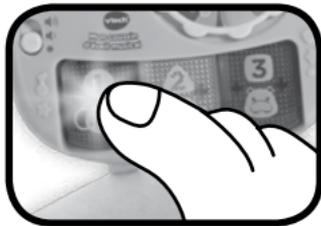

4. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - Sur l'air de *Tous les animaux du monde* :

« Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis.
Du lion à la colombe, du renard au ouistiti. »

Chanson 2 - Sur l'air de *Gentil coquelicot* :

« J'ai aperçu sur mon coussin, j'ai aperçu sur mon coussin,
Un éléphant drôlement coquin.
Dans son rond rouge à rayures, il joue avec son ballon.
Il est heureux, ça, c'est sûr, avec ses compagnons ! »

Chanson 3 - Sur l'air de *Gentil coquelicot* :

« J'ai aperçu sur mon coussin, j'ai aperçu sur mon coussin,
Un petit singe vraiment coquin.
Dans son triangle violet, on pourrait croire qu'il a faim.
Très gourmand, il semblerait, des bananes plein les mains ! »

Chanson 4 - Sur l'air de *Gentil coquelicot* :

« J'ai aperçu sur mon coussin, j'ai aperçu sur mon coussin,
Un hippopotame très coquin.
Dans son joli carré bleu, de la patte il dit « Bonjour »,
Avec son sourire radieux, à ses amis autour ! »

5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Jean petit qui danse*
2. *Fais dodo*
3. *À la claire fontaine*
4. *Une puce, un pou*
5. *Pomme de reinette*
6. *Pop! Goes the Weasel*
7. *J'habite une maison citrouille*
8. *Ainsi font, font, font*
9. *Il était un petit navire*
10. *Skip to My Lou*
11. *Au clair de la lune*
12. *Nous n'irons plus au bois*
13. *Dansons la capucine*
14. *Did You Ever See a Lassie?*
15. *J'ai du bon tabac*

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Mon coussin d'éveil musical** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon coussin d'éveil musical**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon coussin d'éveil musical** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon coussin d'éveil musical** dans un endroit sec.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtechjouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtechjouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtechjouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

8. GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-003368-00x (FR)