

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manuel d'utilisation


# Mon paresseux Rêves merveilleux



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon paresseux Rêves merveilleux** de VTech®. Félicitations !

Cette jolie peluche apaise et berce votre enfant. Les chansons, les berceuses, les douces mélodies, les sons de la nature et les bruits blancs aident Bébé à s'endormir. La tête animée ainsi que la veilleuse présente sur le ventre du paresseux accompagnent votre tout-petit au pays des rêves.

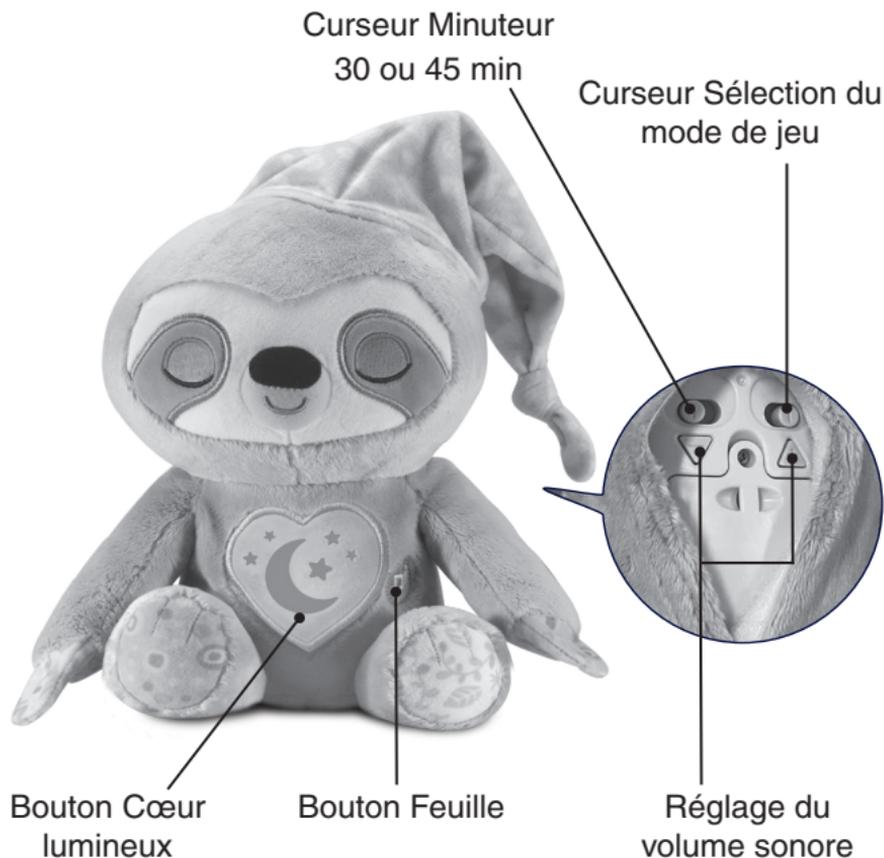

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon paresseux Rêves merveilleux**
- Un guide de démarrage rapide

## **ATTENTION :**

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## **NOTE :**

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## **WARNING**

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## **NOTE**

Please save this instruction manual as it contains important information.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles du module électronique situé à l'intérieur de la peluche à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



### **ATTENTION :**

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### **WARNING:**

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

## **PILES RECHARGEABLES**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# FONCTIONNALITÉS


## 1. Curseur Minuteur

Pour allumer le jouet, déplacer le  **curseur Minuteur**  situé sur le module électronique sur 30 minutes (  **30**  ) ou 45 minutes (  **45**  ). Pour éteindre le jouet, placer le  **curseur Minuteur**  sur la position Arrêt ( ● ).

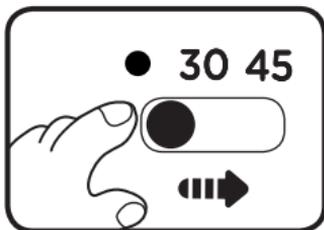

## 2. Curseur Sélection du mode de jeu

Déplacer le  **curseur Sélection du mode de jeu**  sur les modes Chansons, Sons de la nature et bruits blancs ou Berceuses. En mode Chansons, vous entendrez des chansons et de douces mélodies. En mode Sons de la nature et bruits blancs, vous déclencherez des sons apaisants. Enfin, en mode Berceuses, Bébé s'endormira paisiblement au son de la voix du paresseux.

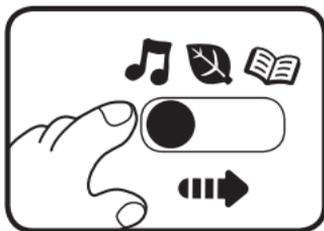

## 3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles,  **Mon paresseux Rêves merveilleux**  s'éteint automatiquement à la fin du temps choisi sur le minuteur. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

### NOTE :


Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS

## 1. Bouton Cœur lumineux

Appuyer sur le **bouton Cœur lumineux** pour :

- Arrêter le mouvement de tête du paresseux et éteindre la veilleuse présente sur son ventre
- Faire apparaître uniquement la veilleuse sur le ventre du paresseux, sans mouvement de tête

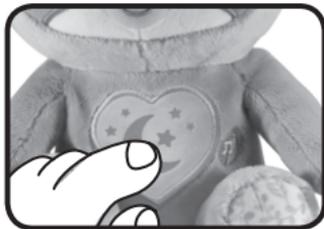


## 2. Bouton Feuille

Appuyer sur le **bouton Feuille** pour changer de mélodie ou de sons de la nature.



## 3. Réglage du volume sonore

Appuyer sur les boutons **Réglage du volume sonore** ( + ) et ( - ) pour ajuster le volume.

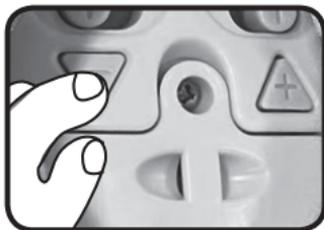

## 4. Capteur sonore

Si votre enfant se met à pleurer lorsque **Mon paresseux Rêves merveilleux** est en veille, un capteur permet de déclencher de douces mélodies.

# LISTE DES MÉLODIES

1. *Ah ! Vous dirai-je, maman*
2. *La berceuse de Brahms*
3. *Canon en ré de Pachelbel*
4. *Scènes d'enfants de Schumann*
5. *Frère Jacques*
6. *Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur de Bach*
7. *Doucement s'en va le jour*
8. *Chut ! Petit bébé*
9. *Rock-a-Bye Baby*
10. *Alouette*
11. *Il pleut, il pleut bergère*
12. *Ode à la joie de Beethoven*
13. *Le Beau Danube bleu de Strauss*
14. *Nocturne, opus 9 de Chopin*
15. *Douce nuit*
16. *Les Petits Poissons*
17. *Les Quatre Saisons - Le Printemps de Vivaldi*
18. *Aux marches du palais*
19. *Dans la forêt lointaine*
20. *Trois p'tits minous*
21. *Une petite musique de nuit de Mozart*
22. *Sonate pour piano n° 16 de Mozart*
23. *Sur la route de Louviers*
24. *À la volette*
25. *Le Lac des cygnes de Tchaïkovski*

# PAROLES DES CHANSONS

## Chanson 1 : création VTech®

« Pour faire de jolis rêves, ferme tes petits yeux,  
Tu découvriras un monde merveilleux ! »

## Chanson 2 : sur l'air de *À la volette*

« C'est l'heure de dormir, dans mes bras te blottir,  
Serre-moi contre toi, écoute ma douce voix. »

## Chanson 3 : sur l'air de *Il était un petit navire*

« Toute la nuit, je serai là,  
Pour te bercer et veiller sur toi,  
Endors-toi, bébé, dans ton petit lit,  
Au son de mes comptines, mes mélodies. »

## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

# EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.


**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.

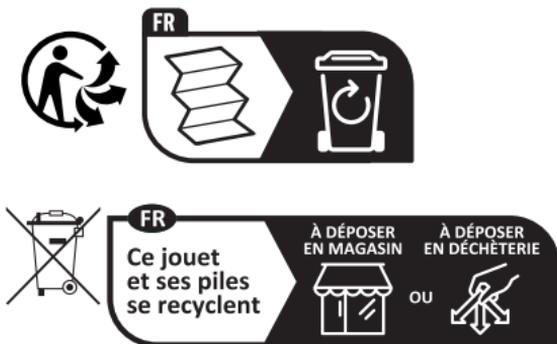

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

*Pour le Canada : **[www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

