


**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manuel d'utilisation


# Hochet piou-piou éveil des sens

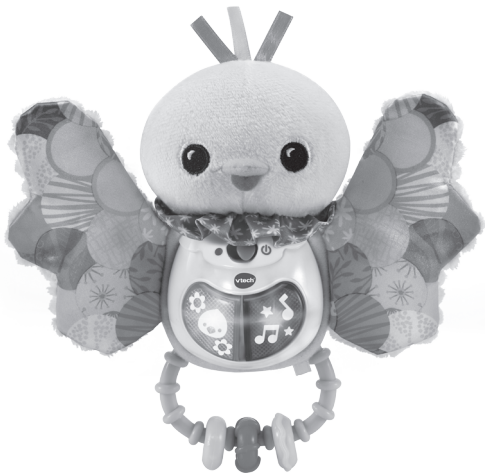

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Hochet piou-piou éveil des sens** de **VTech®**. Félicitations !

Avec ce petit oiseau coloré facile à manipuler, Bébé développe sa motricité, son langage, son sens du toucher et de l'écoute ! Il découvre des chansons, des mélodies, des phrases et des sons rigolos en appuyant sur les deux boutons lumineux ainsi qu'en secouant le hochet.

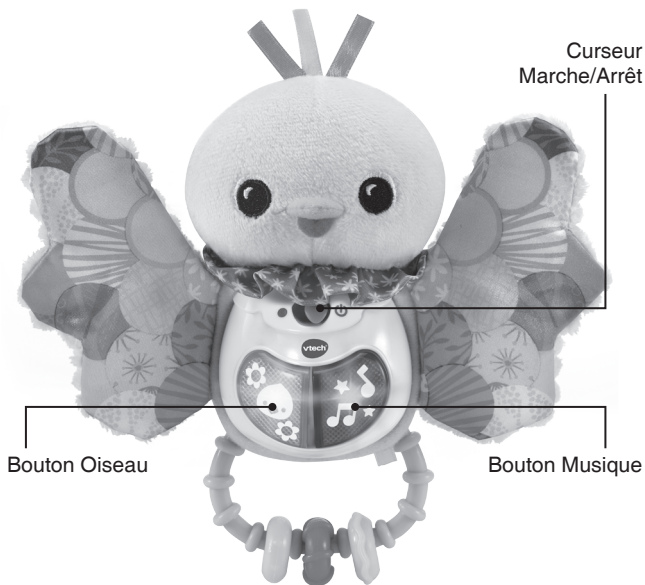

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Le **Hochet piou-piou éveil des sens** de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


## NOTE :

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

# ALIMENTATION

## Installation de la pile

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si une pile usagée est présente dans le jouet, retirer cette pile en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser une pile alcaline ou une pile rechargeable Ni-MH pleinement rechargée.

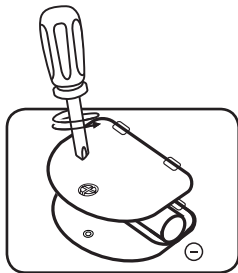

5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile et s'assurer que la vis est bien serrée.

## **ATTENTION :**

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

## **WARNING:**

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

## **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (⏻). Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).

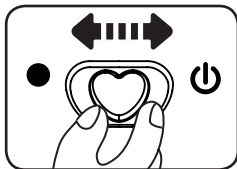

## 2. Arrêt automatique


Pour préserver la durée de vie de la pile, le **Hochet piou-piou éveil des sens** s'éteint automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur un des boutons lumineux.

### NOTE :



Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer la pile.


## 3. Module électronique

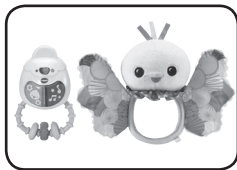Le module électronique est détachable afin de pouvoir laver la partie en peluche en machine. Retirer le module électronique avant de laver le **Hochet piou-piou éveil des sens**. Veiller à respecter les indications ci-dessous.



# ACTIVITÉS

1. Pour commencer à jouer, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (  ). Vous entendrez un son, une phrase amusante et une chanson. Les lumières clignotent au rythme des sons. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (  ).
2. Appuyer sur le **bouton Oiseau** pour entendre des phrases et des sons amusants. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.
3. Appuyer sur le **bouton Musique** pour écouter des chansons et des mélodies. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.
4. Secouer le hochet pour entendre des sons rigolos et des mélodies. Lorsqu'une mélodie est jouée, secouer le hochet pour déclencher des effets sonores. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

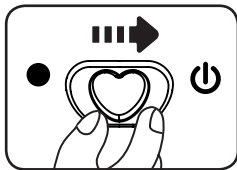

# PAROLES DES CHANSONS

**Chanson 1** : sur l'air de *Bingo*

« Je suis un petit oiseau, j'aimerais voler tout là-haut !  
Pour prendre mon envol,  
Je chante et rigole,  
Ici ou là-bas,  
Je t'emmène avec moi ! »

**Chanson 2** : création VTech®

« Je bats des ailes  
Haut dans le ciel ! »

**Chanson 3** : création VTech®

« Pour t'amuser et t'apaiser,  
Je suis à tes côtés ! »

## LISTE DES MÉLODIES

1. *Petit escargot*
2. *Le Fermier dans son pré*
3. *Dansons la capucine*
4. *À la claire fontaine*
5. *Une poule sur un mur*
6. *Alouette, gentille alouette*
7. *Tourne, tourne, petit moulin*
8. *Une souris verte*
9. *Ainsi font, font, font*
10. *Gentil coquelicot*
11. *L'Alouette sur la branche*
12. *La Mère Michel*
13. *Le Grand Cerf*
14. *Meunier, tu dors*
15. *Pomme de reinette*



## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer la pile lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. La partie en peluche du hochet est lavable en machine. Suivre les indications mentionnées sur l'étiquette avant de procéder au lavage.

## EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer la pile.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre la pile.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer la pile par une pile neuve.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***



IM & © 2022 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

IM-558705-000

Version: 0 