




Safe & Sound Babyphone Vidéo XL Ourson BM4200

Manuel d'utilisation

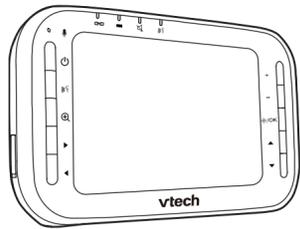

Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

Avertissements – informations de sécurité

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
- Ce produit n'est pas un dispositif médical.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT** : utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit. Adaptateur unité Bébé : sortie : 5V CC 1A Adaptateur unité Parents : sortie : 5V CC 1A
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- La prise de courant utilisée doit être située à proximité du produit et doit être facile d'accès.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment de la batterie.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
- Placer le produit sur des surfaces planes, stables et horizontales.
- Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.). Ne pas placer le produit sur ou à proximité d'un radiateur.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne



- jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
 - Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
 - Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
 - Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'accident.
 - Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 10 et 39 degrés.
- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil. Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

Contenu de la boîte

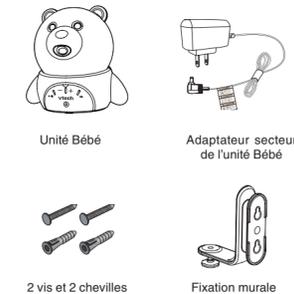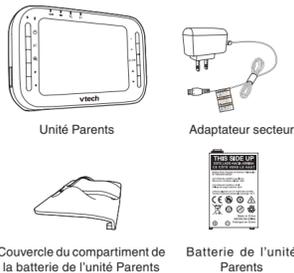

Installation de la batterie


Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant. Merci de suivre les indications suivantes.



- Appuyer sur le couvercle du compartiment de la batterie, puis le retirer en suivant les sens de la flèche.



- Insérer la batterie en respectant les mentions figurant sur ses faces. Le côté avec la mention « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » doit être visible une fois la batterie installée.
- S'assurer que le contact métallique est correctement orienté, puis appuyer sur la batterie pour l'insérer. Un « clic » témoigne de la bonne installation de la batterie.



- Repositionner le couvercle du compartiment de la batterie, puis le faire glisser vers le centre de l'unité Parents. Un « clic » témoigne de la bonne fermeture du compartiment de la batterie.

Remplacer la batterie



Pour retirer la batterie, tirer sur la petite languette noire située en bas à gauche de la batterie. Pour installer une nouvelle batterie, suivre à nouveau les étapes mentionnées ci-dessus.

- note**
- Si vous souhaitez surveiller votre Bébé sur une longue durée, nous vous conseillons de brancher l'unité Parents directement sur secteur.
 - En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.

Alimentation

- note**
- Utiliser uniquement la batterie fournie avec l'unité Parents.
 - Utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'unité Parents.
 - S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
 - Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
 - S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

Installation du babyphone

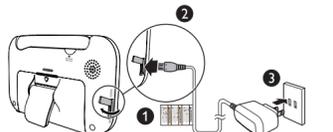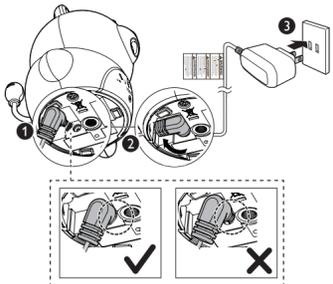

Chargement de la batterie

L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation.


- note**
- La batterie de l'unité Parents nécessite 3 heures de charge pour être totalement chargée.
 - La batterie se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
 - La tenue de la batterie entre deux charges dépend du niveau de sensibilité choisi, de l'utilisation qui est faite du babyphone et de l'âge de la batterie.

Indications	État de la batterie	Action
L'icône de la batterie n'apparaît pas à l'écran tandis que l'icône s'affiche.	La batterie n'est pas installée ou mal installée. L'unité Parents fonctionne car elle est branchée sur secteur.	Installer la batterie de l'unité Parents. La laisser charger pendant au moins 30 minutes.
L'écran affiche Batt. faible sur l'unité Parents. L'icône et la LED clignotent.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que sur une très courte durée.	Charger la batterie sans interruption pendant environ 30 minutes.
L'icône de la batterie devient pleine.	La batterie est complètement chargée.	Laisser l'unité branchée pour ne pas décharger la batterie ou utiliser l'unité Parents de façon nomade.

Fixation murale de l'unité Bébé (optionnelle)


L'unité Bébé peut être posée sur une table ou tout autre meuble. Si vous souhaitez la fixer à un mur, merci de suivre les indications ci-dessous.

Méthode 1

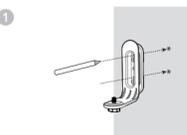


note Tester la bonne réception du babyphone avant d'installer la fixation murale.

Placer le système de fixation au mur puis utiliser un crayon pour définir l'emplacement des deux premiers trous comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Retirer le système de fixation puis percer deux trous dans le mur (foret de 5,556 mm).

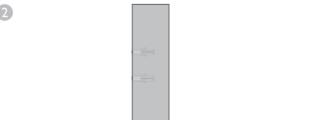

Insérer les deux chevilles dans les trous. Appuyer doucement sur leur extrémité à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que les chevilles soient au ras du mur.

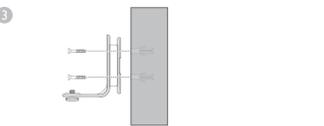


Aligner le système de fixation aux deux trous puis insérer les vis comme indiqué dans le schéma ci-dessus. Serrer la vis du bas dans un premier temps afin d'orienter correctement le système de fixation. Enfin, serrer la vis du trou supérieur pour consolider la fixation.




Placer l'unité Bébé sur le système de fixation afin que la vis puisse rentrer dans le trou situé sous la caméra. S'assurer que la vis est bien serrée.

Méthode 2

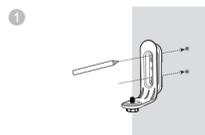


note Tester la bonne réception du babyphone avant d'installer la fixation murale.

Placer le système de fixation au mur puis utiliser un crayon pour définir l'emplacement des deux premiers trous comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Retirer le système de fixation puis percer deux trous dans le mur (foret de 5,556 mm).



En cas d'utilisation d'un goujon, insérer les deux vis dans les deux chevilles jusqu'à ce qu'elles soient enfoncées au 3/4.

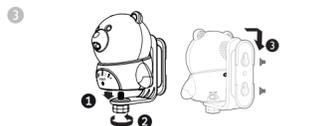

Placer l'unité Bébé sur le système de fixation afin que la vis puisse rentrer dans le trou situé sous la caméra. S'assurer que la vis est bien serrée. Aligner les trous du système de fixation avec les vis enfoncées dans le mur puis faire glisser le système pour le stabiliser correctement.

Avant toute utilisation


note Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.

Test du babyphone

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

ATTENTION

- S'assurer que l'unité Parents est à plus d'un mètre de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents ou couper le son complètement.

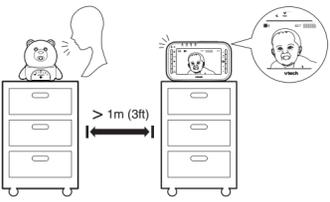

- S'assurer que les deux unités sont allumées.
- L'unité Parents affiche les images retransmises par l'unité Bébé. Parler dans le micro de l'unité Bébé. Les sons sont retransmis par l'unité Parents.
- Si vous possédez plusieurs unités Bébé, appuyer sur [I] sur le dessus de l'unité Parents. L'unité Parents affiche alternativement les images des différentes caméras. Pour chacune d'entre elles, respecter l'étape 2.

note Si aucune connexion n'est établie entre les deux unités, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'unité Parents. Le témoin lumineux clignote. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé, tout en conservant une distance minimale d'un mètre. S'assurer que l'unité Bébé est bien allumée et qu'elle n'est pas branchée à une prise gérée par un interrupteur mural.

CONSEIL

- Augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.


Portée entre les unités

ATTENTION


- La portée maximale entre les unités est de 300 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.

note Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.



- Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.

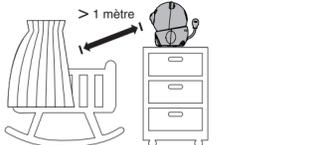

- Ajuster l'angle de la caméra pour optimiser la prise de vue.



- Placer l'unité Parents à au moins un mètre de l'unité Bébé.



CONSEIL



- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 4. Si vous entendez un son aigu :
 - S'assurer que l'unité Parents est placée à plus d'un mètre de l'unité Bébé OU
 - Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

Portée entre les unités

La portée maximale entre les unités est de 300 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.

Fonctionnalités



Fonctions de l'unité Bébé

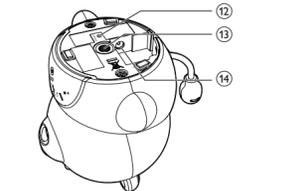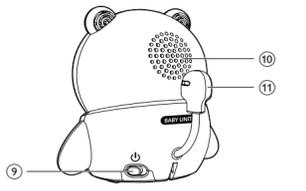

1	LED infrarouges
2	Capteur de lumière
3	Caméra orientable manuellement
4	Témoin lumineux de marche <ul style="list-style-type: none"> S'allume lorsque l'unité Bébé est allumée et jumelée à l'unité Parents. Clignote lorsque la connexion avec l'unité Parents est perdue.
5	-/+ <ul style="list-style-type: none"> Appuyer pour ajuster le volume du haut-parleur. Cela détermine le volume des berceuses et de la voix des parents retransmise par l'unité Bébé.

6	▶/■ <ul style="list-style-type: none"> Appuyer pour lancer ou stopper la berceuse.
7	Microphone
8	▶ <ul style="list-style-type: none"> Appuyer pour passer à la berceuse suivante.
9	⏸ Curseur marche/arrêt <ul style="list-style-type: none"> Déplacer pour allumer ou éteindre l'unité.
10	Haut-parleur
11	Capteur de température
12	📶 <ul style="list-style-type: none"> L'unité Bébé et l'unité Parents sont déjà jumelées avant utilisation. Insérer un objet très fin dans le trou (ex: extrémité d'un trombone) et maintenir appuyé le bouton pour jumeler une autre unité Bébé (vendue séparément).
13	Trou à visser <ul style="list-style-type: none"> Pour utilisation en installation murale.
14	Prise d'alimentation

Fonctions de l'unité Parents

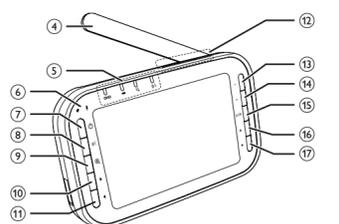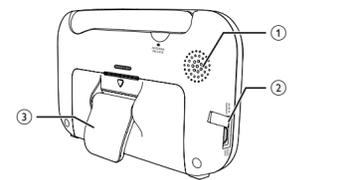

1	Haut-parleur
2	Prise d'alimentation
3	Pied ajustable
4	Antenne
5	Lumières LED <ul style="list-style-type: none"> Témoignent des différents statuts de l'unité Parents. Se référer à la partie Indicateurs lumineux de l'unité Parents.
6	🔊 Microphone
7	⏸ Marche/arrêt <ul style="list-style-type: none"> Appuyer pour allumer l'unité. Maintenir appuyé pour éteindre l'unité
8	🔄 <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'une image est retransmise, maintenir appuyé pour communiquer avec l'unité Bébé.
9	🔍 Zoom <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'une image est retransmise, appuyer pour zoomer ou dézoomer.
10	▶ <ul style="list-style-type: none"> Une fois dans le menu, appuyer pour sélectionner un élément. Lorsqu'une image est retransmise, maintenir appuyé pour déplacer l'image vers la droite.
11	◀ <ul style="list-style-type: none"> Une fois dans le menu, appuyer pour revenir au menu principal ou à l'écran de veille. Lorsqu'une image est retransmise, maintenir appuyé pour déplacer l'image vers la gauche.
12	🔊 <ul style="list-style-type: none"> Maintenir appuyé pour éteindre l'écran de l'unité Parents. Appuyer pour passer à la berceuse suivante. ▶/■ Appuyer pour lancer ou stopper la musique.

13	+ <ul style="list-style-type: none"> Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur.
14	- <ul style="list-style-type: none"> Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur.
15	↔/OK <ul style="list-style-type: none"> Appuyer pour accéder au menu. Une fois dans le menu, appuyer pour choisir un élément ou enregistrer un paramètre.
16	▲ <ul style="list-style-type: none"> Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le haut. Lorsqu'une image est retransmise, maintenir appuyé pour déplacer l'image vers le haut.
17	▼ <ul style="list-style-type: none"> Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le bas. Lorsqu'une image est retransmise, maintenir appuyé pour déplacer l'image vers le bas.

Indicateurs lumineux

📶	Allumé lorsque la connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé est bonne ou modérée. Clignote lorsque la connexion entre les deux unités est mauvaise. Éteint lorsque l'unité Parents est éteinte ou lorsque la connexion avec l'unité Bébé est perdue.
🔊	Allumé lorsque l'unité Parents est branchée sur secteur. Clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée. Éteint lorsque l'unité Parents n'est pas branchée sur secteur.
🔄	S'allume lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
🔊	S'allume lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.

Affichage des icônes à l'écran

	État de la connexion <ul style="list-style-type: none">S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne. ou S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée. S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.
	Mode balayage <ul style="list-style-type: none">S'affiche lorsque l'unité Parents est en mode balayage.
	Vision nocturne <ul style="list-style-type: none">S'affiche lorsque la caméra infrarouge est activée.
	Zoom <ul style="list-style-type: none">S'affiche lorsque le zoom de l'unité Bébé est enclenché.
	Alerte température <ul style="list-style-type: none">S'affiche lorsque l'indicateur de température est enclenché.
	Température en temps réel <ul style="list-style-type: none">Affiche la température relevée par l'unité Bébé en temps réel (en Fahrenheit (°F) ou en degrés Celsius (°C)).
	Haut-parleur muet <ul style="list-style-type: none">S'affiche lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
	Indicateur du niveau sonore <ul style="list-style-type: none"> (1 à 3 barres) Le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est faible. (4 à 6 barres) Le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est modéré. (7 à 9barres)Le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est fort.
	Volume du haut-parleur <ul style="list-style-type: none">Affiche le niveau du volume sonore du haut-parleur lors du réglage.

	État de la batterie <ul style="list-style-type: none"> S'affiche lorsque la batterie est en train de charger. S'affiche lorsque la batterie est entièrement chargée. S'affiche lorsque la batterie est faible.
	Branchement secteur <ul style="list-style-type: none">S'affiche lorsque l'unité Parents est branchée sur secteur et que la batterie n'est pas installée.

	Langue <p>Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran de l'unité Parents.</p>
	Alertes sonores <p>Vous pouvez activer une alerte sonore lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none">la batterie de l'unité Parents est faible. la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue. un son est détecté par une unité Bébé en mode Ecran divisé.
	Sensibilité <p>Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé.</p>
	Température <p>Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle bipe lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée. Par défaut, l'alerte température est désactivée.</p>
	Vibration <p>Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle vibre lorsque : Bébé pleure (mode Ecran divisé), la connexion entre les deux unités est perdue (mode Ecran divisé), la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée, la batterie de l'unité Parents est faible.</p>
	Berceuses et sons de la nature <p>Vous pouvez déclencher des berceuses et/ou des sons de la nature afin de rassurer Bébé.</p>

Icônes du menu principal

	État de la batterie <ul style="list-style-type: none"> S'affiche lorsque la batterie est en train de charger. S'affiche lorsque la batterie est entièrement chargée. S'affiche lorsque la batterie est faible.
	Branchement secteur <ul style="list-style-type: none">S'affiche lorsque l'unité Parents est branchée sur secteur et que la batterie n'est pas installée.

Alerte sonore pour mode écran divisé

Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle bipe et affiche un message d'alerte lorsqu'une unité Bébé détecte du son en mode Ecran divisé.

- Appuyer sur /OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Alerte sonore**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Alerte sonore écran divisé**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

Cette fonction est uniquement disponible dans le mode **Ecran divisé**.

Contrôle de la température

Vous pouvez activer une alerte permettant de surveiller la température de la pièce dans laquelle se trouve Bébé. L'unité Parents émettra une alerte si la température se situe hors de la fourchette souhaitée.

Déterminer la fourchette souhaitée

La température minimale est comprise entre **11°C** et **20°C**. La température maximale est comprise entre **21°C** et **30°C**.

- Appuyer sur /OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Température**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyersur ou pour sélectionner **Minimum** ou **Maximum**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

Alerte température

Vous pouvez activer l'alerte température afin que l'unité Parents émette un bip sonore lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée.

- Appuyer sur /OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Température**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Alerte**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

Format de température

Vous pouvez choisir d'afficher la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

- Appuyer sur /OK lorsqe l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Température**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Format**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit, puis appuyer sur /OK.

Mode vibreur

Vous pouvez activer le mode vibreur afin que l'unité Parents vibe lorsque Bébé pleure (mode écran divisé), et/ou lorsque la batterie de l'unité Parents est faible, et/ou lorsque l'unité Bébé est hors de portée (mode écran divisé), et/ou lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée.

- Appuyer sur /OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Mode vibreur**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyer sur /OK.

Renommer l'unité Bébé

Vous pouvez renommer chaque unité Bébé. Une fois l'unité Bébé renommée, son nouveau nom ainsi que son numéro apparaissent pour les menus suivants :

- Sensibilité
- Renommer
- Température
- Jumeler / déjumeler

- Appuyer sur /OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Renommer**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner l'unité Bébé souhaitée, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner le nom souhaité, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

	Allumage de l'écran par le son <p>L'écran de l'unité Parents s'allume automatiquement lorsqu'un son est détecté dans la chambre de Bébé. Si aucun son n'est détecté, il s'éteint automatiquement pour préserver la batterie de l'unité Parents.</p>
	Luminosité <p>Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran de l'unité Parents.</p>
	Renommer <p>Vous pouvez choisir un nom spécifique pour chaque unité Bébé à partir d'une liste pré-définie.</p>
	Jumeler / déjumeler <p>L'Unité Parents et l'unité Bébé sont déjà jumelées. Si vous souhaitez ajouter ou remplacer une unité Bébé, cette dernière devra être jumelée à l'unité Parents avant toute utilisation.</p>

Messages sur l'unité Parents

	Aucun jumelage avec CAM #	L'unité Bébé est hors de portée, éteinte ou bien non jumelée.
	Batt. faible sur unité Parents	La batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée.
	Batterie épuisée. Mise HF…	La batterie est épuisée. L'unité Parents s'éteint.
	Son détecté sur CAM #	Apparaît dans le mode Ecran divisé lorsqu'un son est détecté par l'une des unités Bébé jumelées.
	Temp. trop élevée sur CAM #	La température relevée par l'unité Bébé sélectionnée est trop élevée.
	Temp. trop basse sur CAM #	La température relevée par l'unité Bébé sélectionnée est trop basse.
	Mise en marche…	L'unité Parents est en train de s'allumer.
		L'unité Parents recherche l'unité Bébé.

	CONSEIL	
		Certains luminaires, couleurs, objets situés dans le champ de vision de la caméra peuvent affecter la qualité de l'image. Ajuster l'angle de la caméra ou déplacer l'unité Bébé pour optimiser la prise de vue.

Vision nocturne

L'unité Bébé possède une caméra infrarouge si s'active automatiquement lorsque l'intensité lumineuse de la pièce diminue. Elle permet de voir Bébé dans une pièce peu éclairée, ainsi que dans le noir total. Les images sont retransmises en noir et blanc sur l'écran de l'unité Parents.

- Il peut y avoir un court temps d'adaptation lorsque la caméra passe en mode vision nocturne. Une tâche blanche peut apparaître à l'écran puis disparaître.
- Les images sont retransmises en noir et blanc lorsque la caméra infrarouge s'enclenche.

	CONSEIL	
		Certains luminaires, couleurs, objets situés dans le champ de vision de la caméra peuvent affecter la qualité de l'image. Ajuster l'angle de la caméra ou déplacer l'unité Bébé pour optimiser la prise de vue.

Entretien général du produit

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :

- Ne pas placer le babyphone à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler les deux unités avec précaution.
- Nettoyer les deux unités avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre les unités dans l'eau et ne pas les nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que les deux unités sont parfaitement sèches avant de les rebrancher sur secteur.

Stockage

En cas de non-utilisation prolongée, retirer la batterie de l'unité Parents. Stocker l'unité Bébé ainsi que l'unité Parents dans un endroit frais et sec.

Résolution des problèmes

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, merci de consulter les informations présentées ci-contre :

Utilisation du babyphone

Allumer / éteindre l'unité Bébé

- Déplacer le curseur de l'unité Bébé sur la position marche. Le témoin lumineux de marche s'allume.
- Déplacer le curseur de l'unité Bébé sur la position arrêt. Le témoin lumineux de marche s'éteint.

Allumer / éteindre l'unité Parents

- Maintenir appuyé de l'unité Parents pour l'allumer. L'écran s'allume.
- Maintenir appuyé de l'unité Parents pour l'éteindre. L'écran s'éteint.

Mode éco : son sans l'image

Vous pouvez allumer ou éteindre l'écran sans éteindre l'unité Parents. Vous continuerez d'entendre les sons captés par l'unité Bébé, et économiserez ainsi la batterie de l'unité Parents.

- Maintenir appuyé
 sur le dessus de l'unité Parents pour éteindre l'écran.
- Appuyer sur n'importe quel bouton de l'unité Parents pour rallumer l'écran.

Si le mode Allumage de l'écran par le son est actif, l'écran se rallume lorsqu'un son est détecté.

Ajuster le volume du haut-parleur

Pour l'unité Parents :

- Appuyer sur + ou – de l'unité Parents.

Lorsque le volume du haut-parleur est coupé, l'icône apparaît sur l'écran et le témoin lumineux s'allume.

Pour l'Unité Bébé :

Le volume du haut-parleur détermine le volume des berceuses ainsi que celui de la voix des parents.

- Appuyer sur – / + de l'unité Bébé.

Déclencher les berceuses ou sons de la nature

Vous pouvez déclencher des berceuses ou sons de la nature à distance via l'unité Parents ou directement sur l'unité Bébé. Vous pouvez choisir parmi 5 mélodies et 4 sons de la nature. La berceuse ou le son choisi(e) est répété(e) pendant 10 minutes.

Déclencher la musique via l'unité Bébé

- Appuyer sur pour lancer la musique. La musique est jouée pendant environ 10 minutes.
- Appuyersur pour passer à la berceuse suivante.

- Appuyer à nouveau sur pour arrêter la musique.

Les berceuses et sons de la nature peuvent être déclenchés via l'unité Bébé même si l'unité Parents est éteinte.

Déclencher la musique via l'unité Parents

- Appuyer sur sur le dessus de l'unité Parents pour lancer une berceuse.
- Appuyer sur sur le dessus de l'unité Parents pour passer à la mélodie suivante.
- Appuyer sur sur le dessus de l'unité Parents pour arrêter la musique.

CONSEIL

- Quand la musique s'arrête, appuyer sur /

Déclencher la musique via le menu

Si **Tout lire** est sélectionné, les 5 berceuses et 4 sons de la nature sont joués les uns après les autres pendant 10 minutes.

- Appuyer sur /OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Berceuse**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner la berceuse ou le son de la nature souhaité ou **Tout lire**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Lecture** ou **Stop**, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

Les berceuses sont jouées sur la dernière unité Bébé visionnée/jumelée. Pour arrêter une berceuse, vous devez être en train de visionner l'unité Bébé sur laquelle la musique est lancée. La musique s'arrête lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.

Choix de la langue

Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran de l'unité Parents.

- Appuyer sur /OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Langage**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

Ajuster la luminosité de l'écran

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran de l'unité Parents (5 niveaux). Par défaut, la luminosité est au niveau 3.

- Appuyer sur /OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **LCD**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer à nouveau pour sélectionner **Luminosité**.

- Appuyer sur ou pour sélectionner le niveau souhaité, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

Baisse luminosité écran

Par défaut, ce mode est activé afin d'économiser la batterie de l'unité Parents. Lorsque l'unité Parents n'a pas été utilisée pendant au moins 10 minutes et quel'écran est allumé, la luminosité de l'écran diminue automatiquement pour économiser la batterie.

- Appuyer sur /OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **LCD**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Mode Atténu**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

Appuyer sur n'importe quel bouton permet de revenir au niveau de luminosité initial. Il en est de même si une alerte est émise. Après 10 minutes d'inactivité, la luminosité diminue à nouveau.

Ajuster la sensibilité sonore

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (5 niveaux).

Sensibilité	Description
Très élevée	Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.
Élevée	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.
Moyenne	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
Faible	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
Très faible	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.

- Appuyer sur /OK lorsque l'Unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Sensibilité**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner le niveau de sensibilité souhaité, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

CONSEIL

- Vous pouvez déplacer l'unité Bébé afin d'améliorer la détection sonore.

Allumage de l'écran par le son

Si aucun son n'est détecté pendant 50 secondes, l'écran de l'Unité Parents s'éteint automatiquement pour préserver la batterie de l'unité Parents. Il se rallume automatiquement si un son est détecté, puis s'éteint à nouveau après 50 secondes si aucun son n'est émis.

- Appuyer sur /OK lorsque l'Unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Allumage écran par le son**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyersur /OK pour confirmer.

Si la sensibilité est à son niveau maximal, l'écran de l'Unité Parents sera allumé en permanence.

Modes de surveillance

Chaque fois que vous allumez l'unité Parents, vous accédez au mode **MONO-CAM**. L'écran affiche l'image transmise par une seule unité Bébé. Le mode **MONO-CAM** permet également de basculer d'une caméra à une autre si plusieurs unités Bébé sont jumelées. Grâce au mode **ECRAN DIVISÉ**, vous pouvez afficher les images retransmises par 2,3 ou 4 caméras en même temps sur l'écran de l'unité Parents.

Avec le mode **BALAYAGE**, la transmission d'images est alternée. L'écran de l'unité Parents passe automatiquement d'une unité Bébé à une autre toutes les 7 secondes.

En mode MONO-CAM

- Appuyer sur pour visionner les images de l'unité Bébé suivante.
- Appuyer sur
 à plusieurs reprises pour passer en mode **BALAYAGE** ou **ECRAN DIVISÉ**.

En mode ÉCRAN DIVISÉ

- Appuyer sur , , ou pour sélectionner une unité Bébé.
- Appuyer sur pour voir temporairement les images de l'unité Bébé sélectionnée en mode **Mono-cam**. Le mode **Ecran divisé** revient automatiquement après 10 secondes.
- Appuyersur
 à plusieurs reprises pour passer en mode **Mono-cam** ou en mode **Balayage**.

En mode BALAYAGE

- En mode **Balayage**, l'unité Parents transmet les images d'une Unité Bébé

- différente toutes les 7 secondes.
- Appuyer sur
 à plusieurs reprises pour passer en mode **Mono-cam** ou en mode **Ecran divisé**.

Le haut-parleur de l'unité Parents est éteint en mode **Ecran divisé** et en mode **Balayage**.

Zoom

Vous pouvez zoomer et dézoomer l'image transmise par l'unité Bébé.

- Appuyer sur pour zoomer.
- Maintenir appuyé , , ou pour déplacer l'image agrandie vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- Appuyer à nouveau sur pour dézoomer.

Communication à distance

L'unité Parents est équipée d'un microphone permettant de parler et rassurer Bébé depuis une autre pièce, sans avoir à se déplacer, nise montrer.

- Maintenir appuyé sur l'unité Parents. Le témoin lumineux s'allume.
- Parler dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est diffusée par l'unité Bébé.
- Relâcher le bouton pour arrêter la diffusion. Le témoin lumineux s'éteint.

Alertes sonores

Alerte batterie faible

Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle bipe lorsque sa batterie est faible.

- Appuyer sur /OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Alerte sonore**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur /OK pour sélectionner **Alerte batterie faible**.
- Appuyer sur ou pour sélectionner Marche ou Arrêt, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

Alerte connexion perdue

Vous pouvez configurer l'Unité Parents afin qu'elle bipe lorsque l'Unité Bébé est hors de portée.

- Appuyer sur /OK lorsque l'Unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Alerte sonore**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner **Alerte jumelage**, puis appuyer sur /OK.
- Appuyer sur ou pour sélectionner Marche ou Arrêt, puis appuyer sur /OK pour confirmer.

Tri des produits, batteries et piles usagés



Les produits VTech sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, Vtech vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à votre disposition dans les magasins ou dans votre commune.



Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium