

Item number-Product name (\$29.99)

AW Release Date: 2021/06/03

Purpose: / Website version

IM Size: 101 X 127 MM

C&P Designer/Leader: Ronald Zhu / Leo Mo

NL Designer: Ralph Demers

Game/PT Designer: Lucia Zhang

vtech[®]

Handleiding

**Vrolijke
Vriendjes**[®]


Sprankel de Magische Eenhoorn



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Sprankel de Magische Eenhoorn** uit de **Vrolijke Vriendjes**[®] collectie van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is tijd om te sprankelen! Zwaai met de toverstaf en ga mee op een kleurrijk avontuur met **Sprankel de Magische Eenhoorn** uit de **Vrolijke Vriendjes**[®] collectie van **VTech**[®]! Druk op de hart-toets om kennis te maken met kleuren en tellen én laat je betoveren door magische bewegingen, uitnodigende zinnnetjes en een knipperende hoorn die van kleur verandert. Klap in je handen of plaats Floortje Fee of een ander vrolijk vriendje (apart verkrijgbaar) op het Magic Point en luister naar de vrolijke reacties. Kom gezellig met ons mee op ontdekking en geniet van een magische wereld!

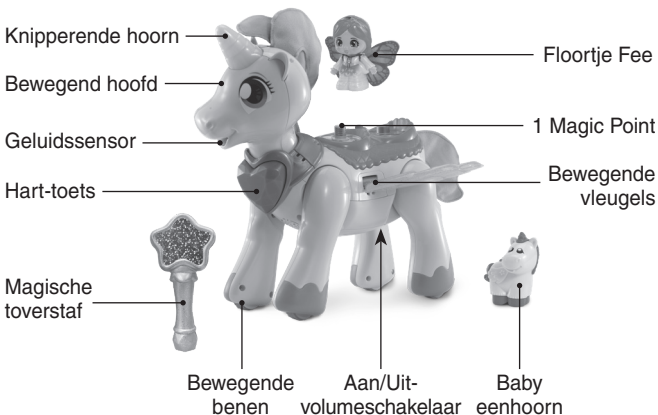

INHOUD VAN DE DOOS

Let op: Wij raden aan om de contactpunten van de Vrolijke Vriendjes niet veelvuldig bloot te stellen aan vocht (door bijv. bijten of sabbelen) om mogelijke storingen te voorkomen.



Sprinkel de Magische
Eenhoorn



Floortje Fee



Eén baby
eenhoorn



Eén magische
toverstaf


• Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

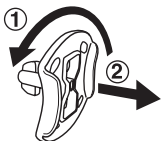

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.


Losmaken van de verpakkingsschroefjes:

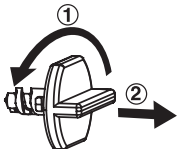

- ① Draai het verpakkingsschroefje.
- ② Neem het verpakkingsschroefje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van **Sprankel de Magische Eenhoorn**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

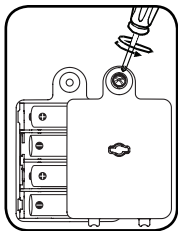

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

Let op:


Sprankel de Magische Eenhoorn staat in een demo-stand. Volg onderstaande stappen om de normale speelstand te activeren:

1. Zet **Sprankel de Magische Eenhoorn** AAN.
2. Plaats **Floortje Fee** op het **Magic Point**.
3. Er zullen twee korte geluiden te horen zijn om aan te geven dat de normale speelstand geactiveerd is.

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Sprankel de Magische Eenhoorn** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

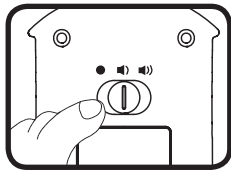

2. Hart-toets

Druk op de **hart-toets** om kennis te maken met kleuren en tellen én zie de eenhoorn vooruit lopen en haar hoofd en vleugels bewegen. Luister tijdens het spelen naar de grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, melodietjes en gezongen liedjes. Het lichtje van de hoorn knippert mee met het geluid en verandert van kleur.



3. Magic Point

Het **Magic Point** bevindt zich vooraan op de rug van **Sprankel de Magische Eenhoorn**. Plaats Floortje Fee op het Magic Point en luister naar vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes. Plaats andere **Vrolijke Vriendjes**[®] (apart verkrijgbaar) op het Magic Point voor nog meer reacties.



4. Geluidssensor

Sprankel de Magische Eenhoorn bevat een geluidssensor. Volg de instructies van Sprankel door magische spreuken uit te spreken en in je handen te klappen én zie wat er gebeurt.

5. Magische toverstaf

Luister naar Sprankel en zwaai met de **magische toverstaf** voor vrolijke reacties, magische bewegingen of om de hoorn te zien stralen met verschillende kleuren licht.

6. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Sprankel de Magische Eenhoorn** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld.

Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de Aan/Uit-volumeschakelaar te verschuiven of door op de hart-toets te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **hart-toets** en zie Sprankel vooruit lopen én haar vleugels en hoofd bewegen. Maak tijdens het spelen kennis met kleuren en tellen door middel van vrolijke zinnestjes en gezongen liedjes. Het lichtje van de hoorn knippert mee met het geluid en verandert van kleur.
2. Plaats Floortje Fee op het **Magic Point** om grappige geluiden, vrolijke zinnestjes en gezongen liedjes te horen.
3. Tijdens het spelen moedigt Sprankel je aan om haar te helpen. Je kunt Sprankel helpen door op de **hart-toets** te drukken, Floortje Fee op het **Magic Point** te plaatsen, in je handen te klappen, een magische spreuk uit te spreken of met de toverstaf te zwaaien.



MELODIETJES

1. Pat a cake
2. A la claire fontaine
3. Cartoon Time
4. Can Can
5. Tante in Marokko
6. Yankee Doodle
7. Drie maal drie is negen
8. Sweet Butterflies
9. Klap eens in je handjes
10. Humpty Dumpty
11. Happy Homes
12. Twinkel, twinkel kleine ster
13. Hop, paardje, hop

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1 (Floortje & Sprankel)

Ga met ons mee op een avontuur vol magie!
Kom, pak de toverstaf en gebruik je fantasie.

Liedje 2 (Floortje)

Hallo daar, mijn naam is Floortje
en ik ben een toverfee!
Ik klim op de rug van Sprankel, kom op en speel met ons mee!

Liedje 3 (Floortje & Sprankel)

Wij zijn hartsvriendinnen voor altijd.
Jij bent lief en ik wil je nooit meer kwijt.
Onze vriendschap, die blijft en gaat echt nooit voorbij!

Liedje 4 (Floortje & Sprankel)

Vlieg je met ons mee boven land en zee
of naar een regenboog hoog in de lucht.
Kom, ga gezellig met ons, op een magische vlucht!

Liedje 5 (Sprinkel)

Zwaai de staf wanneer je in magie gelooft.

Zwaai de staf wanneer je in magie gelooft.

Als je in magie gelooft, kijk naar de hoorn op mijn hoofd

en zwaai de staf wanneer je in magie gelooft.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Sprinkel de Magische Eenhoorn** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com/ telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

