

## Piscine à balles interactive des P'tits loulous



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Piscine à balles interactive des P'tits loulous** de **VTech®**. Félicitations !

Dans sa piscine, votre enfant s'amuse à lancer les balles dans le panier et les fait rouler le long des toboggans. Il apprend à compter et découvre des anecdotes rigolotes sur les animaux. En appuyant sur le lanceur de balles, il expulse les balles dans la piscine pour les relancer à nouveau dans le panier. Les sons rigolos, les mélodies, les chansons et les lumières stimulent les sens de votre enfant et l'accompagnent dans le jeu.

Curseur Marche/  
Arrêt/Sélection  
du mode de jeu

Oiseau

Panier

Lanceur de  
balles

Boutons  
lumineux

Papillon


Toboggans  
feuilles

Arbre d'activités  
électronique

Base de fixation  
de l'arbre  
d'activités  
électronique

30 balles  
multicolores

Piscine à balles pliable

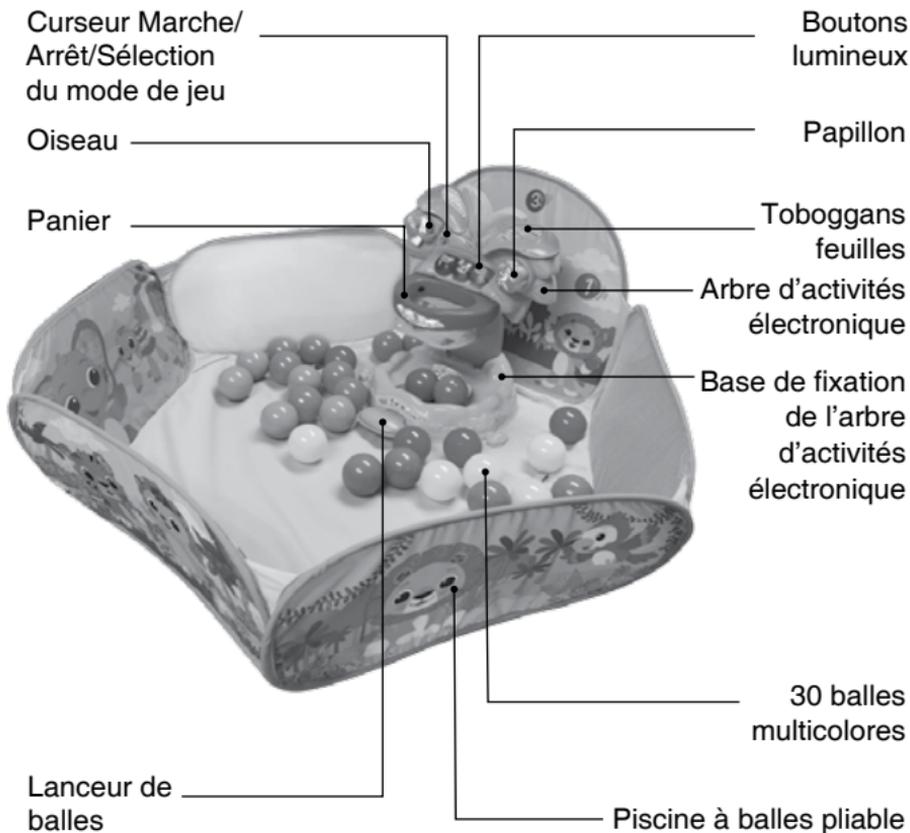

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Piscine à balles interactive des P'tits loulous de VTech®**
- Une base de fixation de l'arbre d'activités électronique




- Un arbre d'activités électronique



- Une attache de fixation



- Une planche d'autocollants

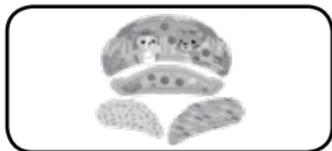

- 30 balles multicolores
- Un guide de démarrage rapide

- Un panier



- Une piscine à balles pliable



## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

## AUTOCOLLANTS


Coller soigneusement les autocollants sur le jouet selon les indications suivantes :

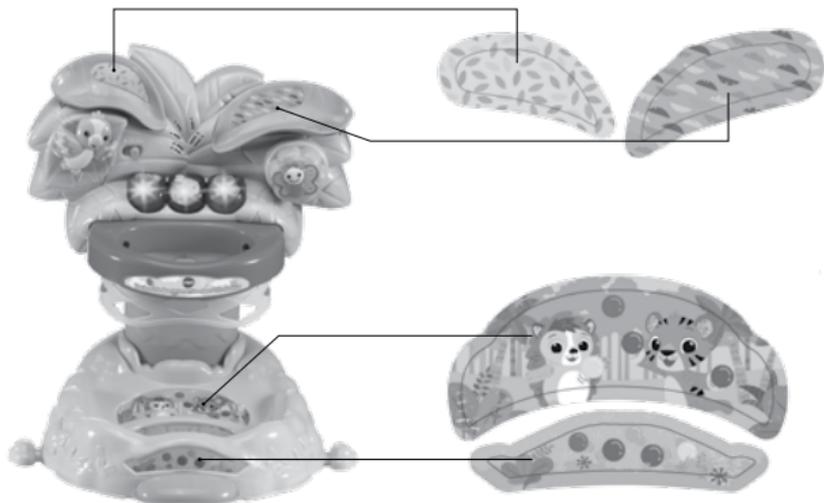

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de l'arbre d'activités électronique à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

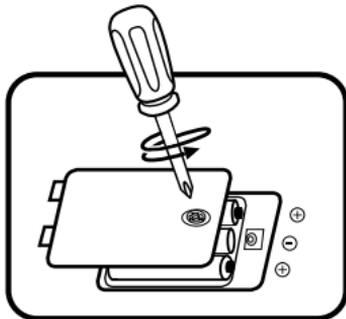

### ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




# ASSEMBLAGE

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, la **Piscine à balles interactive des P'tits loulous** doit être assemblée par un adulte.

1. Assembler le **panier** avec l'**arbre d'activités électronique**. Vous entendrez un clic lorsque les deux pièces seront correctement assemblées. Une fois les pièces assemblées, il n'est plus possible de les séparer.

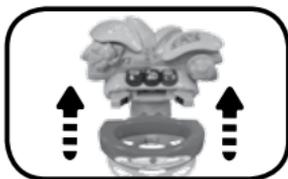

2. Insérer l'**arbre d'activités électronique** dans la **base de fixation de l'arbre d'activités électronique**. Vous entendrez un clic lorsque les deux pièces seront correctement assemblées. Une fois les pièces assemblées, il n'est plus possible de les séparer.




3. Positionner l'**arbre d'activités électronique** à l'intérieur de la **piscine à balles**. Fixer ensuite l'ensemble en insérant les deux extrémités de la base de fixation dans les sangles situées sur le sol de la piscine.



4. Coller l'**arbre d'activités électronique** à la paroi de la **piscine à balles**. Repérer les deux fentes situées au dos de l'arbre puis fixer l'arbre à la paroi en utilisant l'**attache de fixation** (celle-ci doit se positionner à l'extérieur de la piscine à balles). Vous entendrez un clic lorsque l'**attache de fixation** sera correctement installée.



5. Pour replier et ranger la **piscine à balles**, retirer l'**arbre d'activités électronique** et mettre les **balles multicolores** au centre de la piscine. Replier le côté opposé vers le côté le plus haut, par-dessus les balles. Plier ensuite les deux côtés l'un par-dessus l'autre et attacher l'ensemble à l'aide des liens de fixation.

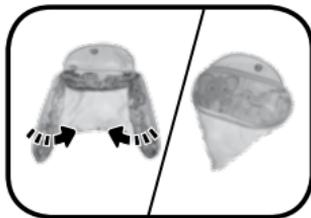

## FONCTIONNALITÉS


### 1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu

Pour allumer le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu**  sur le  **mode Exploration**   ou sur le  **mode Musique**  . Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu**  sur la position  **Arrêt**  .



### 2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, l'**arbre d'activités électronique** de la **Piscine à balles interactive des P'tits loulous** s'éteint automatiquement après environ 50 secondes de non-utilisation. Pour le réactiver, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** , appuyer sur les  **boutons lumineux** , tourner le  **papillon**  ou déplacer l'**oiseau**.

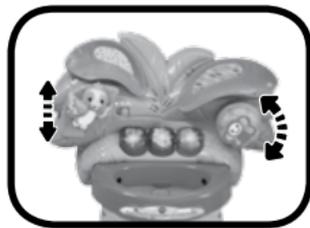


### NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS

## 1. Panier

Lancer les balles dans le **panier** pour apprendre à compter jusqu'à dix dans le **mode Exploration** et pour entendre des sons amusants dans le **mode Musique**. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

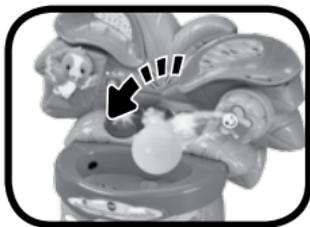


### NOTE :

Les capteurs infrarouges présents sur le panier sont sensibles au soleil. Il est possible que les capteurs ne fonctionnent pas correctement si le jeu se trouve exposé directement au soleil ou dans une pièce très lumineuse.

## 2. Boutons lumineux

Appuyer sur les trois **boutons lumineux** pour découvrir les animaux, les couleurs et des petits défis dans le **mode Exploration**. Dans le **mode Musique**, vous entendrez des mélodies, des chansons et des petits défis. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

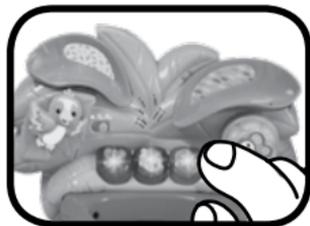


## 3. Oiseau

Déplacer l'**oiseau** de haut en bas pour entendre des sons amusants, des phrases et des chansons. Lorsqu'une balle se trouve sur le toboggan feuille du dessus, déplacer l'**oiseau** pour faire rouler la balle et la faire tomber dans le panier. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



## 4. Papillon

Tourner le **papillon** pour entendre des phrases et des sons amusants dans le **mode Exploration**. Dans le **mode Musique**, vous entendrez de jolies mélodies. Lorsqu'une balle se trouve sur le toboggan feuille du dessus, tourner le **papillon** pour faire rouler la balle et la faire tomber dans le panier. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

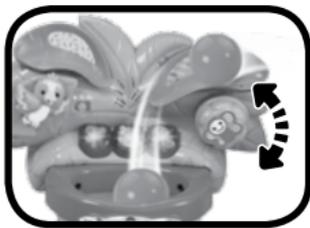

## LISTE DES MÉLODIES

1. *Aiken Drum*
2. *Chanson de l'alphabet*
3. *Pomme de reinette*
4. *Tous les animaux du monde*
5. *Le Grand Cerf*
6. *Bingo*
7. *The Entertainer*
8. *La Famille Tortue*
9. *1, 2, 3, nous irons au bois*
10. *Un éléphant qui se balançait*
11. *London Bridge*
12. *J'ai perdu le do de ma clarinette*
13. *Enroulez le fil*
14. *Dans la ferme de Mathurin*
15. *Au clair de la lune*
16. *Jean Petit*
17. *Brousse, brousse*
18. *Skip to My Lou*
19. *Dansons la capucine*
20. *Le Bon Roi Dagobert*

# PAROLES DES CHANSONS

## Chanson n° 1 : sur l'air de *La Totomobile*

« Pop, pop, pop, lançons les balles  
Au milieu du panier.  
Tu verras comme c'est génial  
De les voir s'envoler ! »

## Chanson n° 2 : sur l'air de *Le Rock'n roll des galinacés*

« Dans ta piscine, il y a  
Des balles de toutes les couleurs.  
Elles s'envolent autour de toi  
Et retombent tout en douceur. »

## Chanson n° 3 : création VTech®

« C'est parti, compte avec moi !  
Un, deux, trois,  
Quatre, cinq, six,  
Sept, huit, neuf et dix ! »

## Chanson n° 4 : sur l'air de *Ainsi font, font, font*

« Sous sa carapace, le plus souvent elle se cache.  
As-tu déjà vu Tutu, la petite tortue ? »

## Chanson n° 5 : sur l'air de *Roulez, roulez, chemins de fer*

« Gontrand est un éléphant gourmand,  
Un peu pataud de temps en temps, mais,  
Pour jouer, il est toujours partant.  
Avec lui, tout est amusant. »

## Chanson n° 6 : sur l'air de *Arlequin dans sa boutique*

« Timon est un petit lion  
Paré d'une belle crinière,  
Et la chose qu'il préfère,  
C'est de chanter des chansons. »

## ENTRETIEN

- Pour nettoyer la **Piscine à balles interactive des P'tits loulous**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

## EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

### Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

### Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

*Pour le Canada : **[www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

