



Manual de instrucciones

El teléfono de Peppa Pig



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar El teléfono de Peppa Pig de VTech!


Sigue en contacto con Peppa y su familia a través del teléfono. Simula que tienes conversaciones con ellos, escucha sus voces originales y disfruta de sus actividades y animaciones en la pantalla.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete El teléfono de Peppa Pig de VTech
- Un manual de instrucciones

Sistema de sujeción del embalaje:

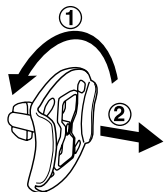

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

ADVERTENCIA:


* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Coloque 2 pilas AAA/LR03/AM-4 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

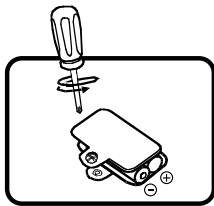

4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón de encendido

Púlselo para encender y apagar la unidad.

2. Peppa Pig

Presione la imagen de Peppa Pig para escuchar su voz y ver divertidas animaciones.



3. Botones de personajes

Pulse cualquiera de los botones de personajes de la familia de Peppa Pig para escuchar sus voces.



4. Botones de juegos

Pulse cada botón para jugar a las diferentes actividades.



5. Ajustes

Púlselo para ajustar el brillo de la pantalla, quitar o poner la música y elegir la melodía.



6. Botones de números

Descubre los números al pulsarlos o elige la respuesta correcta en algunas actividades.



7. ¡Hablemos!



Marca el número de Peppa, habla al micrófono para simular que tienes una conversación con ella.

8. Botón OK



Púlselo para confirmar una elección.

9. Botones de flechas



Púlselos para mover la pantalla y seleccionar una opción.

10. Botón de llamada



Podrás dejar un mensaje de voz virtual a Peppa.

11. Botón cancelar llamada



Presiona este botón para cancelar la actividad o la animación de la pantalla.

12. Micrófono

Usa el micrófono para jugar en algunas de las actividades. Se recomienda poner el teléfono a una distancia de entre 10 y 15 centímetros.

13. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la pantalla se desconectará de forma automática tras algunos minutos de inactividad. Pulse el botón de encendido para activarla de nuevo. La pantalla también se apagará cuando el nivel de la pila esté muy bajo (aparecerá un icono en pantalla recordándole que debe cambiar las pilas).

ACTIVIDADES

1. Mensajes de voz

Pulse cualquiera de los botones de personajes de la familia de Peppa Pig para escuchar sus voces y ver divertidas animaciones en la pantalla.

2. Charcos de barro

A Peppa le encanta saltar en los charcos de barro. Cuenta las veces que salta y pulsa el número correcto.




3. Recolección de hojas

Es hora de coger las hojas que se caen de los árboles. Mueve la cesta hacia los lados con ayuda de las flechas, para recoger las hojas con los números correctos.



4. Contando

Peppa y Papá Pig están haciendo magdalenas. Ayúdales a contar cuántas han salido del horno.

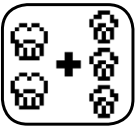

5. Los globos de George

El abuelo Pig y George tienen globos con diferentes formas. ¿quieres saber cuáles? Sopla al micrófono para descubrirlos.



6. ¡Hablemos!

Haz una llamada a Peppa Pig, marca su número y simula que tienes una conversación con ella. Habla al micrófono para responder.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

**PRODUCTO
LED CLASE 1**



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

**Para más información
sobre nuestros productos,
visite nuestra página web:
*www.vtech.es***



VTech y el logotipo de VTech TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Impreso en China.