

Disney  
**Junior**

# MICKY MAUS SPIELHAUS




## Bedienungsanleitung

### Entdeckerbuch



# Einführung

Mit Micky Maus und seinen Freunden lesen lernen und dabei tolle Abenteuer erleben. Auf 14 Seiten spannende Geschichten lesen und in vier Spielmodi die Namen von Objekten kennenlernen, Musik hören und ein aufregendes Suchspiel spielen. Die Originalstimme von Micky Maus führt durch das Buch und ermutigt zum Lernen und Entdecken.

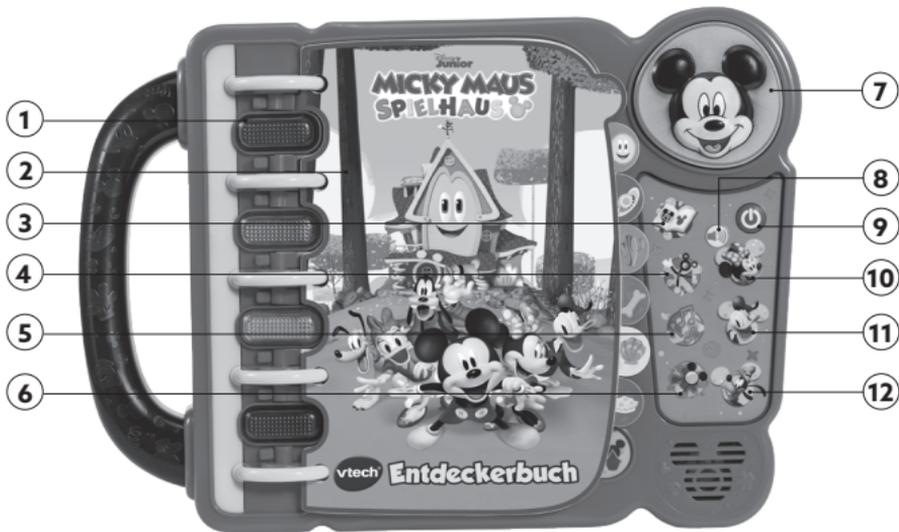

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Leuchtende Tasten      | 7 Micky-Maus-Taste   |
| 2 Buchseiten             | 8 Lautstärketaste    |
| 3 Geschichtenmodus-Taste | 9 Ein-/Aus-Taste     |
| 4 Entdeckermodus-Taste   | 10 Minnie-Maus-Taste |
| 5 Musikmodus-Taste       | 11 Donald-Taste      |
| 6 Suchspiel-Taste        | 12 Goofy-Taste       |


# Inhalt der Packung

- Ein Micky Maus Spielhaus - Entdeckerbuch
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

**ACHTUNG:** Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

**Hinweis:** Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung

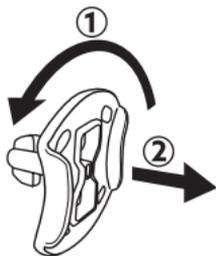


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig.

# Erste Schritte

## Entfernen und Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entnehmen Sie gegebenenfalls ältere Batterien, indem Sie auf eine Seite der Batterie drücken.
4. Setzen Sie 3 neue AA (LR6/AM-3) Batterien ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig aufgeladener Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

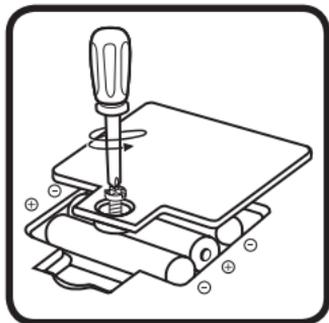

### HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

## **Batteriehinweise**

- **Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).**
- **Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.**
- **Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.**
- **Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.**
- **Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.**
- **Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.**
- **Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.**
- **Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.**

## **Wiederaufladbare Batterien**

- **Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.**
- **Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.**
- **Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.**

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## 1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste  , um das Buch einzuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Buch wieder auszuschalten.




## 2. Lautstärketaste

Drücken Sie auf die Lautstärketaste  , um die Lautstärke einzustellen.



## 3. Geschichtenmodus-Taste

Drücken Sie auf diese Taste, um Micky Maus dabei zuzuhören, wie er die Geschichten vorliest.

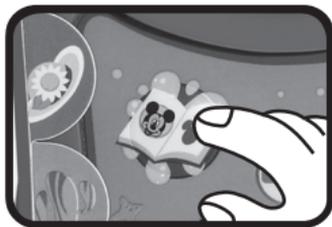

## 4. Entdeckermodus-Taste

Drücken Sie auf diese Taste, um in den einzelnen Geschichten die Namen von Gegenständen an verschiedenen Orten kennenzulernen.




## 5. Musikmodus-Taste

Drücken Sie auf diese Taste, um verschiedene Melodien zu hören.




## 6. Suchspiel-Taste

Drücken Sie auf diese Taste, wenn Sie zusammen mit Micky Maus ein Suchspiel spielen möchten.

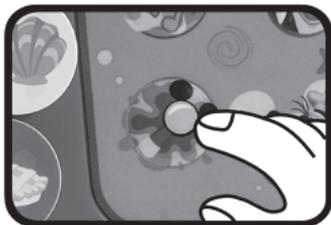

## 7. Figurentasten


Drücken Sie auf Micky Maus, Minnie Maus, Donald oder Goofy, um passende Sätze zu Micky Maus und seinen Freunden zu hören.

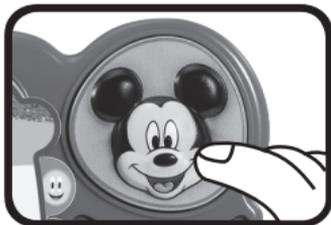

## 8. Leuchtende Tasten


Drücken Sie auf die leuchtenden Tasten, um Fragen zu beantworten oder den Melodien im Musikmodus Geräusche hinzuzufügen.

Außerdem liest Micky Maus beim Drücken der Tasten die Geschichten vor. Die Tasten leuchten passend zur Musik und zu den Geräuschen.

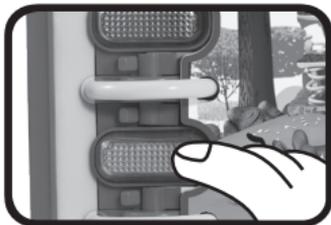

## 9. Buchseiten

Blättern Sie durch das Buch, um die Geschichten oder Melodien zu hören bzw. um das Suchspiel zu spielen.

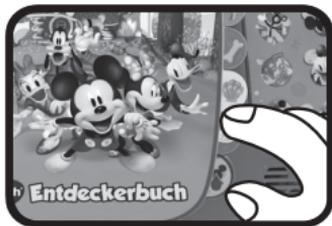

## 10. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit ohne Eingabe automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie auf die Ein-/Aus-Taste drücken.

**Hinweis:** Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterien schwach sind. Wenn sich das Gerät während des Spielens abschaltet, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

# Aktivitäten

## 1. Geschichtenmodus



Begleiten Sie Micky Maus und seine Freunde bei ihren Abenteuern im Spielhaus. Öffnen Sie das Buch und drücken Sie die leuchtenden Tasten, um Micky Maus beim Vorlesen der illustrierten Geschichtenseiten zuzuhören.

## 2. Entdeckermodus



Entdecken Sie zusammen mit Micky Maus neue Wörter. Öffnen Sie das Buch und drücken Sie auf die leuchtenden Tasten, um die Namen der Gegenstände an verschiedenen Orten kennenzulernen.

## 3. Musikmodus



Hören Sie den Melodien zu und fügen Sie Geräuscheffekte hinzu. Öffnen Sie das Buch und drücken Sie im Musikmodus auf die leuchtenden Tasten, um die Geräusche hinzuzufügen.

## 4. Suchmodus



Micky Maus ist auf jeder Geschichtenseite auf der Suche nach bestimmten Wörtern. Helfen Sie ihm dabei, diese zu finden. Drücken Sie auf die leuchtenden Tasten in der Reihenfolge, in der die Gegenstände genannt werden.

# **Pflegehinweise**

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne liegen und halten Sie es von Hitzequellen fern. Benutzen Sie keine Sonnencremes oder andere ölhaltigen Cremes, bevor Sie das Produkt benutzen.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

# **Problemlösung**

Sollte das Gerät nicht mehr wie gewünscht funktionieren, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Batterien wieder einsetzen.
4. Schalten Sie das Gerät ein. Es sollte jetzt wieder wie gewohnt funktionieren.
5. Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

## **HINWEIS**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

### **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Kundenservice: 0711-7097472 (Mo-Fr 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:**

***[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)***

