

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Manuel d'utilisation

## Ouistiti clip & swing



91-003146-011 



*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*


*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ouistiti Clip & Swing de VTech®**. Félicitations ! Le **Ouistiti Clip & Swing** est vraiment malin comme un singe ! Grâce à ses 8 anneaux il peut s'accrocher partout et se balancer la tête en bas. Secoue le Ouistiti ou appuie sur le bouton lumineux pour entendre plus de 25 chansons, mélodies et phrases amusantes. Bébé apprend également les couleurs et les animaux.

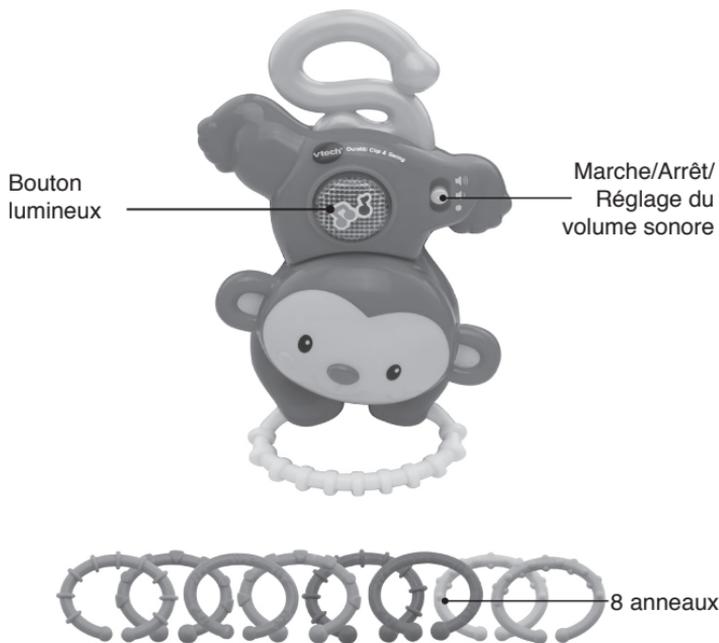

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Ouistiti clip & swing de VTech®
- 8 anneaux colorés
- Manuel d'utilisation


**WARNING:** All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**ATTENTION !** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**NOTE:** Please keep this instruction manual as it contains important information.

## Pour retirer les attaches de la boîte

- ① Tourner l'attache à 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter les attaches.

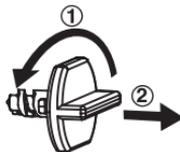


CONTENU DE LA BOÎTE

# 1. ALIMENTATION

## 1.1. INSTALLATION DE LA PILE

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé au dos du module électronique à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile et s'assurer que la vis est bien serrée.

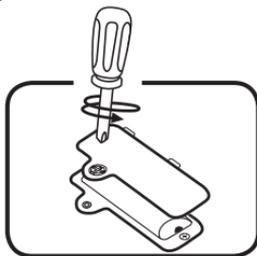

## 1.2. MISE EN GARDE

La pile fournie avec le produit permet de tester le jouet en magasin mais n'est pas une pile longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



## 2. FONCTIONNALITÉS

### 2.1 MARCHÉ/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME

Pour mettre en marche le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible, ou sur la position  pour un volume fort. Pour éteindre le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position .



### 2.2 LES ANNEAUX

Les 8 anneaux peuvent être utilisés pour accrocher **Ouistiti clip & swing** à la poussette, au lit ou encore au siège auto.




Pour éviter tout risque d'étranglement, ne pas utiliser les anneaux pour former une boucle ou une longue chaîne. Ne pas attacher les anneaux en travers d'un parc ou d'un berceau.

### 2.3 ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Ouistiti clip & swing** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux. Secouer le ouistiti ne permet pas de le réactiver.

### 3. ACTIVITÉS

1. Pour commencer à jouer, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position  ou sur la position . Bébé entend une chanson, une phrase et des sons amusants. La lumière clignote au rythme des sons.
2. Appuyer sur le  **bouton lumineux** pour écouter des chansons, des mélodies, des sons et des phrases amusantes. La lumière clignote au rythme des sons.
3. Secouer le ouistiti pour déclencher plein de sons rigolos. La lumière clignote au rythme des sons.
4. La tête du ouistiti est mobile, la bouger de gauche à droite.

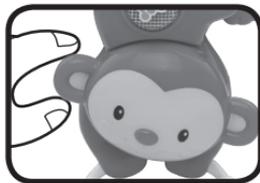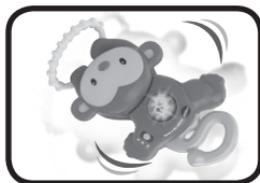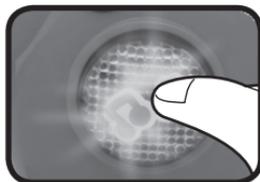



## 4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Compère Guilleri*
2. *J'aime la galette*
3. *Bateau sur l'eau*
4. *Toreador*
5. *En passant par la Lorraine*
6. *Mon petit lapin*
7. *Bonjour, ma cousine*
8. *My bonnie Lies Over the Ocean*
9. *This Old Man*
10. *Ave Maria de Gounod*



## 5. PAROLES DES CHANSONS



### **Chanson 1 – Sur l'air de Bingo:**

*« Avec mes anneaux colorés, c'est facile de s'accrocher,  
Danser et chanter, se remuer, bouger.*

*Avec mes anneaux, c'est facile de s'amuser ! »*

### **Chanson 2 – Sur l'air de Les crocodiles:**

*« De bas en haut, toute la journée j'me balance.  
Joue avec moi, secoue dans tous les sens. »*

### **Chanson 3 – Sur l'air de Au clair de la lune:**

*« Je suis un ouistiti, un vrai cascadeur.  
Je suis très dégourdi, je n'ai même pas peur. »*





## 6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le **Ouistiti clip & swing** dans une machine à laver. Il est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Ouistiti clip & swing**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Ouistiti clip & swing** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Ouistiti clip & swing** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.



## 7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

### **Pour la France :**

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Suisse francophone :**

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Belgique francophone :**

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

### **Pour le Canada :**

Tél. : 1 877 352 8697

Email : [toys@vtechcanada.com](mailto:toys@vtechcanada.com)



## **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

## 8. GARANTIES

### **Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone**

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

#### **Pour la France :**

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

#### **Pour la Suisse francophone :**


Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

#### **Pour la Belgique francophone :**

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

PRODUIT DEL  
DE CLASSE 1

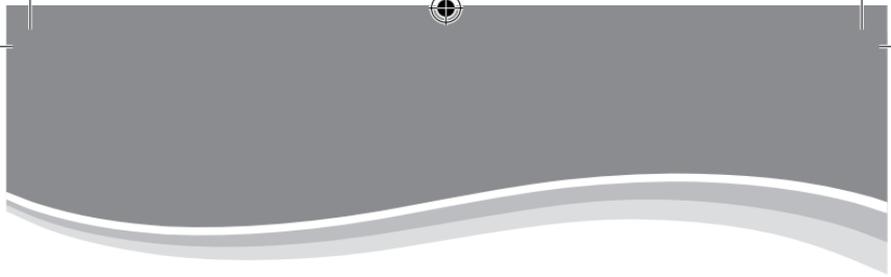

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***



TM & © 2016 VTech Holdings Limited.  
Tous droits réservés.  
**Imprimé en Chine.**  
91-003146-011