

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation


Lumi veilleuse nuit enchantée



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Lumi veilleuse nuit enchantée** de **VTech®**.
Félicitations !

Cette jolie veilleuse apaise et berce votre enfant grâce aux différents sons, mélodies et à la projection lumineuse animée. Choisissez entre les deux modes d'écoute pour jouer des berceuses ou des bruits de la nature et ainsi accompagner votre tout-petit au pays des rêves. Si Bébé se réveille et pleure, la veilleuse se déclenche automatiquement pour l'aider à se rendormir.

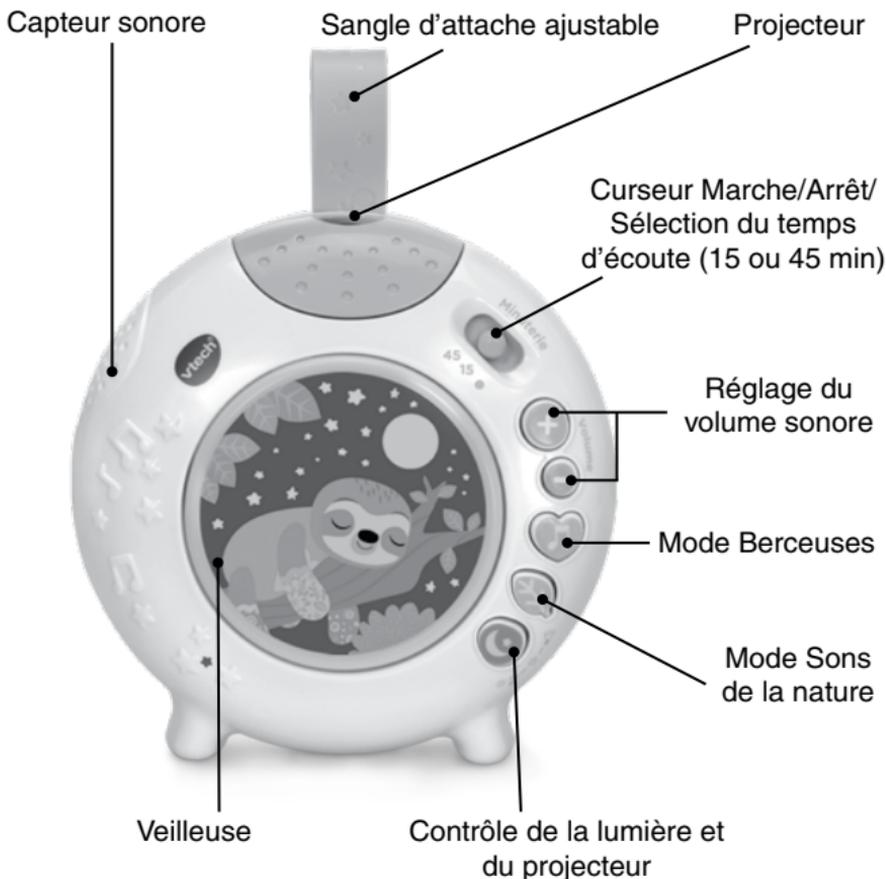

CONTENU DE LA BOÎTE

- La **Lumi veilleuse nuit enchantée** de VTech®
- Une sangle d'attache ajustable
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Dans son emballage, le produit est en mode Démonstration. Après avoir sorti le produit de sa boîte, éteindre la veilleuse et l'allumer à nouveau. Elle peut désormais être utilisée normalement. Si elle s'éteint de façon répétitive en cours d'utilisation, nous vous conseillons de changer les piles.

Pour retirer le jouet de la boîte :

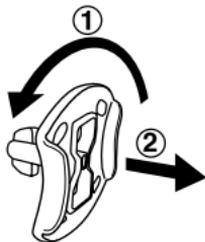


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la veilleuse à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le module, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

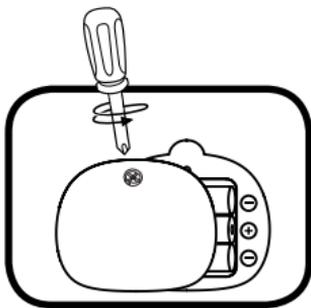

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.





NOTE :

Toujours s'assurer que la sangle d'attache est correctement attachée afin d'éviter tout risque de blessure. Suivre les instructions de la page suivante pour installer correctement la veilleuse. Celle-ci doit être fixée à un lit à barreaux solides et ne doit jamais être utilisée sur un parc ou un lit avec des parois en tissu. Avant utilisation, s'assurer que la sangle d'attache n'est pas accessible par votre enfant lorsque la veilleuse est attachée au lit ou au parc. La projection lumineuse doit toujours être orientée vers le plafond. Lorsque la **Lumi veilleuse nuit enchantée** est utilisée sans être attachée aux barreaux, retirer la sangle d'attache et la tenir hors de portée de votre enfant.


ASSEMBLAGE

Pour la sécurité de votre enfant, ce jouet doit être assemblé par un adulte.


1. Glisser la sangle d'attache dans la fente située au dos de la veilleuse.

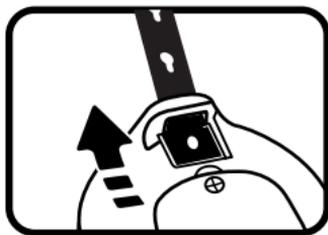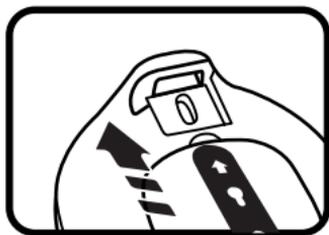

2. Positionner la **Lumi veilleuse nuit enchantée** dans le lit ou le parc, puis faire passer la sangle par-dessus le barreau comme indiqué ci-contre. Ensuite, faire revenir l'extrémité de la sangle dans la fente prévue à cet effet puis choisir le trou approprié afin de consolider au mieux la fixation.

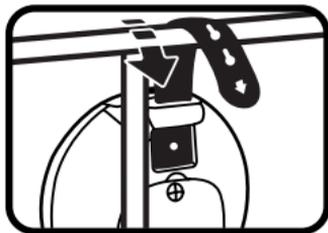


3. Appuyer légèrement sur la veilleuse afin de s'assurer qu'elle est correctement fixée et fermement attachée aux barreaux du lit ou du parc. Vérifier régulièrement l'état de la fixation.

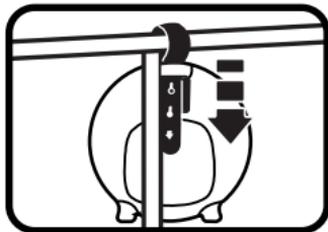

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du temps d'écoute

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Sélection du temps d'écoute** sur la position 15 min (**15**) ou 45 min (**45**). Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Sélection du temps d'écoute** sur la position **Arrêt** (●).

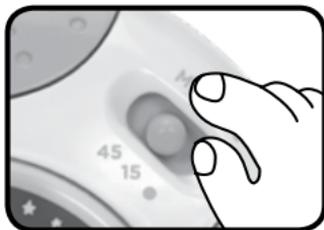

2. Réglage du volume sonore

Pour régler le volume sonore, appuyer sur les boutons de contrôle (-) ou (+).



3. Contrôle de la lumière et du projecteur

Appuyer sur le bouton **Contrôle de la lumière et du projecteur** pour activer ou désactiver la veilleuse et/ou la projection. Par défaut, la veilleuse et la projection s'activent au démarrage du jouet.



4. Capteur sonore

La **Lumi veilleuse nuit enchantée** est équipée d'un **capteur sonore**. Une fois le temps paramétré sur la minuterie écoulé, le jouet se met en veille. Le jouet se réactive si Bébé pleure pendant plus de 2 secondes. Selon le mode choisi, Bébé entend alors des sons de la nature ou des berceuses pour l'aider à se rendormir.

5. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, la **Lumi veilleuse nuit enchantée** s'éteint automatiquement une fois le temps sélectionné écoulé. Pour la réactiver, appuyer sur n'importe quel bouton. Elle se déclenche également lorsque votre enfant pleure grâce au capteur sonore.


NOTE :

Si la **Lumi veilleuse nuit enchantée** s'éteint en cours d'utilisation, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS


1. Mode Berceuses

Appuyer sur le bouton **Mode Berceuses** pour écouter des chansons, des phrases et des berceuses. Le projecteur et la veilleuse s'allumeront.

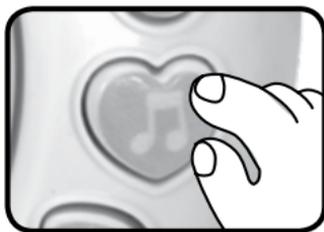

2. Mode Sons de la nature

Appuyer sur le bouton **Mode Sons de la nature** pour entendre des sons apaisants. Le projecteur et la veilleuse s'allumeront.

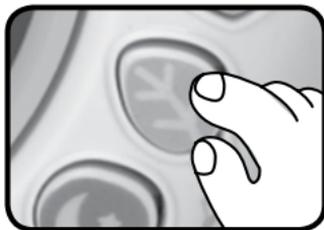

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *The Muffin Man*

« C'est au pays des paresseux
Que Bébé dort le mieux.
Tu n'as plus qu'à fermer les yeux.
Quel endroit merveilleux ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Ainsi font, font, font*

« Connais-tu l'histoire
Du dormeur qui ne dort pas ?
Il est fatigué,
Demande à être bercé.
La lune l'entendit,
Le paresseux s'endormit ! »

Chanson 3 : création VTech®

« Les étoiles
Veillent sur toi.
Chaque soir,
Elles brillent pour toi ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Canon* – Pachelbel
2. *Doucement s'en va le jour*
3. *Bateau sur l'eau*
4. *Greensleeves* – Mozart
5. *Happy Farmer* – Schumann
6. *Beautiful Dreamer*
7. *La Flûte enchantée* – Mozart
8. *Hymne à la joie* – Beethoven
9. *Mon petit lapin*
10. *Peer Gynt* – Grieg

11. *Ah ! vous dirai-je, maman*
12. *Sérénade* – Haydn
13. *Rock a Bye Baby*
14. *À la claire fontaine*
15. *Rondo a Capriccio* – Beethoven
16. *L'Alouette sur la branche*
17. *Trois p'tits minous*
18. *Lullaby* – Brahms
19. *L'as-tu vu ?*
20. *Roses Are Red*
21. *Spring Song* – Mendelssohn
22. *Meunier, tu dors*
23. *Air* – Bach
24. *Hush Little Baby*
25. *Les Petits Poissons*
26. *Tourne, tourne, petit moulin*
27. *Dodo, l'enfant do*
28. *Au clair de la lune*
29. *Sonate pour piano* – Mozart
30. *Fais dodo, Colas, mon p'tit frère*
31. *Compère Guilleri*
32. *Symphonie du Nouveau Monde* – Dvorak
33. *Douce nuit*
34. *Maman, les p'tits bateaux*
35. *Mon bel ange va dormir* - Mozart
36. *Diddle, Diddle, Dumpling*
37. *La Famille Tortue*
38. *Il pleut, il pleut, bergère*

39. *L'Araignée Gipsy*

40. *Il était un petit navire*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

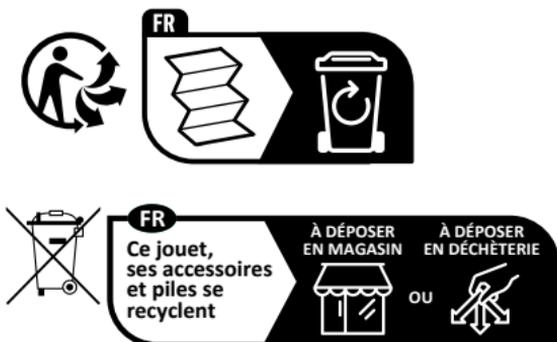

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

