

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation


Mobilo Clip des Baby loulous



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Mobilo Clip des Baby loulous** de **VTech®**. Félicitations !

Cet adorable mobile accompagne votre tout-petit au pays des rêves. Les douces mélodies et chansons rassurent Bébé et l'aident à s'endormir. Lorsqu'il se met à pleurer, la musique du **Mobilo Clip des Baby loulous** se déclenche automatiquement pour l'aider à se rendormir. Pratiques, sa pince crabe, sa bande autoagrippante et son support lui permettent de s'accrocher partout. Ainsi, Bébé est toujours bien accompagné !

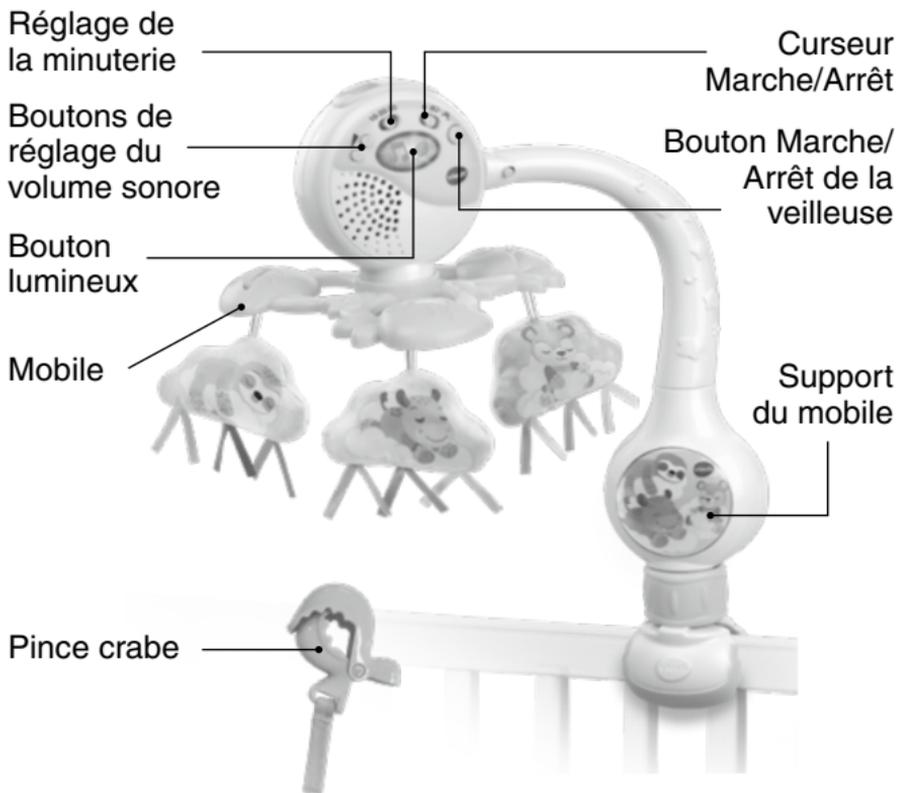

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un module électronique du **Mobilo Clip des Baby loulous** de VTech®
- Un mobile et son support
- 3 nuages tout doux à suspendre
- Une pince crabe avec bande élastique autoagrippante
- Un guide de démarrage rapide


ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this parent's guide as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

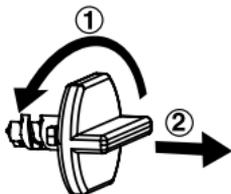


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le mobile est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du module électronique à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que les vis sont bien serrées.

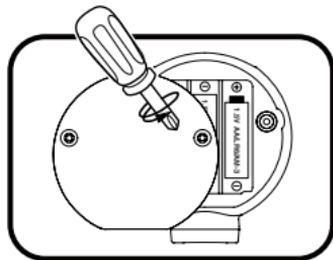

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).

- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

Mode Démonstration

Ce produit est en mode Démonstration dans son packaging. Pour sortir de ce mode et accéder à toutes les fonctionnalités du mobile, retirer la languette plastique qui se trouve au niveau du compartiment à piles. Pour la sécurité de votre enfant, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes :

- Maintenir le mobile hors de la portée de Bébé. Afin d'éviter tout risque de blessure suite à un enchevêtrement, ôter la partie mobile dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper.
- Âge recommandé pour la partie mobile : de la naissance à 5 mois.
- Ce mobile est destiné à stimuler les sens visuel et auditif de Bébé, il n'est pas conçu pour être manipulé par votre tout-petit.
- Veiller à ce que les parties amovibles du mobile soient toujours bien attachées à leur support avant chaque utilisation. Veiller à ne fixer ce mobile que sur un lit avec des barreaux solides.
- **ATTENTION** : en cas d'utilisation du mobile sur un siège coque, s'assurer que le mobile est placé au-dessus du visage de l'enfant.
- Ne pas ajouter d'éléments supplémentaires au mobile tels que des sangles ou des fils.
- Afin d'assurer la sécurité de votre tout-petit, ce mobile doit être assemblé par un adulte.
- S'assurer que tout système d'attache soit hors de portée de Bébé.
- Ne pas utiliser ni accrocher le mobile dans la voiture ou dans tout autre véhicule.

ASSEMBLAGE

Pour la sécurité de votre enfant, ce mobile doit être assemblé par un adulte. Avant toute utilisation, penser toujours à bien vérifier que toutes les parties sont correctement assemblées.


1. Attacher le mobile sur le module électronique en respectant le schéma ci-contre. Vous entendrez un « clic » indiquant que le module électronique est correctement positionné.




2. Accrocher le support du mobile au bord du lit de votre enfant. Pour cela, tourner la partie verte (en suivant le sens des flèches) pour desserrer la pince. Une fois le mobile bien positionné, resserrer la partie verte. Vérifier que le mobile est bien accroché à son support en le poussant légèrement. Penser à vérifier régulièrement qu'il est toujours bien accroché. Le support d'attache doit faire entre 1,02 et 3,4 centimètres pour pouvoir accrocher le mobile.



3. Insérer le bras du mobile dans le module électronique à l'emplacement prévu à cet effet en maintenant appuyé le bouton vert. Vous entendrez un « clic » indiquant que le module électronique est correctement positionné.

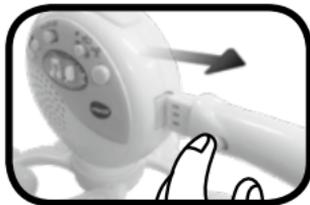


4. Pour attacher les nuages, passer la corde dans le trou de la feuille, puis l'accrocher à l'intérieur de la feuille.

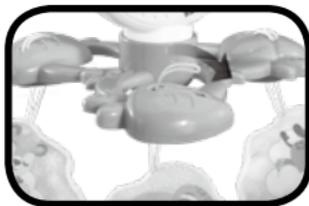

5. Pour utiliser le mobile sur une poussette ou sur un siège coque, retirer le module électronique du support. Pour cela, appuyer sur le bouton vert et retirer le mobile de son support comme indiqué sur le schéma.



6. Faire passer la bande autoagrippante de la pince crabe dans la fente prévue à cet effet sur le dessus du module électronique et bien attacher les deux parties ensemble.

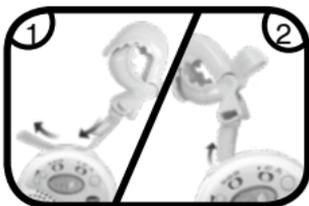

7. Utiliser la bande autoagrippante à la poignée d'un siège coque ou la pince crabe sur une poussette pour suspendre le mobile. Vérifier régulièrement que l'attache est correctement fixée afin de prévenir tout risque de blessure.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le mobile, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur le **mode Rotation** (🎵) ou le **mode Fixe** (🎵). Pour éteindre le mobile, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** .




2. Réglage de la minuterie

Déplacer le **curseur de la minuterie** sur la position 10, 20 ou 30 minutes pour choisir la durée de fonctionnement en continu du mobile.




3. Boutons de réglage du volume sonore

Pour régler le volume sonore, appuyer sur le **bouton +** ou le **bouton -** . Le mobile possède sept niveaux de réglage du volume sonore.

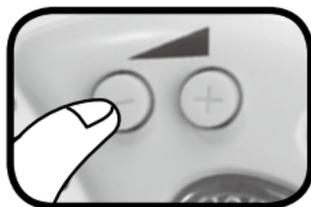

4. Bouton Marche/Arrêt de la veilleuse

Appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt de la veilleuse** pour allumer ou éteindre la veilleuse. La veilleuse ne fonctionne que quand le mobile est accroché à son support.

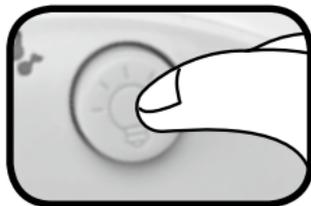

5. Capteur sonore

Le **Mobilo Clip des Baby loulous** de **VTech®** est équipé d'un **capteur sonore**. Pour économiser la batterie, il fonctionne seulement quand le mobile est accroché à son support. Quand le temps sélectionné grâce au **curseur de la minuterie** (10, 20, 30 min) est écoulé, le mobile se met en veille. La musique se réactive si Bébé pleure pendant plus de quelques secondes.

6. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Mobilo Clip des Baby loulous** se met en veille une fois le temps de fonctionnement écoulé. Il peut être réactivé en appuyant sur n'importe quel bouton. Grâce au capteur sonore, la musique se réactive automatiquement si Bébé pleure.

Note : si le mobile se met rapidement en veille ou si la luminosité du bouton lumineux diminue, nous vous recommandons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt** pour allumer le mobile. Votre tout-petit entend alors une phrase douce, suivie d'une jolie mélodie.



2. Bouton lumineux

Appuyer sur le **bouton lumineux** pour changer de mélodie ou de chanson. Maintenir le bouton appuyé pour entendre des sons apaisants. Le **bouton lumineux** clignote au rythme de la musique quand le module électronique est détaché de son support.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Hush, Little Baby*

« Chut ! Mon bébé, ne fais plus de bruit,
Le ciel est rempli d'étoiles jolies.
Elles brillent, brillent, brillent tout là-haut,
Allez, mon enfant, fais un bon dodo ! »

Chanson 2 : sur l'air de *All Through the Night*

« Petit bébé, il faut dormir,
Chut ! Endors-toi !
Petit bébé, il faut dormir,
Ferme tes p'tits yeux ! »

Chanson 3 : *Dodo l'enfant do*

« Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bien vite,
Dodo l'enfant do,
L'enfant dormira bientôt. »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Duet* - Georg Philipp Telemann
2. *All Through the Night*
3. *Frère Jacques*
4. *Baa, Baa, Black Sheep*
5. *1, 2, 3, nous irons au bois*
6. *Pomme de reinette*
7. *Españoletas* - Gaspar Sanz
8. *Au clair de la lune*
9. *King Arthur* - Henry Purcell
10. *Berceuse* - Johannes Brahms
11. *Douce nuit*
12. *Fais dodo*
13. *Il pleut, il pleut, bergère*

14. *Le Lac des cygnes* - Piotr Ilitch Tchaïkovski
15. *Les Petits Poissons*
16. *Rêve d'amour* - Franz Liszt
17. *Maman, les p'tits bateaux*
18. *Meunier, tu dors*
19. *Doucement s'en va le jour*
20. *Sur la route de Louviers*
21. *Sing a Song of Sixpence*
22. *C'est la baleine*
23. *Twinkle, Twinkle, Little Star*
24. *Les Quatre Saisons* - « L'Hiver » - Antonio Vivaldi
25. *Qui peut faire de la voile sans vent ?*
26. *Tourne, tourne, petit moulin*
27. *Incy Wincy Spider*
28. *Sérénade du quatuor à corde n°5* - Joseph Haydn
29. *Rain, Rain, Go Away*
30. *Stille Nacht* - Gruber Franz Xaver
31. *À la volette*
32. *I'm a Little Teapot*
33. *Berceuse* - Frédéric Chopin
34. *Minuit chrétien*
35. *Les Quatre Saisons* - « L'Automne » - Antonio Vivaldi
36. *Vent frais*
37. *Peer Gynt* - « Le Matin » - Edvard Grieg
38. *Goodnight, Ladies*
39. *Alouette*
40. *Beautiful Dreamer*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Mobilo Clip des Baby loulous**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Les nuages sont lavables uniquement à la main. Les détacher avant de les laver. Veuillez suivre les indications de lavage présentes sur l'étiquette.
3. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
4. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
5. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

