

vtech®


Bedienungsanleitung



Einleitung

Die **Turbo Force® Racers** sind ganz besondere Autos! Das Fahrzeug kann mit den Tasten der **Turbo-Station** am Armband gesteuert werden. Schütteln Sie das Armband zum Aufladen des Turbo-Antriebs. Drücken Sie nun die Turbotaste, damit der **Turbo Force® Racer** noch schneller fährt! Nach den anstrengenden Rennen kann der **Turbo Force® Racer** in der **Turbo-Station** wieder aufgeladen werden.

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung gilt für den roten, grünen, blauen und gelben **Turbo Force® Racers**.

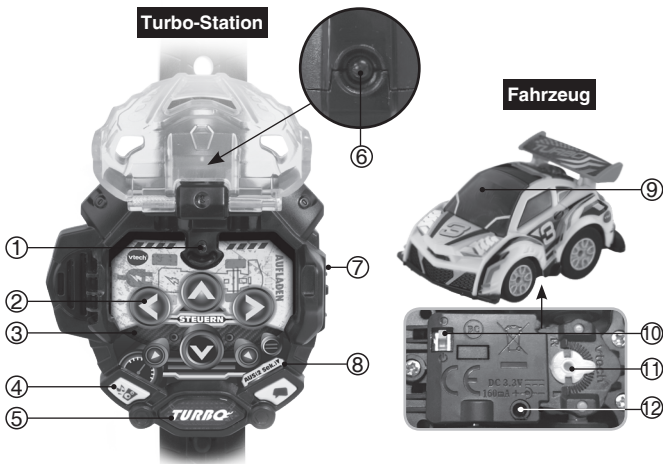

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| ① Steckplatz zum Aufladen | ⑤ Turbotaste | ⑨ Lichter |
| ② Richtungstasten | ⑥ Sensor | ⑩ Ein-/Ausschalter |
| ③ Bewegungssensor | ⑦ Sendekanalschalter | ⑪ Ausrichtungsschalter |
| ④ Geräuschtaste | ⑧ Sprech-/Austaste | ⑫ Aufladebuchse |

Lieferumfang

- Ein Armband mit **Turbo-Station**
- Ein Fahrzeug
- Eine Bedienungsanleitung

ACHTUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Wichtige Hinweise:

1. Bitte benutzen Sie das Fahrzeug auf einer flachen, glatten Oberfläche für optimalen Spielspaß.
2. Verwenden Sie das Fahrzeug, zur Sicherheit Ihres Kindes, nicht auf Kleidung, Körper oder Haaren.



Erste Schritte

IN DEN NORMALEN SPIELMODUS GELANGEN:


Stecken Sie entweder das Fahrzeug auf den Steckplatz zum Aufladen oder entfernen Sie die Batterien aus der **Turbo-Station** und setzen Sie neue Batterien ein. Schalten Sie die **Turbo-Station** dann ein, um in den normalen Spielmodus zu gelangen.

TURBO-STATION:

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass die **Turbo-Station** ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der **Turbo-Station**.
3. Benutzen Sie einen Schraubendreher, um die Batteriefachabdeckung zu lösen.
4. Setzen Sie zwei neue AAA Batterien (LR03/AM-4) entsprechend der Grafik im Inneren des Batteriefachs ein. (Für maximalen Spielspaß wird die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.)
5. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf die **Turbo-Station** und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

Hinweis: Sollte die **Turbo-Station** im eingeschalteten Zustand nicht reagieren, schalten Sie sie bitte aus und setzen Sie neue Batterien ein. Schalten Sie die **Turbo-Station** danach wieder ein.

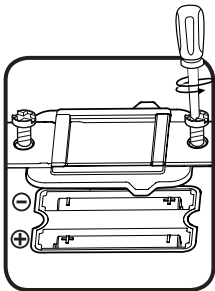

Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan). Mit wiederaufladbaren Batterien oder Akkus ist ein einwandfreies Funktionieren des Produkts nicht zwingend gewährleistet. Daher empfehlen wir, für maximalen Spielspaß keine wiederaufladbaren Batterien oder Akkus zu verwenden.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Leere Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

FAHRZEUG AUFLADEN

Stecken Sie das Fahrzeug mit der Aufladebuchse auf den Steckplatz zum Aufladen. Das Licht der **Turbo-Station** leuchtet während des Aufladens. Wenn das Fahrzeug vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Licht der **Turbo-Station** noch für eine kurze Zeit weiter.



Hinweis:

1. Die Batterie des Fahrzeugs ist nicht austauschbar.
2. Schalten Sie das Fahrzeug aus, um es schneller aufzuladen.
3. Die Batterien dieses Produktes dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Diese Batterien sind recyclebar. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.
4. Sollte das Fahrzeug sich nicht wie gewohnt mit der **Turbo-Station** verbinden oder sollten die Lichter nicht mehr aufleuchten, stecken Sie das Fahrzeug bitte auf den Steckplatz zum Aufladen, um das Fahrzeug aufzuladen.
5. Bitte überprüfen Sie den Steckplatz zum Aufladen regelmäßig und benutzen Sie ihn nicht mehr, sobald Sie eine Beschädigung feststellen.

MIT MEHREREN TURBO FORCE® RACERN SPIELEN (SENDEKANAL WECHSELN)

Sollten Sie mit zwei oder mehr **Turbo Force® Racern** gleichzeitig spielen, kann es sein, dass die Sendekanäle sich überschneiden und Ihr Fahrzeug nicht wie gewünscht funktioniert. Um dies zu verhindern, schieben Sie die Sendekanalschalter an den **Turbo-Stationen** bitte auf unterschiedliche Positionen. Bitte beachten Sie, dass sich die gelben und die roten **Turbo-Stationen** die gleichen Sendekanäle teilen. Die blauen und grünen **Turbo-Stationen** teilen sich ebenfalls die gleichen Sendekanäle.

Wir empfehlen, bei den gelben und den grünen **Turbo-Stationen** Kanal 1 einzustellen. Bei den roten und den blauen **Turbo-Stationen** empfehlen wir, Kanal 2 einzustellen.

Hinweis: Sollten Sie trotz Befolgen der obenstehenden Anleitung Probleme mit dem Überschneiden der Sendekanäle haben, vergewissern Sie sich bitte, dass sich alle Sendekanalschalter in der richtigen Position befinden. Schalten Sie danach alle **Turbo-Stationen** und Fahrzeuge aus. Schalten Sie anschließend die **Turbo-Stationen** nacheinander ein. Achten Sie währenddessen darauf, dass die **Turbo-Station** auf das zugehörige Fahrzeug zeigt.



Produkteigenschaften

TURBO-STATION

1. RICHTUNGSTASTEN

Steuern und lenken Sie das Fahrzeug mit den sechs **Richtungstasten** in verschiedene Richtungen.



2. BEWEGUNGSSENSOR

Schütteln Sie die **Turbo-Station**, um den Turbo-Antrieb des Fahrzeugs aufzuladen. Ein Geräuscheffekt signalisiert, dass das Fahrzeug vollständig aufgeladen ist. Drücken Sie nun auf die Turbotaste, um Ihr Fahrzeug besonders schnell fahren zu lassen.




3. SPRECH-/AUSTASTE

Drücken Sie die **Sprech-/Austaste**, um coole Dialoge zwischen der **Turbo-Station** und dem Fahrzeug zu hören. Halten Sie die **Sprech-/Austaste** für ungefähr zwei Sekunden gedrückt, um die **Turbo-Station** auszuschalten.



4. GERÄUSCHTASTE

Drücken Sie die **Geräuschtaste**, um tolle Musik und Geräusche zu hören oder das Fahrzeug rückwärts im Kreis oder s-förmig fahren zu lassen.

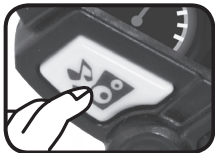

5. TURBOTASTE **TURBO**

Drücken Sie die **Turbotaste**, um den Turboantrieb zu aktivieren oder um vom Turboantrieb zur normalen Geschwindigkeit zu wechseln.



6. ABSCHALTAUTOMATIK


Die **Turbo-Station** schaltet sich nach einigen Minuten der Inaktivität automatisch ab. Die **Turbo-Station** kann wieder eingeschaltet werden, indem Sie die Sprech-, Geräusch- oder Turbotaste drücken. Sollte sich die **Turbo-Station** wiederholt abschalten oder nicht wie gewünscht funktionieren, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

FAHRZEUG:

1. EIN-/AUSSCHALTER

Schieben Sie den **Ein-/Ausschalter** an der Unterseite des Fahrzeugs auf EIN (☺), um das Fahrzeug einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf AUS (●), um das Fahrzeug auszuschalten.

Hinweis: Wir empfehlen, das Fahrzeug auszuschalten, wenn nicht damit gespielt wird.

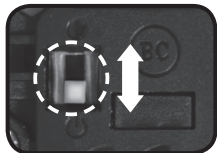

2. LICHTER


Die **Lichter** an dem Fahrzeug leuchten, während Stimmen, Musik oder Geräusche ausgelöst werden.



AKTIVITÄTEN

1. FAHREN

Mit den Richtungstasten können Sie das Fahrzeug steuern. Schütteln Sie die **Turbo-Station** stetig, um den Turboantrieb aufzuladen. Ein Geräuscheffekt signalisiert, dass der Turboantrieb vollständig aufgeladen ist. Drücken Sie anschließend die Turbo-Taste, um das Fahrzeug noch schneller fahren zu lassen.

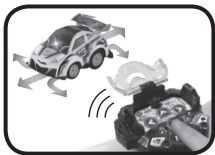

Hinweis:

Sollte das Fahrzeug nicht auf einer geraden Linie fahren, können Sie es mit dem Ausrichtungsschalter justieren.

Tipp:

Wenn Sie die **Turbo-Station** ohne das Armband benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass nichts den Sensor blockiert. Richten Sie die **Turbo-Station** darüberhinaus so aus, dass der Sensor auf das Fahrzeug zeigt.

2. ANSCHLIEßEN UND AUFLADEN

Stecken Sie das Fahrzeug auf die **Turbo-Station**, um es aufzuladen. Schließen Sie den Deckel, um es sicher zu verstauen. Drücken Sie die Geräusch- oder die Sprech-/Austaste, um Musik, Geräusche oder witzige Sätze zu hören, wenn das Fahrzeug vollständig aufgeladen ist.



Problemlösung

| Problem | Lösung |
|--|--|
| Das Fahrzeug funktioniert nicht oder hört plötzlich auf zu funktionieren. | 1. Schalten Sie das Fahrzeug aus. 2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Turbo-Station , indem Sie die Batterien herausnehmen. |
| Das Fahrzeug reagiert nicht auf die Turbo-Station . | 3. Warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie die Batterien erneut einsetzen. (Setzen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.) |
| Die Lichter des Fahrzeugs leuchten nicht. | 4. Lassen Sie das Fahrzeug während des gesamten Vorgangs ausgeschaltet. 5. Stecken Sie das Fahrzeug auf den Steckplatz zum Aufladen an der Turbo-Station , um es aufzuladen. Laden Sie das Fahrzeug mehrere Male hintereinander auf. |
| Die Turbo-Station löst Geräusche aus, aber das Fahrzeug reagiert nicht. | 6. Schalten Sie das Fahrzeug ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Turbo-Station auf das Fahrzeug zeigt. |

Tipp:

Wenn Sie die **Turbo-Station** ohne das Armband benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass nichts den Sensor blockiert. Richten Sie die **Turbo-Station** darüberhinaus so aus, dass der Sensor auf das Fahrzeug zeigt.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Wenn das Produkt längere Zeit nicht in Gebrauch ist, entfernen Sie bitte die Batterien.
4. Lassen Sie das Produkt nicht auf harte Flächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

HINWEIS

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

LED entspricht
Laser-Klasse 1

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Kundenservice: 0711-7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

