

Manuel d'utilisation






INTRODUCTION

Rainbow mon chiot bobo de VTech® est une adorable husky qui adore les câlins! Elle demande énormément d'attention en aboyant lorsqu'elle souffre ou lorsqu'elle veut jouer.

Pour mieux la comprendre, il faut utiliser son **stéthoscope magique** pour traduire ses aboiements!

Incroyable! Pose délicatement le capteur sonore du stéthoscope sur son buste pour l'entendre parler!

Elle fait ainsi savoir si elle a : faim, sommeil, attrapé froid, de la fièvre, mal à la patte ou son oreille/dos qui la gratte. Utilise ses différents accessoires médicaux pour l'ausculter et la soulager en fonction de ses besoins.

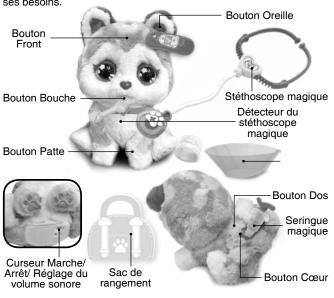

CONTENU DE LA BOÎTE

- Rainbow mon chiot bobo de VTech®
- Un stéthoscope magique
- Un bandage
- Un thermomètre
- Un os
- Une seringue
- Une collerette
- Un sac de rangement
- Un manuel d'utilisation
- La boîte de Rainbow mon chiot bobo peut être utilisée comme caisse de transport

ATTENTION:

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this Parent's Guide as it contains important information.

ALIMENTATION

1. Installation des piles

- Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- Ouvrir le compartiment à piles situé sous Rainbow à l'aide d'un tournevis.
- Insérer 4 piles neuves LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.



4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

2. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- · Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/ CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore (• 👚



Pour allumer le jouet, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Volume faible I) ou sur la position Volume fort I). Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Arrêt .

2. Mouvements de Rainbow

a. Rainbow bouge sa tête des deux côtés

Ses mouvements de tête s'accompagnent d'adorables aboiements et de sons trop mignons! Rainbow ouvre et ferme également ses yeux tout en bougeant ses oreilles!



b. Assis et couché!

Rainbow se couche et se remet en position assise tout en remuant la queue! Tous ses mouvements s'accompagnent d'adorables aboiements et effets sonores.



Note : veiller à ne pas tourner la tête de Rainbow, ni à la forcer à s'asseoir ou à se coucher manuellement pour ne pas endommager ses mouvements motorisés.

3. Détecteur (pour le stéthoscope magique)

Incroyable! Le **stéthoscope magique** permet de traduire les aboiements de Rainbow en paroles!

Il suffit de placer le capteur sonore du stéthoscope magique à n'importe quel moment sur le buste de Rainbow mon



chiot bobo pour l'entendre parler. La lumière émise au niveau de son buste indique l'endroit exact où il faut le placer.

Note: le stéthoscope magique traduit les aboiements de Rainbow. Il est donc à noter que lorsque le capteur sonore est retiré brusquement pendant qu'elle parle, puis replacé sur son buste, elle finisse ce qu'elle était en train de dire.

4. Bouton Front

Rainbow mon chiot bobo adore qu'on lui caresse la tête! Il faut appuyer sur le bouton situé au niveau de son front pour l'entendre chanter ou émettre des sons et aboiements adorables!



5. Bouton Dos

Rainbow mon chiot bobo adore les câlins mais aussi les gratouilles au niveau du dos! Un bouton est d'ailleurs situé à cet endroit pour activer des sons et aboiements trop mignons.



6. Bouton Oreille

Un bouton situé au niveau de l'oreille gauche de Rainbow permet de la soulager lorsqu'elle a son oreille qui la gratte mais aussi de prendre sa température à l'aide du **thermomètre**.

À chaque sollicitation de ce bouton, Rainbow émet des sons et aboiements adorables.



7. Bouton Cœur (pour la seringue)

Utiliser la seringue pour appliquer un vaccin ou soigner Rainbow d'un rhume ou d'une forte fièvre. L'embout de la seringue est de la même forme que le **bouton** Cœur. Il suffit de l'enfoncer délicatement en appuyant sur la seringue à cet endroit.



8. Bouton Bouche (pour l'os)

Rainbow mon chiot bobo adore les friandises! Il suffit d'appuyer son os contre sa bouche pour lui donner à manger.



9. Bouton Patte (pour le bandage)

Placer le **bandage** autour de la patte de Rainbow lorsqu'elle le demande pour soulager ses douleurs. La lumière émise au niveau de sa patte gauche indique l'endroit exact où il faut le placer.



10. Collerette

Placer la **collerette** autour du cou de Rainbow pour la protéger lorsqu'elle est malade.



11. Sac de rangement

Pratique! Ce sac de rangement sert à ranger tous les accessoires de Rainbow.



12. Arrêt automatique

Afin de préserver les piles du jouet, ce dernier s'éteint automatiquement après quelques minutes sans interaction.

Pour remettre le jouet en marche, il suffit de déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Volume fort ou Volume faible, ou encore d'appuyer sur n'importe quel bouton : Front, Oreille, Bouche, Patte, Dos ou Cœur.

Note : le buste et la patte gauche de **Rainbow mon chiot bobo** émettent un flash de lumière répétitif pour signaler que les piles arrivent à épuisement.

Si le jouet s'éteint d'un coup en cours de jeu, il est conseillé d'installer des piles neuves.

POUR QUITTER LE MODE DÉMO

Pour sortir Rainbow du mode de démonstration, il suffit de déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore de la position Volume fort vers la position Volume faible. Ce qui va déclencher 3 petits bips consécutifs qui signifient que vous êtes à présent en mode normal de ieu.

Il suffit ensuite d'appuyer sur n'importe quel bouton pour réveiller Rainbow et commencer à jouer.

ACTIVITÉS

Rainbow mon chiot bobo passe par différentes humeurs et situations. Lorsqu'elle est inactive ou au contraire stimulée par le jeu, elle peut changer d'humeur ou de situation. Elle peut être toute contente, comme fatiguée ou encore avoir faim ou un rhume. C'est là qu'il faut intervenir!

Grâce au **stéthostope magique**, il est facile de traduire ses aboiements et comprendre ses besoins. Il faut le placer au niveau de son buste pour entendre ce qu'elle a à dire et agir en conséquence. Tous les accessoires et les différents boutons sont utiles pour la soulager et s'occuper d'elle.

Voici ses 10 humeurs/tempéraments par lesquelles/lesquels elle peut passer :

1. Tempérament normal

Rainbow adopte un tempérament normal dès sa mise en marche. Elle se présente, interagit avec l'enfant et demande à être auscultée pour vérifier qu'elle va bien.

Appuyer sur le **bouton Front** pour l'entendre chanter!

2. Contente

Appuyer sur le **bouton Front** pour l'entendre chanter. Une fois que c'est fait, Rainbow revient à son tempérament normal de jeu.

3. Câline

- Rainbow mon chiot bobo adore les câlins et demande beaucoup d'attention. Lorsqu'elle réclame qu'on lui caresse la tête, il suffit d'appuyer sur le bouton Front pour l'entendre chanter de joie et revenir à son tempérament normal.
- Lorsqu'elle est dans cet état d'esprit elle adore aussi qu'on lui gratte le dos ou l'oreille pour la chatouiller! Il faut appuyer sur le bouton Dos ou Oreille pour l'entendre rire et aboyer gaiement. Une fois que c'est fait, elle revient automatiquement à son tempérament normal.

4. Demande de l'attention

Rainbow réclame l'attention de l'enfant lorsqu'elle s'ennuie ou veut jouer. Il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton pour jouer avec elle! Une fois que c'est fait, elle revient automatiquement à son mode normal.

5. Malade (rhume)

Si Rainbow dit qu'elle a attrapé froid, il faut utiliser la **seringue magique** pour lui administrer une petite piqûre au niveau du **bouton Cœur** et la soulager.

Une fois que c'est fait, elle est en pleine forme et revient à son tempérament normal.

6. Malade (fièvre)

Si Rainbow dit qu'elle a de la fièvre, il faut utiliser la **seringue magique** pour lui administrer une petite piqûre au niveau du **bouton Cœur** et la soulager.

Une fois que c'est fait, elle est en pleine forme et revient à son tempérament normal.

7. Mal à la patte

Lorsque Rainbow a mal à la patte, une lumière apparaît au niveau de sa patte gauche pour le montrer. Il suffit de lui appliquer son **bandage** autour de la patte en question. Une fois que c'est fait, Rainbow est soulagée, de nouveau de bonne humeur et revient à son tempérament normal.

8. Démangeaisons (oreille ou dos)

a. Oreille gauche qui gratte

Lorsque Rainbow se plaint de son oreille qui la gratte, il suffit d'appuyer sur le **bouton Oreille** pour qu'elle se sente mieux. Une fois que c'est fait, elle revient automatiquement à son tempérament normal.

b. Dos qui gratte

Lorsque Rainbow se plaint de son dos qui la gratte, il suffit d'appuyer sur le **bouton Dos** pour qu'elle se sente mieux. Une fois que c'est fait, elle revient automatiquement à son tempérament normal.

9. Fatiguée

Lorsque Rainbow prévient avoir sommeil, il suffit d'appuyer sur le **bouton Front** pour l'entendre chanter une douce berceuse avant de s'endormir ou d'appuyer sur le **bouton Dos** pour l'aider à se coucher.

Une fois que c'est fait, elle se réveille de sa sieste et revient à son tempérament normal.

10.Faim

C'est l'heure de manger! Le ventre de Rainbow gargouille tellement elle a faim! Il faut lui donner son **os** en le maintenant appuyé contre le **bouton Bouche**. Une fois son ventre plein, les gargouillements s'arrêtent pour la laisser passer à son tempérament normal.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - Création VTech®

« Coucou, je m'appelle Rainbow, Un chiot tout doux à câliner! J'ai tellement hâte de jouer Avec toi! Toi, mon ami(e), »

Chanson 2 - Création VTech®

« Waouh! Tu as soigné tous mes bobos. Grâce à toi, je me sens bien illico! Tu es l'ami(e) idéal(e) Jouer avec toi, c'est génial! »

Chanson 3 - Création VTech®

« (båillement) II est temps d'aller au lit Pour me blottir dans tes bras, et m'endormir contre toi. »

ENTRETIEN

- Pour nettoyer Rainbow mon chiot bobo, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
- Veiller à ne pas tourner la tête de Rainbow, ni à la forcer à s'asseoir ou à se coucher manuellement pour ne pas endommager ses mouvements motorisés.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

- 1. Éteindre le jouet.
- 2. Retirer les piles.
- 3. Attendre quelques minutes, puis installer de nouveau les piles.
- 4. Allumer le jouet. Il sera nornalement prêt à redémarrer.
- Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada: www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada: www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France: WWW.vtech-jouets.com

Pour le Canada : WWW.vtechkids.ca/fr

