vtech®

Manuel d'utilisation

Mila

Ma licorne magique

91-003530-011 CA

INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir **Mila, ma licorne magique** de **VTech**[MD]. Félicitations! Bienvenue dans le monde féerique de Mila!
Mila est une licorne magique qui change de couleur et s'illumine lorsque tu la maquilles. Applique différentes couleurs sur ses paupières, ses ailes ou sa corne grâce à son pinceau magique. Amuse-toi en jouant avec Mila mais aussi en chantant avec elle! 3, 2, 1... le concert commence!

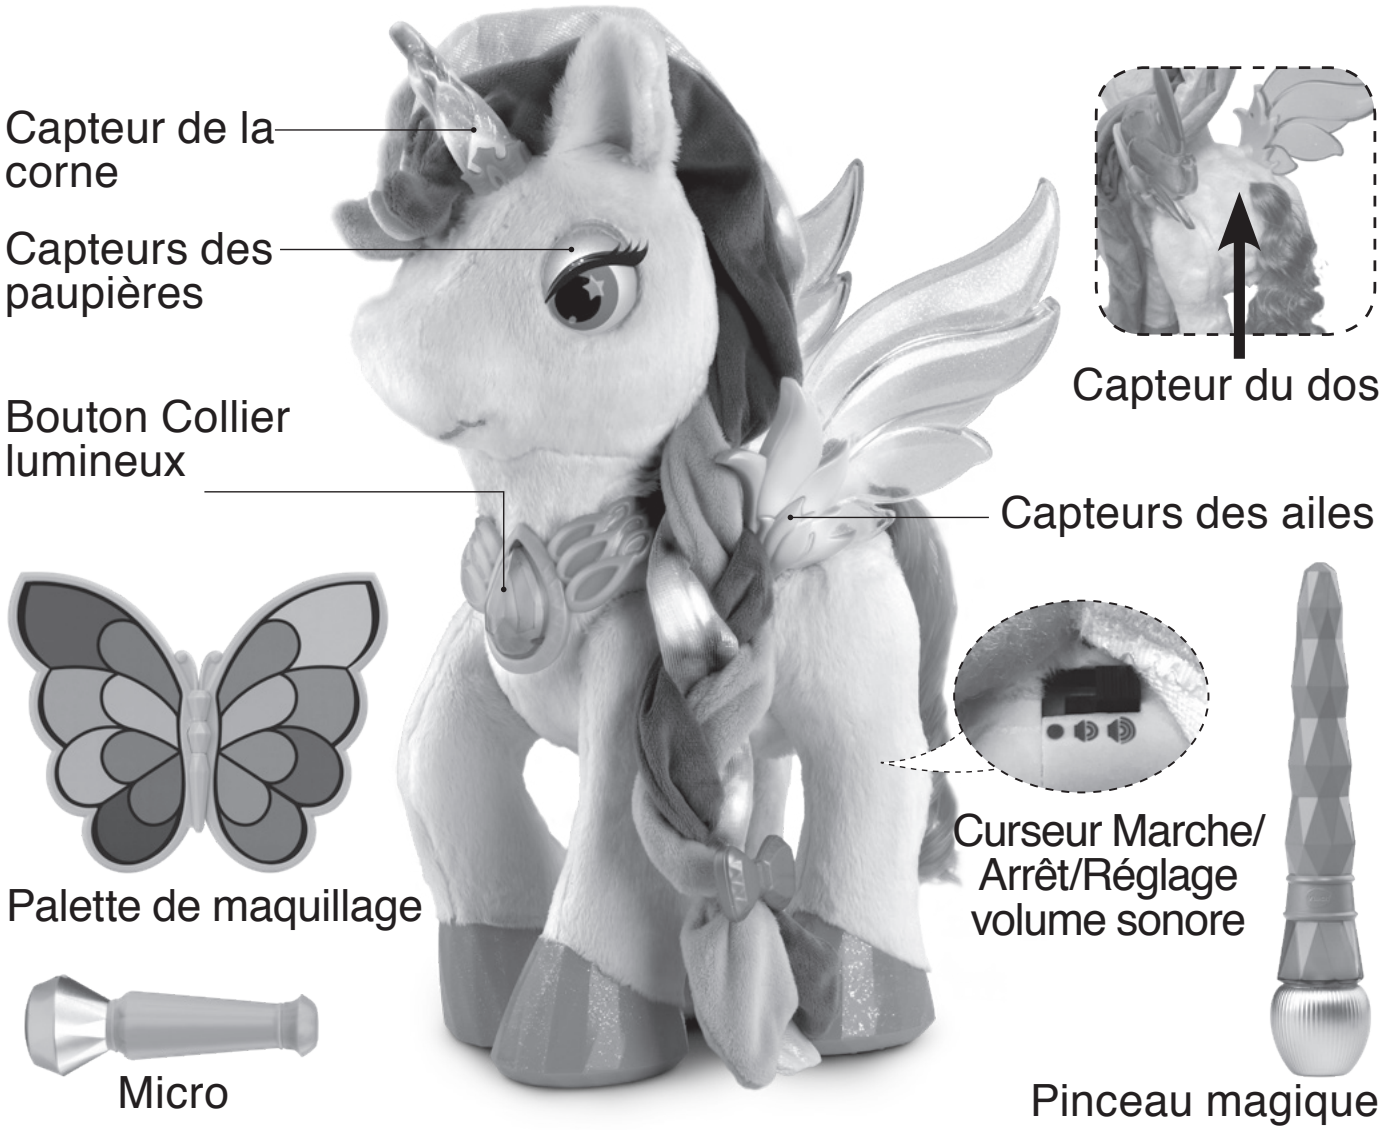

Accessoires inclus : cinq barrettes et un mini diadème

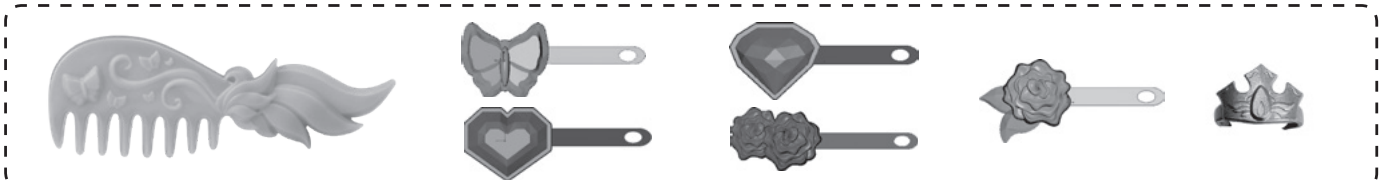

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mila, ma licorne magique** de **VTech**[MD]
- Un pinceau magique
- Une palette de maquillage
- Un micro
- Un peigne
- Cinq barrettes et un mini diadème
- Ce manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this parent's guide as it contains important information.

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - small parts
Not for children under 3 years.

⚠ ATTENTION :

DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Pour retirer le jouet de la boîte :

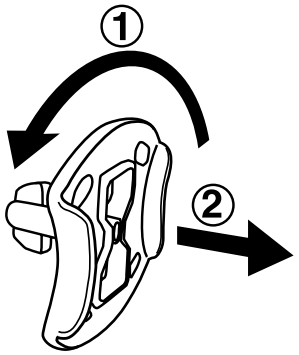

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

POUR SORTIR DU MODE DÉMO :

Pour sortir Mila du mode de démonstration, il suffit de placer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt**. Ensuite, positionner ce **curseur** soit sur la position **volume sonore faible** ou **fort** pour mettre en marche Mila. Une autre possibilité consiste à approcher le micro près de la bouche de Mila pour jouer au jeu Duo magique et quitter le mode de démonstration.

INSTALLATION DES PILES (dans la licorne)

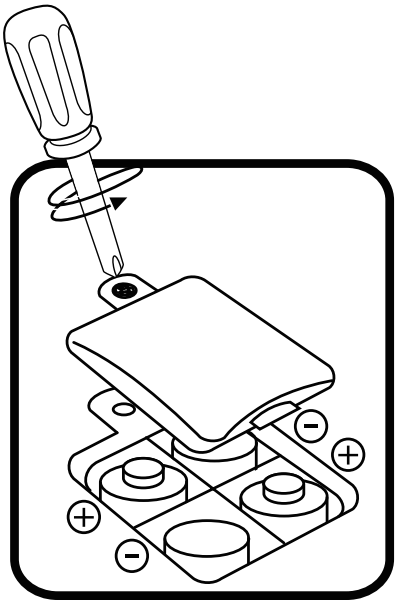

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous la licorne à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 4 piles neuves LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

INSTALLATION DES PILES (dans le pinceau magique)

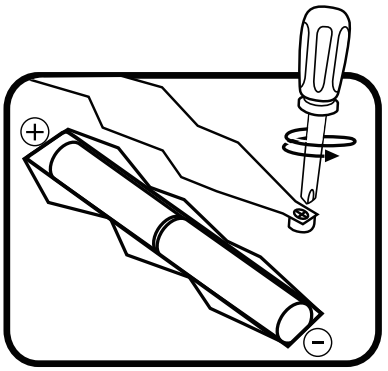

1. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du pinceau à l'aide d'un tournevis.
2. Insérer 2 piles neuves LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
3. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

FONCTIONNALITÉS

1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT/ RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

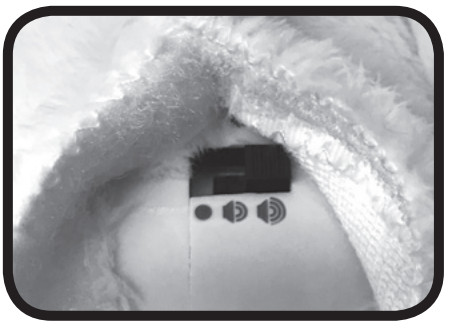

Pour allumer ou éteindre le jouet, déplace le curseur sur **Volume faible** ou **Volume fort**. Pour éteindre le jouet, déplace le curseur sur l'icône du **rond**.

2. CAPTEUR DE LA CORNE

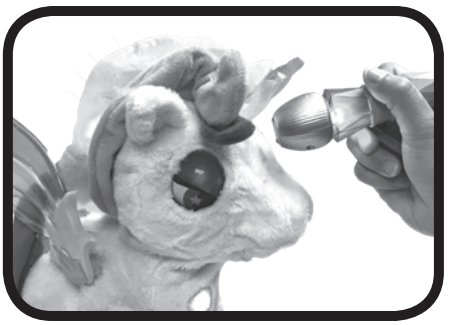

Utilise le **pinceau magique** pour sélectionner une couleur sur la **palette de maquillage** puis positionne le pinceau près du **capteur de la corne** pour voir la corne et la crinière de Mila s'illuminer.

3. CAPTEURS DES PAUPIÈRES

Utilise le **pinceau magique** pour sélectionner une couleur sur la **palette de maquillage** puis positionne le pinceau près des **capteurs des paupières** pour voir les paupières de Mila s'illuminer.

4. CAPTEURS DES AILES

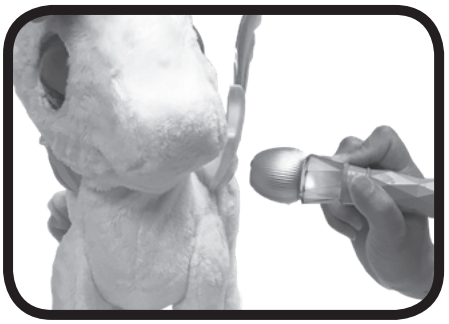

Utilise le **pinceau magique** pour sélectionner une couleur sur la **palette de maquillage** puis positionne le pinceau près des **capteurs des ailes** pour voir les ailes de Mila s'illuminer.

5. BOUTON COLLIER LUMINEUX

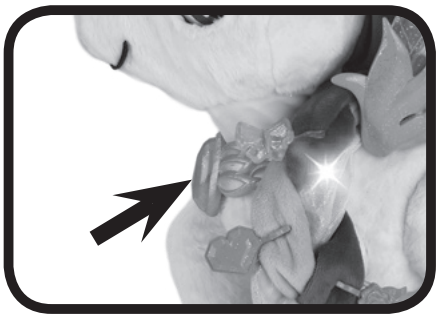

Appuie sur le bouton **Collier lumineux** pour faire défiler les différentes activités.

6. PINCEAU MAGIQUE ET PALETTE DE MAQUILLAGE

Utilise le **pinceau magique** pour choisir une couleur de la **palette de maquillage** puis approche le pinceau des ailes, des paupières ou de la corne de Mila pour jouer.

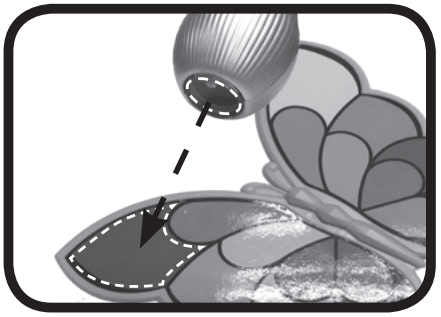

Pour sélectionner une couleur, assure-toi de bien toucher la couleur que tu souhaites avec la partie transparente du pinceau et de bien appuyer sur la palette de maquillage.

Pour t'indiquer que la couleur est bien sélectionnée, le pinceau s'illumine de la couleur choisie.

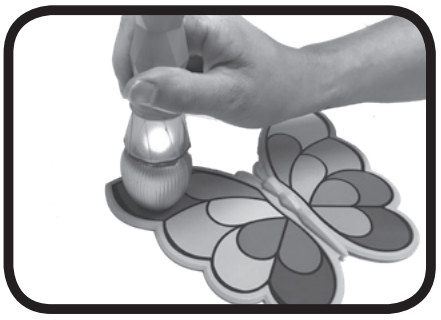

Pour de meilleurs résultats, nous te conseillons de jouer en intérieur. Pense aussi à bien nettoyer la partie transparente du pinceau à l'aide d'un chiffon propre avant de jouer.

7. MICRO

Approche le micro près de la bouche de Mila pour l'entendre chanter.

8. CAPTEUR DU DOS

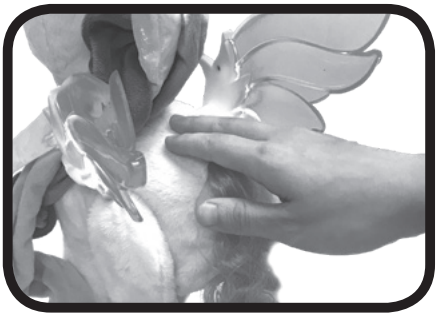

Touche le dos de Mila pour l'entendre parler et la voir s'illuminer.

9. ARRÊT AUTOMATIQUE

Afin de préserver les piles du jouet, ce dernier s'éteint automatiquement après quelques secondes sans interaction. Pour remettre le jouet en marche, il suffit d'appuyer sur le bouton **Collier lumineux** ou de sélectionner une couleur à l'aide du pinceau magique.

NOTE : si le jouet s'éteint d'un coup en cours de jeu, nous vous conseillons d'installer des piles neuves.

ACTIVITÉS

1. MAQUILLAGE MAGIQUE

Amuse-toi lors d'une séance maquillage avec Mila! Utilise le **pinceau magique** pour choisir une couleur sur la **palette de maquillage** puis applique-la sur ses paupières, sa corne ou ses ailes.

2. CRÉATIONS COLORÉES

C'est le moment de créer de jolies couleurs en les mélangeant!
Utilise le **pinceau magique** pour choisir une couleur sur la **palette de maquillage** puis applique-la sur ses paupières, sa corne ou ses ailes. Ensuite, choisis une autre couleur et applique-la sur ses paupières, sa corne ou ses ailes et observe ta création!

3. COULEUR PORTE-BONHEUR

Touche le dos de Mila pour découvrir ta couleur porte-bonheur et entendre une petite phrase.

4. DÉFI MAQUILLAGE

Écoute la mélodie, lorsque celle-ci s'arrête, utilise le **pinceau magique** pour sélectionner une couleur sur la **palette de maquillage**. Applique ensuite cette couleur la partie clignotante de Mila avant que la lumière ne s'éteigne.

5. MAQUILLAGE MUSICAL

Appuie sur le **bouton Collier lumineux** pour entendre Mila chanter. Lorsque Mila chante, place ta main sur le capteur de son dos pour ajouter des effets lumineux sur sa corne, sa crinière, ses paupières et ses ailes. Applique une nouvelle couleur pour entendre une nouvelle chanson.

6. DUO MAGIQUE

Approche le **micro** près de la bouche de Mila et chante avec elle! Lorsque tu enlèves le micro, la mélodie continue sans la voix de Mila, c'est à ton tour de chanter!

LISTE DES MÉLODIES

1. *À la volette*
2. *Une araignée sur le plancher*
3. *Coccinelle, demoiselle*
4. *Ah, vous dirai-je, maman*
5. *Sur la route de Louviers*
6. *Voici le mois de mai*
7. *Toyland*
8. *Hey Diddle Diddle*
9. *Gentil coquelicot*
10. *Oh, My Darling Clementine*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Regarde tout autour de toi,
Les jolies couleurs sont là!
Change de couleur selon ton humeur,
Écoute ton cœur! »

Chanson 2 :
« Je vis dans un joli monde féerique!
Où tout brille et où tout est fantastique!
J'aime tant être avec toi,
Notre belle amitié est magique! »
Chanson 3 :
« Un peu d'rose,
Ou du bleu,
Choisis la couleur qui m'ira le mieux!
Amuse-toi,
Maquille-moi,
J'aime quand tu t'occupes de moi! »
Chanson 4 :
« Si tu crois en toi, tu arriveras à réaliser tes rêves!
Aie confiance en toi,
Et n'oublie pas
Que je serai toujours là…
Pour toi! »
Chanson 5 :
« Toi et moi, on adore chanter, surtout en duo!
Et suivre le tempo!
Nous allons commencer notre concert, super! »

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :
Pour le Canada :
Tél. : 1 877 352 8697
Email : toys@vtechcanada.com

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : www.vtech-jouets.com
Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-003530-011CA